Karte- Spracheinstellungen

1. Klicken Sie auf "Navigation" um die Karte eingeben.




2. Klicken Sie auf "More...".




3. Klicken Sie auf "Settings".




4. Suchen Sie und klicken Sie auf "Regional".

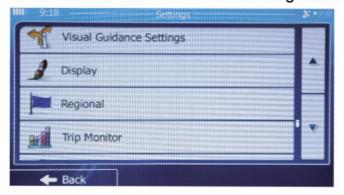

5. Klicken Sie auf "Program Language".

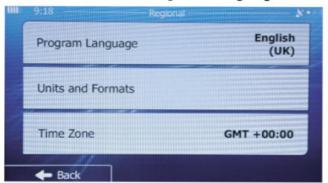


6. Wählen Sie die Sprache, die Sie brauchen.

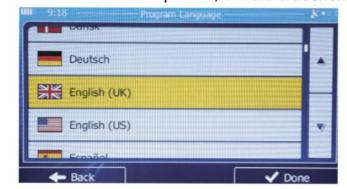

Navigationssprachsendung Spracheinstellungent

1. Suchen Sie "Settings", dann Klicken Sie auf "Sound and Warnings".

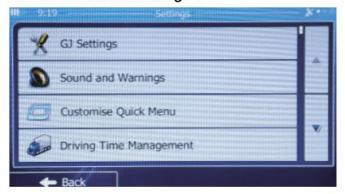

2. Klicken Sie auf "Voice Language".



3. Wählen Sie die Sprache, die Sie brauchen.



1.1.1 Anfängliche Kalibrierung

YES Der Stift ist nicht auf das Schreiben und Touch-Screen verwendet. Klicken Sie mit dem Stift zurückgestellt wenn GPS abstürzt, dann wird das Navigationssystem neu gestartet werden.

1.1.2 FM Transmitter

FM steht in diesem Fall nicht für FM Radio sondern für den FM Transmitter. Wenn Sie auf



drücken öffnet sich folgender Bildschirm:



Wenn Sie den oberen Schalter nun aktivieren, startet der FM Transmitter. Mit der unteren Leiste lässt sich die Frequenz einstellen. Beide Frequenzen, sowohl im Navigationsgerät als auch im Radio, müssen übereinstimmen. Am besten sucht man sich hierbei im voraus eine freie Frequenz im Radio und stellt diese dann im FM Transmitter ein. Wenn FM Transmitter eingeschaltet ist, erfolgt die Soundausgabe ausschließlich über das Radio. Das Gerät selbst schaltet sich dann stumm.

1.1.3 Spracheinstellung

Wenn Sie das folgende Icon anklicken: kann man zwischen 30 Systemsprachen wählen.



1.1. 6 Komplettes Gerät zurücksetzen

Sollte, aus welchem Grund auch immer, ein Reset notwendig sein, können Sie dies mit Klick auf folgendes Icon durchführen.



1.1.4 Lautstärke

Um die Lautstärke einzustellen, klicken Sie bitte auf das folge-nde Icon:



1.1.7 Naviconfig (Navi Pfad)

Sollte man mal beim drücken auf Navigation nichts passieren, dann kann man mit Druck auf das Icon , nachschauen von welchem Pfad er das Navi versucht zu laden.

Achtung! Nur für fortgeschrittene Nutzer. Im Zweifelsfall lieber einen Reset durchführen.

1.1.5 Helligkeit

Die Helligkeit lässt sich mit folgendem Icon einstellen: . Hier können Sie zusätzlich auswählen ob das Display nach einer bestimmten Zeit ausgehen, oder dauerhaft anbleiben soll.



1.1.8 GPS Ansicht

Sofern das Navigationsgerät mal keinen Satelliten finden, kann man mit Klick auf den Buttor nachsehen wie viele Satelliten um einen sind, oder alternativ das GPS resetten.

Hierzu einfach auf "Reset" klicken.






1.1.9 Datum / Uhrzeit

Mit Klick auf gelangt man in das

Einstellungsmenü für Datum und Uhrzeit.

Folgendes kann man auswählen

- 1. Systemzeit;
- 2. Datum;
- 3. Zeitzone.

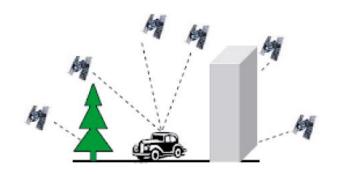

1. Mit Klick auf oder kann man die Zone einstellen. Mit dem speichert man die Eingaben und gelangt zurück in die Übersicht.

1.2.1 3.3 Navigationsfunktionen

Bitte beachten Sie die gültigen Verkehrsregeln und verlassen sich nicht ausschließlich auf das Navigationssystem

Das System berechnet anhand Ihres Standortes die beste Route, nachdem Sie ein gültiges Ziel eingegeben haben. Es hilft Ihnen mit verschiedenen Hinweisen zu navigieren. Unter anderem mit der Kartenansicht, der Sprachausgabe und flüssigen Animationen. Sie können das Navigationssystem nach Ihren Wünschen anpassen und einstellen.

1.Navigation

Mehrere Faktoren können das Navigationssystem beeinflussen. Hierzu gehören: Hohe, dichte Gebäude, Tunnek, verschiedene Wetterkonditionen und Tiefgaragen. Hier kann es leider vorkommen, das ein GPS Signal nicht immer 100% durchkommt oder zu einer fehlerhaft angezeigten Position führen kann.

Navigationsmenü

Mit Druck auf



, startet die Navigation.



In der Übersicht haben Sie die folgenden Optionen:

• Mit suche kann man eine Adresse, ein POI (interessanten Wegpunkt) oder einen Punkt auf der Übersichtskarte auswählen. Ebenso kann man Koordinaten eingeben oder aus den letzten Zielen auswählen.

Google lokale Suche kann ebenfalls dabei helfen einen interessanten Punkt zu finden.

- Mit kann man sich die komplette, vorgeschlagene Route anzeigen lassen. Hier kann man den Weg noch anpassen, einen Wegpunkt hinzufügen oder abbrechen. Man kann die Route dann auch simulieren oder zu seinen Favoriten hinzufügen.
- Durch einen Klick auf kann man Einstellungen am Navigationsgerät vornehmen oder zusätzliche Apps starten, wie zum Beispiel Musik.
- Wenn man Karte zeigen auswählt zeigt es einem die Karte und den Standpunkt ohne Ziel an. Es werden zusätzlich interessante Ziele angezeigt.
- Mit diesem Button beendet man die Navigation.
- Press the Home button to switch to another application. If Background Navigation is turned on in Advanced Settings, voice guidance remains active.

When you enter the navigation menu can set the following functions

y

1.2.2 Spracheinstellungen

Kartensprache einstellen: Einstellung-Regional-Program Sprache



1.2.1 Zieleingabe

Zieleingabe: Auf "Destination" klicken.

Bitte beachten Sie: Das Navigationssystem ist nicht mit dem Internet verbunden. Daher kann es die Adresse nicht intelligent abrufen. Zur Adresseingabe muss daher die Postleitzahl oder Ort, Straße und Hausnummer eingegeben werden.



Spracheinstellungen: Menüsound und Sprachausgabe auswählen



1.2.1 Fahrzeug ändern

Einstellung über: Route - Mehr Optionen - Routeneinste-

Ilung - Fahrzeug








1.2.1 Zeitzoneneinstellung

Einstellung: Einstellung - Regionale Einstellung - Zeit einstellen



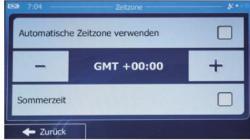

1.2.1 Lautstärken Einstellung

Zu finden über: Einstellung - Lautstäke und Warnung - Lautstärke



Wichtiger Hinweis

- Bitte starten Sie zuerst das Auto und starten Sie danach das Navigationssystem. Ansonsten könnte eine Überspannung das Navigationssystem beschädigen.
- Es ist wichtig das Sie nur auf das Display schauen, sofern es die Situation zulässt. Wenn Sie der Fahrer des Wagens sind, empfehlen wir das Sie die Route bereits vor dem losfahren festgelegt haben. Sollten Sie die Route ändern müssen, tun Sie dies bitte nur, wenn das Fahrzeug steht. Beispielsweise auf einem Rastplatz.

DELITECH