


Lernen Sie Echo Show 10 kennen

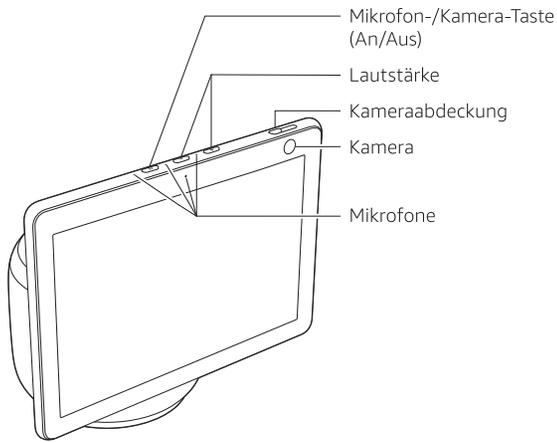

Zusatzfunktionen: integrierter Smart Home-Hub und Smart Display mit Bewegungsfunktion.

Alexa wurde entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten



Aktivierungswort und Indikatoren

Alexa hört erst zu, wenn Ihr Echo-Gerät das Aktivierungswort (z. B. „Alexa“) erkannt hat. Ein blaues Licht zeigt an, dass das Gerät Ihre Anfrage aufzeichnet und an die sichere Cloud von Amazon weiterleitet. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, einen Signalton zu aktivieren.



Mikrofon- und Kamerasteuerung

Sie können die Mikrofone und die Kamera per Knopfdruck ausschalten. Zusätzlich kann die integrierte Kameraabdeckung vor die Linse geschoben werden.




Sprachaufnahmen-Verlauf

Sie wollen wissen, was genau Alexa gehört hat? In der Alexa App können Sie mit Ihrem Konto verknüpfte Sprachaufzeichnungen jederzeit sehen und löschen.

Dies sind nur einige der Maßnahmen, mit denen Amazon Transparenz gewährleistet und sicherstellt, dass Sie die volle Kontrolle über Ihr Alexa-Erlebnis haben. Mehr dazu auf amazon.de/alexadatenschutz.

Stellen Sie Echo Show 10 an den gewünschten Platz

Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche, auf der Sie Echo Show 10 aufstellen möchten, gründlich. Stecken Sie anschließend das mitgelieferte Netzteil an der Unterseite des Geräts ein und stellen Sie dieses an den gewünschten Platz.

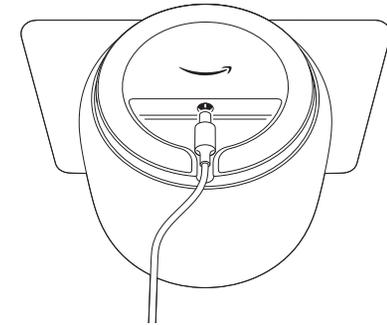

Stellen Sie sicher, dass ein Abstand von mindestens 15,5 cm zur Wand besteht, um Echo Show 10 ausreichend Platz für die Nutzung der Bewegungsfunktion einzuräumen. Wenn Sie das Gerät näher an einer Wand platzieren müssen, besteht jedoch kein Grund zur Sorge – das Gerät kann lernen, seinen Drehbereich entsprechend anzupassen.

Richten Sie Echo Show 10 ein

Schieben Sie die mitgelieferte Drehbereich-Schablone unter das Gerät.

Wichtig: Diese Schablone illustriert den Bereich in der näheren Umgebung des Geräts, der frei gehalten werden muss. Stellen Sie in diesem Bereich keine Gegenstände wie beispielsweise Gläser ab, da sonst die Gefahr besteht, dass diese umgestoßen werden.

Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um Echo Show 10 zu registrieren.

Während der Registrierung wird Echo Show 10 sich drehen, sowohl zur Kalibrierung als auch um seine Ruheposition festzustellen. Nach Abschluss der Registrierung muss die Ausrichtung des Geräts daher möglicherweise angepasst werden, sodass der Bildschirm auf die Position ausgerichtet ist, aus der Sie das Gerät am häufigsten nutzen werden.

Steuern Sie das drehbare Smart Display


Sie können die Bewegungsfunktion des Bildschirms aktivieren oder deaktivieren. Diese Änderungen können entweder in den Geräteeinstellungen oder mithilfe von Alexa durchgeführt werden. Wenn Sie beispielsweise die Drehung des Bildschirms deaktivieren möchten, sagen Sie einfach „Alexa, Bewegungsfunktion deaktivieren“.

Hilfe und Tipps zur Fehlerbehebung erhalten Sie unter „Hilfe und Feedback“ in der Alexa App oder auf www.amazon.com/devicesupport.

Lernen Sie Echo Show 10 besser kennen


Einstellungen ändern

Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten oder sagen Sie einfach „Alexa, Einstellungen öffnen“.



Auf Verknüpfungen zugreifen

Fahren Sie mit dem Finger vom rechten Bildschirmrand nach links.



Laden Sie die Amazon Alexa App herunter



Durch das Herunterladen der App auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet können Sie Echo Show 10 optimal nutzen. Mithilfe der App können Sie Anrufe und Nachrichten mit Alexa einrichten sowie Musik, Listen, Einstellungen und Ihre tägliche Nachrichtenzusammenfassung verwalten.

Geben Sie uns Feedback

Alexa lernt ständig dazu und erhält neue Skills. Senden Sie uns Feedback zu Ihren Erfahrungen mit Alexa über die Alexa App, über www.amazon.com/devicesupport, oder sagen Sie einfach „Alexa, ich habe Feedback“.

Entdecken Sie, was Sie mit Echo Show 10 machen können

Musik und Unterhaltung

Alexa, spiel Musik zum Frühstück.
Alexa, welcher Song läuft gerade?
Alexa, spiel 1LIVE.

Smart Home

Alexa, finde meine Geräte.
Alexa, schalte das Licht aus.
Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?

Fragen und Antworten

Alexa, wer war der erste Mann auf dem Mond?
Alexa, warum ist der Himmel blau?

Timer, Erinnerungen und Kalender

Alexa, stell einen Timer auf 10 Minuten.
Alexa, erinnere mich daran, die Pflanzen zu gießen.
Alexa, was steht heute in meinem Kalender?

Nachrichten und Wetter

Alexa, was sind die Nachrichten?
Alexa, wie wird das Wetter?

Manche Funktionen müssen in der Alexa App angepasst werden oder erfordern möglicherweise ein Abonnement oder ein kompatibles Smart Home-Gerät.

Mehr Beispiele und Tipps finden Sie in der Alexa App.