

Easy IP CAM TX-10

Die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/
(in der unteren Leiste "Konformitätserklärung")

Features:

- Einfache, schnelle Installation und Einrichtung durch bedienerfreundliche Kamera APP
- Kabellose LIVE-Videoüberwachung mit dem iPhone, iPod, iPad oder Android-Gerät
- Für iOS und Android konzipiert
- 8 Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis zu 8m
- Eingebautes Mikrofon
- LAN und WLAN
- Unterstützt IE, Chrome, Firefox, Safari
- Record to the CLOUD(*)

(iSecurity+ Cloud ist ein optionaler Web-Service, der nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten ist!)*


Systemanforderungen

- iPhone, iPad, iPod Touch mit iOS 4.1 oder höher und Android Smart Geräte Version 2.2 oder höher
- PC OS: Windows® XP/ Vista, WIN7, Mac OS® X v10.6.8 Snow Leopard

- PC Browser: Internet Explorer 8, Google® Chrome 16, Firefox 11.1, Safari® 5.1, den aktuellsten Adobe Flash Player benutzen

Kameramontage

Um die IP-Kamera an der Wand anzubringen, schrauben Sie die Unterseite der Kamera ab und entfernen Sie die Metallplatte.

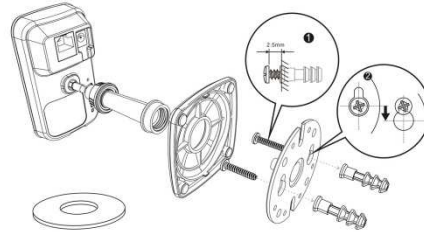

Befestigen Sie mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln die Aufhängung an der Wand. Bringen Sie dann die Unterseite wieder an und befestigen Sie die Rückseite an der Aufhängung.

1. iSecurity+ APP (*)



Um beginnen zu können, laden Sie iSecurity+ APP von **Apple App Store™(**)** oder **Google Play Store™(***)** herunter.

(**) Apple App Store™ ist ein Markenzeichen von Apple Inc., USA und (***) Google Play Store™ ist ein Markenzeichen von Google Inc., USA

2. Anschluss an die Kamera



Verbinden Sie die IP Cam mit dem AC-Netzadapter. Stecken Sie dann Ihr Netzkabel in die Steckdose.

3. WLAN-Setup-Modus




Stellen Sie bitte sicher, dass der "WLAN-Setup"-Schalter auf der Rückseite der Kamera auf AN (ON) steht.

Die "WLAN-Setup"-Anzeige wird grün leuchten, wenn die IP Cam für das Einrichten bereit ist. Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, dauert dies gewöhnlich bis zu 2 Minuten **(!!!)**.

(!!!) Falls die "WLAN-Setup"-Anzeige NICHT grün leuchtet, WARTEN SIE BITTE. Lassen Sie die IP Cam im AN (ON)-Status. Es kann bis zu 15-30 Minuten dauern, bis die IP Cam auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt wird.

4. Ihr Gerät mit der IP Cam verbinden

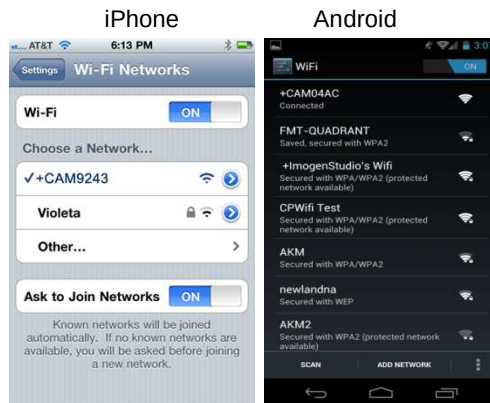

Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) → (Drahtlos & Netzwerke für Android). Schließen Sie unter den WLAN-Einstellungen Ihres Gerätes an das +Cam-Netzwerk an (angezeigt durch "+CAM" plus die letzten 4 Ziffern der MAC ID, die auf der Rückseite der Kamera gefunden werden kann).


5. iSecurity+ starten

Sobald Ihr Gerät eine Verbindung mit der IP Cam herstellt (dauert gewöhnlich 30 Sekunden), starten Sie iSecurity+.

iOS



Android

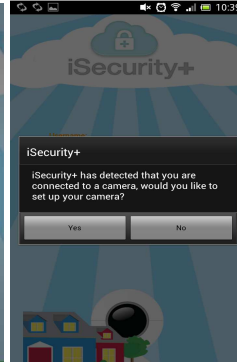


iSecurity+ wird automatisch Ihre IP Cam erkennen. Sobald Sie aufgefordert werden, klicken Sie auf "Ja (Yes)", um Ihre Kamera einzustellen.


5a. Kamera-Setup

Drücken Sie auf “Fortfahren (Continue)”, um den Anweisungen im Kamera Setup-Wizard zu folgen, um die Installation zu beenden.

iOS

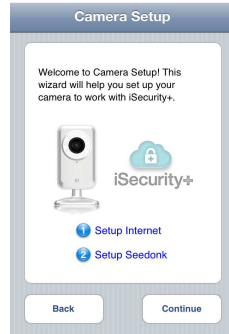


Android

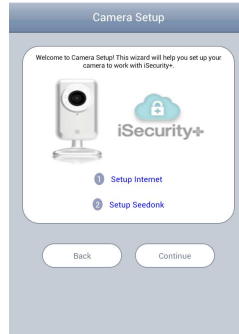


5b. Kamera-Vorschau

Wenn Sie die "Kamera-Vorschau (Camera Preview)" sehen können, bedeutet dies, dass Sie erfolgreich mit der IP Cam verbunden sind. (Wenn nicht, dann gehen Sie zu Punkt 3 zurück).

iOS

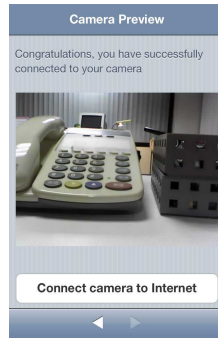


Android

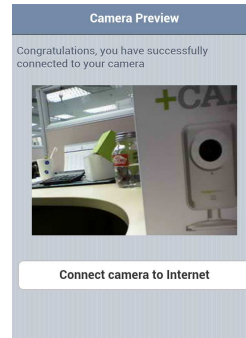


5c1. Anschluss an das Internet

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerkgerät aus, um mit dem Internet verbunden zu werden.

iOS

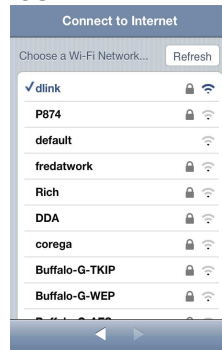


Android

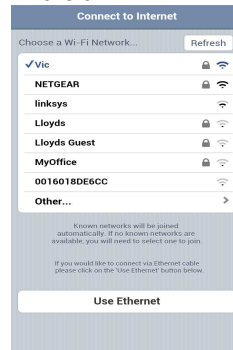


5c2. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und drücken Sie auf "Fortfahren (Continue)", um Zugriff zum Internet zu erhalten.

iOS

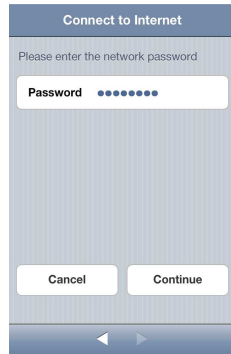

The iOS screen titled "Connect to Internet" prompts the user to "Please enter the network password". It features a single text input field labeled "Password" containing seven dots. Below the field are two buttons: "Cancel" and "Continue". The screen has a blue header and a light blue background.


Android

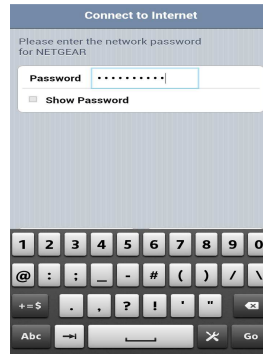

The Android screen titled "Connect to Internet" prompts the user to "Please enter the network password for NETGEAR". It features a text input field labeled "Password" containing seven dots, with a "Show Password" checkbox below it. A full QWERTY keyboard is visible at the bottom of the screen. The screen has a blue header and a light blue background.

5c3. Es wird einige Minuten dauern, um Zugriff aufs Internet zu haben.

iOS

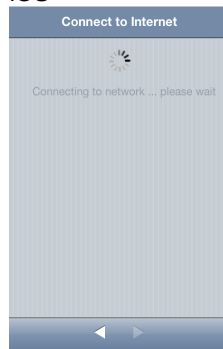


Android



5d1. Verbindung mit iSecurity+


Hier erstellen Sie entweder Ihr iSecurity-Konto oder verwenden das bereits bestehende Konto, um mit dem Server verbunden zu werden.

iOS

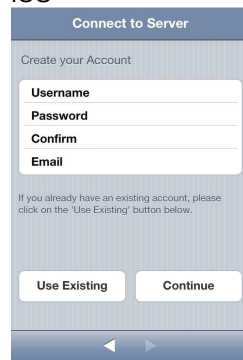

The iOS screen titled "Connect to Server" features a "Create your Account" section with four input fields: Username, Password, Confirm, and Email. Below these fields, a message states: "If you already have an existing account, please click on the 'Use Existing' button below." At the bottom, there are two buttons: "Use Existing" and "Continue". A standard iOS navigation bar with back and forward arrows is at the very bottom.

Android

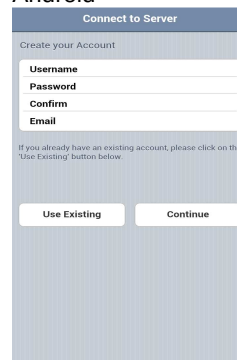

The Android screen titled "Connect to Server" features a "Create your Account" section with four input fields: Username, Password, Confirm, and Email. Below these fields, a message states: "If you already have an existing account, please click on the 'Use Existing' button below." At the bottom, there are two buttons: "Use Existing" and "Continue".


5d2. Geben Sie den Benutzernamen (user name) und das Passwort (password) Ihres iSecurity+-Kontos ein, um sich anzumelden.

iOS



The iOS login screen features a blue header with the text "Connect to Seedonk". Below the header, the instruction "Enter your Seedonk account" is displayed. A white rounded rectangle contains two input fields: "Username" and "Password". At the bottom of the screen, a white "Sign in" button is centered. The bottom of the screen shows the standard iOS home indicator bar.

Android

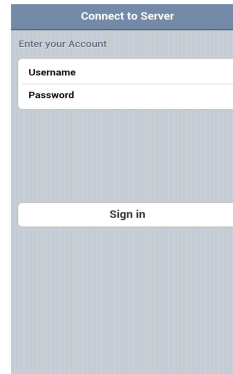


The Android login screen has a blue header with the text "Connect to Server". Below the header, the instruction "Enter your Account" is shown. A white rounded rectangle contains two input fields: "Username" and "Password". A white "Sign in" button is centered below the input fields. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar.

5e1. Kamera Infos einrichten


Erzeugen Sie einen Kameranamen und beschreiben Sie ihn. Drücken Sie auf "Fortfahren (Continue)", um zum nächsten Schritt zu gelangen. (Kameraname ist zwingend erforderlich)

iOS

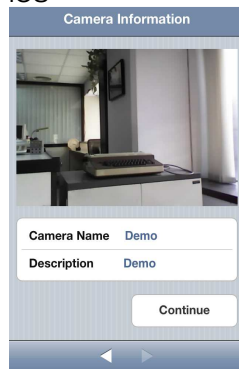

The iOS screen shows a camera viewfinder at the top. Below it, there are two input fields: "Camera Name" and "Description", both containing the text "Demo". At the bottom right, there is a "Continue" button. The screen has a blue header bar with the title "Camera Information".


Android

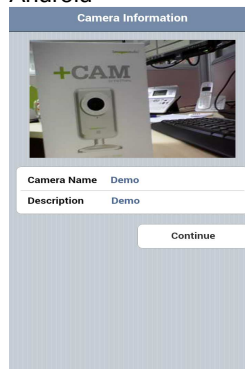


The Android screen shows a camera viewfinder at the top. Below it, there are two input fields: "Camera Name" and "Description", both containing the text "Demo". At the bottom right, there is a "Continue" button. The screen has a blue header bar with the title "Camera Information".

5e2. Es wird einige Minuten dauern, um die Kamera im iSecurity+-Server zu registrieren.

iOS

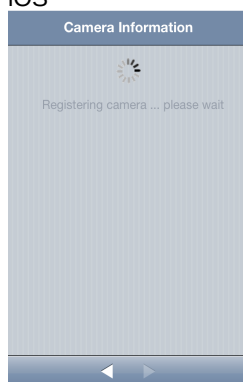


Android

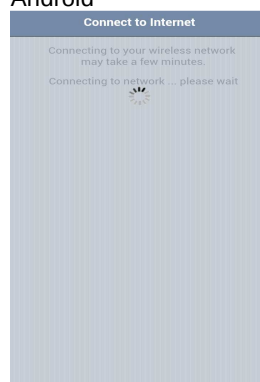


5f. Setup vollständig

Das Setup ist vollständig. Ändern Sie jetzt den WLAN-Setup-Modus auf "AUS (OFF)" und stellen Sie sicher, dass die Kamera online ist! Starten Sie die APP auf Ihrem iOS oder Android-Gerät erneut und melden Sie sich wieder an. Sie können mit Ihren iOS- / Android-Geräten von überall auf der Welt auf Ihre Kamera zugreifen. (Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über 3G oder WLAN Zugriff auf Internet hat.)

iOS

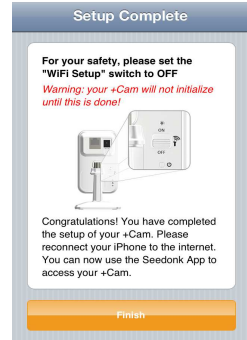


Android

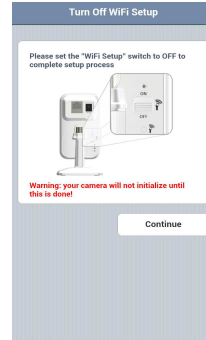

6a. Besonderheiten von iSecurity+



6b. Kamera-Blick

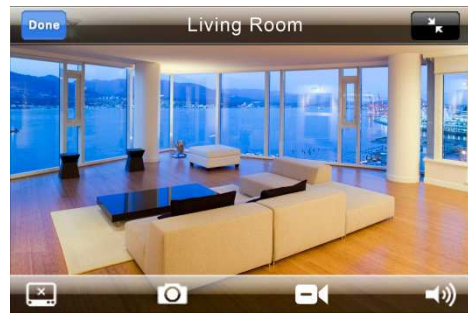

↑
Nur Audio-Modus

↑
Machen Sie einen Schnappschuss

↑
Videoclip aufzeichnen

↑
Stummschaltungs-funktion Aus / An

6b. Seedonk-Kamera Konfiguration

Teilen/Nicht teilen (Share/Unshare) →
Teilen Sie Ihre Kamera mit Freunden oder nicht. (Ihre Freunde müssen zuerst im Seedonk-Messenger hinzugefügt werden.)

Rotation → Wählen Sie normal (normal) oder vertikal gespiegelt (flipped vertically) auf den Videos.


IR → Wählen Sie "Auto", "An (On)" "Aus (Off)" auf IR LEDs.



The screenshot shows a 'Camera Settings' dialog box with a 'Cancel' button on the left and a 'Done' button on the right. The settings are organized into two sections: 'General' and 'Video'. Under 'General', there are three rows: 'Name' with the value 'TPE', 'Share/Unshare' with the value '0 Friends' and a right-pointing arrow, and 'Status' with the value 'Online' and a right-pointing arrow. Under 'Video', there are two rows: 'Rotation' with the value 'Normal' and a right-pointing arrow, and 'IR' with the value 'Auto' and a right-pointing arrow.

Camera Settings	
General	
Name	TPE
Share/Unshare	0 Friends >
Status	Online >
Video	
Rotation	Normal >
IR	Auto >

7a. Zusätzliche Seedonk Internet APP Um auf die Kamera über PC zugreifen zu können, klicken Sie auf unten angegebenen Link über IE, Netscape, Firefox, Google Chrome
<http://www.seedonk.com/login.html>

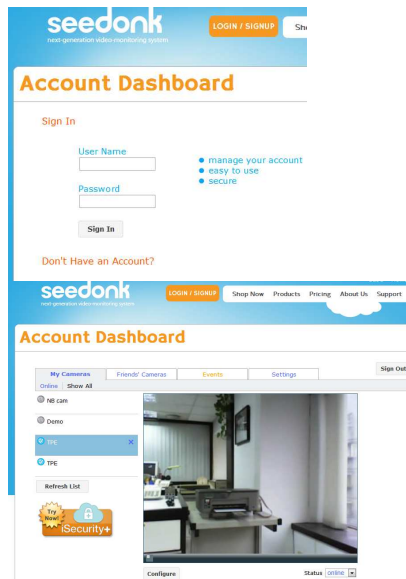

The image shows two screenshots of the Seedonk website. The top screenshot is the 'Account Dashboard' login page. It features the Seedonk logo, a 'LOGIN / SIGNUP' button, and a 'Sign In' section with fields for 'User Name' and 'Password'. To the right of the password field, there are three bullet points: 'manage your account', 'easy to use', and 'secure'. Below the login fields is a 'Sign In' button and a link 'Don't Have an Account?'. The bottom screenshot shows the 'Account Dashboard' after login. It has a navigation bar with 'My Cameras', 'Friends' Cameras', 'Events', 'Settings', and 'Sign Out'. Under 'My Cameras', there is a list of cameras: 'ip cam', 'Demo', 'IPC', and 'IPC'. A 'Refresh List' button is below the list. To the right of the list is a large video feed showing a desk with a computer and a printer. Below the video feed are 'Configure' and 'Status' buttons. The status bar at the bottom of the video feed shows 'Status: online'.

7b. Seedonk iSecurity+

Im Einstellungsmodus der Kamera gibt es eine iSecurity+-Testversion, die Push-Benachrichtigungen und Cloud Videoaufnahmen unterstützen. Probieren Sie es aus und bestimmen Sie die Bewegungssensibilität. Stellen Sie sicher, die Funktion "Bewegungserkennung" einzuschalten. Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte www.seedonk.com



Um Sie vor Hacker-Angriffen zu schützen, wird unten eine Nachricht angezeigt, sobald sich jemand in Ihrem Konto anmeldet.



Fehlerbehebung

LED-Status-Anzeige



WLAN-Setup

Grün: Setup-Modus ist an

Orange: Setup-Modus beginnt

Licht aus: Setup-Modus ist aus



Netzwerk

Grün: Mit Seedonk verbunden

Blinkt grün: Mit dem Internet verbunden

Orange: Mit dem lokalen Netzwerk
verbunden

Blinkt orange: Mit irgendeinem
Netzwerk verbunden



Strom

Grün: Strom an

Taste Zurücksetzen (Reset)



Die Taste ZURÜCKSETZEN wird nur selten benutzt; falls doch, dann einen kleinen Stift benutzen (siehe Pfeil in der Abbildung). Nach dem Zurücksetzen geht die Kamera in die Werkseinstellungen zurück.

Die Kamera nur (!) zurücksetzen, wenn der Schalter im "AUS" (OFF) Modus ist.

System zurücksetzen: 1 Sek. drücken, um das System zurückzusetzen..


In Werkseinstellungen zurücksetzen: Drücken und ~20 Sekunden halten, um die werkmäßigen Standardeinstellungen wiederherzustellen.

FAQ: Häufig gestellte Fragen

F1: Mehrere Kameras → Selben Benutzer wählen, um mit anderen Kameras zu verbinden?

A1: Im eigenen Seedonk-Konto kann eine unbegrenzte Kameraanzahl hinzugefügt werden. Jedoch verschiedene Kameranamen verwenden. Die unten angegebene Darstellung zeigt, wie im Konto verschiedene Kameras verwendet werden können.

Account Dashboard

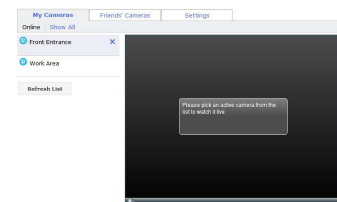


F2: Den Benutzernamen ändern?

A2: Mit dem Benutzernamen auf das Konto zugreifen, aber sobald er 1x eingerichtet ist, kann er nicht mehr geändert werden. Wenn Sie später Ihren Benutzernamen ändern möchten, ist die einzige Möglichkeit, ein

neues Konto zu erzeugen. HINWEIS: Alle Abo-Dienste, die im alten Konto angemeldet wurden (falls vorhanden), können nicht auf das neue Konto übertragen werden.


F3. Kamera mit Freunden teilen?

A3: Anmelden im Konto. Dort ist unter Kamerakonfiguration das Symbol “Teilen (Sharing)”. Dann die E-Mail der Freunde eingeben, um Sie einzuladen Ihre Kamera mit Ihnen zu teilen.

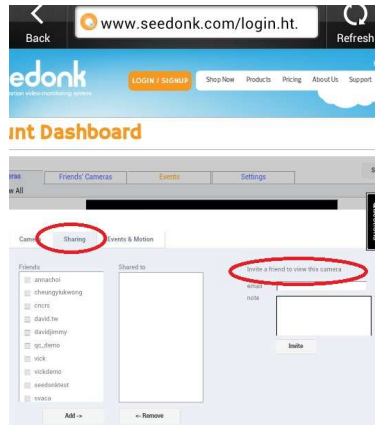

F4. Firmware-Version upgraden?

A4: Gehen Sie über den Web Browser (via Google Chrome oder Firefox, IE unterstützt V9.0) auf Ihr Seedonk-Konto. Unter der Kamerakonfiguration → erscheint der Bildschirm (siehe Bild). Dann drücken Sie auf "Firmware upgraden" (die Aktualisierung kann 5~10 Minuten dauern).

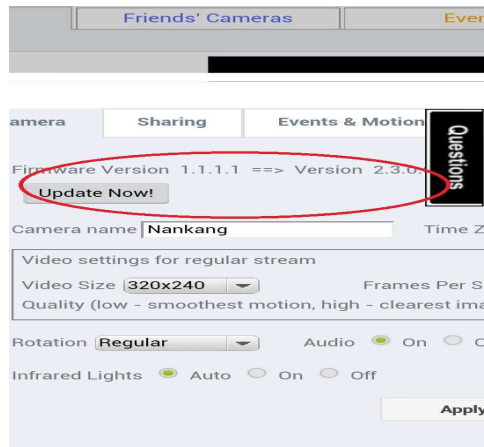

F5: Passwort vergessen oder verloren?

A5: Der Seedonk IM Kunden-Login-Bildschirm hat einen Link "Sie haben Ihr Passwort vergessen?", das Sie zur Webpage zur Anmeldung in Ihr Konto führt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und E-Mail ein, klicken Sie dann auf die Zurücksetzen-Taste, um den Prozess der Erstellung eines neuen Passworts zu beginnen.

Sicherheitsinformation

- Halten Sie die Kamera nicht in das direkte Sonnenlicht. Der Bildsensor wird andernfalls beschädigt.
- Halten Sie die Kamera fern von Hitze, Regen und feuchter Umgebung, um Elektroschocks zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, die Kamera zu öffnen, auseinanderzubauen oder zu reparieren. Dies könnte zu Elektroschocks oder anderen Gefahren führen.
- Um die Richtlinien für HF-Belastung zu erfüllen, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Radiator und Körper installiert und bedient werden. Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferte Antenne.
- Jeder Nachweis auf Missbrauch, falschen Gebrauch oder Sabotage wird die eingeschränkte Garantie erlöschen lassen.

Technische Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	VGA 1/7 Zoll CMOS Sensor
Objektiv	Brennweite: 2,18 mm Max. Öffnungsverhältnis: F2.8
Filter	850nm – IR-Filter
Sichtfeld	~41° horizontal / ~53° vertikal / ~63,5° diagonal
Fokussierbereich	0,5 m ~ ∞
Beleuchtung	1 Lux@B/W: 0 Lux Farbmodus: 10 Lux 8 x 850nm IR LED + Auto/An/Aus Einstellungen (Lichtsensoren gesteuert)
Belichtungszeit	1/5 ~ 1/16000 Sekunden
Bildorientierung	Standard / Umdrehen / Rotieren
Standbild	Unterstützt VGA und 0.3 MP Auflösung JPEG-Standbild
Video	
Videocodecs	MJPEG-Streaming JPEG für Standbilder
Auflösung	320 x 240, 640 x 480
Bildrate	Bis zu 30 Bildern
Bildeinstellung	Größe und Qualität Dreh- und Spiegelbild
Audio	
Audio IN	Eingebautes Mikrofon -38dB ± 2dB
Audio OUT	Nicht verfügbar
Kompression	G.711 PCM
Netzwerk / Zugangspunkt	
Netzwerk-Schnittstelle	10/100Base-TX Fast Ethernet 802.11 b/g/n WLAN
RF Band	ISM Band 2,4GHz

Sicherheit	WPA2-PSK (AES, TKIP) WPA-PSK (AES, TKIP) 128/64-bit WEP
WLAN-Netzwerk	IEEE 802.11 b/g/n mit eingebauter Antenne (Chip Antenne, SMD), 2T2R
Unterstützung	AP-Client MAC Adressenfilterung
DHCP	DHCP Server
Firmware	
Unterstützt UPnP/Bonjour + einfaches Firmware-Update	
Software	
iPhone / iPad APP	Einfache Kameraeinstellung über Mobiltelefon, Direkte Betrachtung der Kamera, SEEDONK IM auf Windows
System	
Prozessor	RT5350
Geschwindigkeit	360 MHz
DRAM	64 MB
Speicher	8 MB
Allgemeine Informationen	
Kameragewicht komplett	130g
Kamera Maße	58 x 33 x 96mm
Kamera Maße mit Halterung + Fuß	66 x 85 x 120mm
Strom-Input	100 – 240V AC, 50/60 Hz
Strom-Output	5V DC, 1A Externes AC-DC Netzteil
Max. Stromverbrauch	< 3W

Bitte beachten Sie: Alle Aktivitäten dieser Anwendung, die Radiohören und Programm-Datentransfer einschließen, sind mit WLAN-Benutzung und/oder mobilen Netzwerk-Datentransfer verbunden, wie GPRS / 3G / EDGE etc. Dies könnte mit Gebühren für den Datentransfer verbunden sein, die von Ihrem Telekommunikationsdienstleister auf Basis des Datenvolumens erhoben werden. Was die Gebühren für die Einrichtung der Internetverbindung und den Datentransfer angeht, überprüfen Sie diese bitte mit Ihrem Telekommunikationsdienstleister.

Packungsinhalt: Easy IP CAM TX-10, Netzteil, Halterung + Montagekit, Bedienungsanleitung



"Gefährliche Spannung" im Produktgehäuse, das ausreichend sein kann, um ein Risiko eines Elektroschocks für Personen darzustellen.

Um Risiken eines Elektroschocks / Feuers / Stromschläge zu reduzieren, TUN SIE NICHT: den Deckel abnehmen oder zu wartende Teile innen verwenden oder dieses Produkt Wasser / Regen / Feuchtigkeit / Verschmutzung aussetzen.



Hinweise zum Umweltschutz:

Entsorgen Sie alte Geräte nicht im Hausmüll. Sie können recycelt werden!

Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen. Gerät nur mit einem sauberen Tuch reinigen. Verwendung von rauen oder grobkörnigen Materialien vermeiden. KEINE Lösungsmittel oder andere aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Nach der Reinigung das Gerät gründlich abwischen.