



Benutzerhandbuch für OxygenOS 12

Aufgrund von Softwareupdates kann die Softwareoberfläche (insbesondere Softwarefunktionen, Benutzeroberflächen und Interaktionsmöglichkeiten) von der in diesem Handbuch dargestellten Oberfläche abweichen. Änderungen an der Softwareoberfläche sind vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

.....	0
INHALTSVERZEICHNIS.....	0
ERSTE SCHRITTE.....	4
EINRICHTEN IHRES GERÄTS.....	4
AKKU UND AUFLADUNG.....	5
PHYSISCHE TASTEN.....	6
ÜBERTRAGEN VON DATEN AUF DAS ONEPLUS-GERÄT.....	9
GRUNDLAGEN.....	11
GRUNDLEGENDE GESTEN.....	11
INSTALLATION UND DEINSTALLATION VON APPS.....	12
APPS VERWENDEN.....	13
STARTBILDSCHIRM.....	15
STARTBILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN.....	16
BENACHRICHTIGUNG.....	17
GOOGLE ASSISTANT.....	21

EINSTELLUNGEN.....	22
MOBILES NETZWERK.....	22
WLAN.....	23
BLUETOOTH.....	25
VERBINDUNG UND FREIGABE.....	26
USB-TETHERING.....	27
BLUETOOTH-TETHERING.....	28
NFC.....	28
SCREENCAST.....	29
DRUCKEN.....	30
VPN.....	30
PRIVATES DNS.....	30
ANDROID AUTO.....	31
PERSONALISIERUNGEN.....	31
ANZEIGEEINSTELLUNGEN.....	31
STARTBILDSCHIRM UND SPERRBILDSCHIRM.....	33
ANZEIGE UND HELLIGKEIT.....	34
TON UND VIBRATION.....	36
BENACHRICHTIGUNGEN UND STATUSLEISTE.....	39
BENACHRICHTIGUNGEN VERWALTEN.....	40
PASSWORT UND SICHERHEIT.....	41
DATENSCHUTZ.....	44
SICHERHEIT UND NOTFALL.....	46
AKKU.....	49
APPS.....	51
STANDORT.....	52
DIGITALES WOHLBEFINDEN UND ZUGANGSSTEUERUNG.....	53
SYSTEMEINSTELLUNGEN.....	55
BENUTZER UND KONTEN.....	65
ÜBER DAS GERÄT.....	66
GOOGLE.....	67
DIENT ZUM VERWALTEN IHRES GOOGLE-KONTOS.....	67
TIPPS UND SUPPORT.....	67
APPS.....	68
TELEFON.....	68

KONTAKTE.....	71
MEINE DATEIEN.....	71
NACHRICHTEN.....	72
WETTER.....	74
RECHNER.....	75
RECORDER.....	75
HINWEISE.....	76
GALERIE.....	77
UHR.....	78
ZEN MODE.....	80
TELEFON KOLONEN.....	81
GOOGLE APPS.....	82
PLAY STORE.....	84
FORTGESCHRITTEN.....	84
SPIELEModus.....	85
NEUSTART, AKTUALISIERUNG, SICHERUNG, WIEDERHERSTELLUNG.....	88
NEUSTART ODER ERZWUNGENER NEUSTART.....	88
SYSTEMAKTUALISIERUNGEN.....	88
SICHERN UND WIEDERHERSTELLEN.....	89
ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN.....	90
BEDIENUNGSHILFEN.....	91
EIN-AUS-TASTE DRÜCKEN, UM ANRUF ZU BEENDEN.....	91
VERGRÖßERUNG.....	91
FARBKORREKTUR.....	92
FARBINVERSION.....	93
TEXT MIT HOHEM KONTRAST.....	93
SICHERHEITSINFORMATIONEN.....	94
VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER VERWENDUNG DES GERÄTS.....	96
KONFORMITÄT MIT EU-BESTIMMUNGEN.....	103
KONFORMITÄT MIT FCC-BESTIMMUNGEN.....	108
INDUSTRY CANADA-KONFORMITÄTSHINWEISE.....	115
KONFORMITÄT MIT DEN GESETZEN INDIENS.....	118
WARTUNG UND INSTANDHALTUNG.....	120

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE FÜR ONEPLUS-GERÄTE.....	123
DIE BESCHRÄNKTE GARANTIE GILT NICHT FÜR FOLGENDES:.....	124
RÜCKGABE-RICHTLINIE (BESCHRÄNKT AUF EUROPA).....	126

Erste Schritte

Erfahren Sie mehr über Ihr Gerät und beginnen Sie mit dessen Nutzung.

Einrichten Ihres Geräts

Einlegen einer SIM-Karte

1. Stecken Sie den SIM-Kartenauswerfer in die kleine Öffnung des SIM-Kartenhalters. Drücken Sie den Auswerfer fest in die Öffnung, um das SIM-Kartenfach herauszuschieben.
2. Ziehen Sie das SIM-Kartenfach langsam aus dem Steckplatz heraus.
3. Legen Sie die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein.
4. Setzen Sie das SIM-Kartenfach wieder in das Gerät ein.

* Verwenden Sie eine Original-Nano-SIM-Karte. Nicht-originale Karten können Schäden verursachen.

Hochfahren Ihres OnePlus-Geräts

Halten Sie die **Ein-Aus-Taste** einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon hochzufahren. Wenn sich Ihr Telefon nicht einschalten lässt, müssen Sie es möglicherweise aufladen.

Setup-Assistant

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal hochfahren (oder es gerade auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben), können Sie mit dem **Setup-Assistant** sämtliche Funktionen anpassen, darunter Sprache, Softwaretasten, Gesten, Entsperren mit Fingerabdruck und andere Funktionen. Wenn Sie diese später ändern möchten, können Sie dies nach dem Einrichten des Telefons in der App „Einstellungen“ tun.

Akku und Aufladung

Sie müssen das Telefon erst aufladen, wenn Sie es gerade erhalten haben oder wenn Sie es längere Zeit nicht verwendet haben.

Sicherheitsinformationen:

1. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und das Gerät nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät und das spezielle USB-Kabel.
2. Das OnePlus-Gerät unterstützt ein USB-Kabel vom Typ C.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, wenn Sie den Ladevorgang beendet haben, um keinen Strom zu verschwenden.
4. Legen Sie keine Gegenstände auf Ihr Telefon, während es geladen wird.

Aufladen des Akkus

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Adapter.
2. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Telefons.
3. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
4. Trennen Sie nach dem Aufladen das USB-Kabel vom Telefon und ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose.

Strom sparen und die Lebensdauer des Akkus

verlängern

Reduzieren Sie den Stromverbrauch durch folgende Maßnahmen:

1. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
2. Schalten Sie den **Akkusparmodus** ein, wenn der Akku schwach ist.
3. Deaktivieren Sie Bluetooth und WLAN, wenn Sie diese Funktionen nicht verwenden.
4. Dimmen Sie die Bildschirmhelligkeit und verkürzen Sie die Zeitdauer für den Wechsel in den Ruhezustand in den Einstellungen.
5. Löschen Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

Physische Tasten

Ein-Aus-Taste

Die Ein-Aus-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

- Halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, wenn es gerade ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Ein-Aus-Taste für Notruf/Ausschalten/Neustart gedrückt, wenn das Gerät gerade eingeschaltet ist.
- Drücken Sie gleichzeitig die Ein-Aus-Taste und die Lauter-Taste, um das Gerät auszuschalten.
- Klicken Sie auf die Ein-Aus-Taste, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten.

Lautstärketaste

Die Lautstärketaste befindet sich an der linken Seite des Telefons.

- Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musik oder Videos die Lautstärketaste, um die Medienlautstärke einzustellen.
- Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste, um die Gesprächslautstärke einzustellen.
- Drücken Sie die Lautstärketaste, um bei einem eingehenden Anruf den Klingelton stumm zu schalten.

Alert Slider

Der Alert Slider befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

Sie können den Status des Systemklingeltons (**Lautlos, Vibrieren, Klingeln**) einstellen, indem Sie den Alert Slider verschieben.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen werden stumm geschaltet und es gibt keine Vibration, lediglich Alarme werden wiedergegeben.
- **Vibrieren:** Anrufe und Benachrichtigungen werden stumm geschaltet, lediglich Alarme werden wiedergegeben.
- **Klingeln:** Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen werden ganz normal wiedergegeben.

HINWEIS: Wenn sich das Telefon im Modus **Bitte nicht stören** befindet, werden der Klingelton und die Vibration ausgeschaltet.

Tastenkürzel

Mithilfe von Tastenkombinationen können Sie schnelle Aktionen ausführen.

- Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot aufzunehmen.
- Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt, um den Wiederherstellungsmodus aufzurufen, wenn das Gerät gerade ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Lauter-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

Übertragen von Daten auf das OnePlus-Gerät

Mittels „Telefon klonen“ können Sie alle Ihre Daten, einschließlich Kontakte, Nachrichten und Fotos, schnell von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues OnePlus-Gerät übertragen.

Wenn auf Ihrem alten Telefon nur OnePlus Switch installiert ist, müssen Sie den neuen QR-Code scannen, um „Telefon klonen“ herunterzuladen.

Wenn das alte Gerät ein OnePlus oder ein anderes Android-Gerät ist:

1. Öffnen Sie Telefon klonen. Wählen Sie **Ich bin ein neues Telefon** und anschließend den Typ Ihres alten Telefons.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des neuen Telefons. Laden Sie Telefon klonen herunter und installieren Sie es auf Ihrem alten Telefon.

2. Tippen Sie auf Ihrem neuen Telefon auf „Weiter“.
3. Öffnen Sie Telefon klonen auf Ihrem alten Telefon, wählen Sie „Ich bin ein altes Telefon“ und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon, um die beiden Telefone zu verbinden.
4. Nachdem Sie die beiden Telefone verbunden haben, wählen Sie die Daten aus, die Sie von Ihrem alten Telefon migrieren möchten. Tippen Sie hier, um zu starten. Warten Sie dann, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Wenn das alte Gerät ein iPhone ist:

1. Synchronisieren Sie die Daten Ihres iOS-Geräts mit der iCloud.
2. Öffnen Sie die App Telefon klonen.
3. Wählen Sie **Ich bin ein neues Telefon** und tippen Sie dann auf **„iPhone“**.
4. Melden Sie sich bei Ihrem iCloud-Konto an und beginnen Sie mit dem Importieren von Daten.
5. Es wird empfohlen, den gesamten Datenübertragungsprozess abzuschließen, während Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, und Telefon klonen sollte immer auf dem Bildschirm bleiben. Sollten Sie jemals vom iCloud-Server getrennt werden, versuchen Sie sich erneut bei iCloud anzumelden und die Datenübertragung fortzusetzen. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nur bestimmte Dateiformate übertragen werden können.

Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr OnePlus-Gerät verwenden können.

Grundlegende Gesten

Lernen Sie, grundlegende Gesten wie Tippen, Ziehen, Wischen und Zoomen zu verwenden, um Ihr Telefon und Ihre Apps zu steuern.

1. Tippen Sie hier, um die App aufzurufen oder sie auszuwählen.



2. Wenn Sie sich eine Website oder eine Liste ansehen, wischen Sie nach oben oder unten, um zu blättern.



3. Wischen Sie mit dem Finger nach links bzw. rechts, um zwischen den Registerkarten umzuschalten, die Seiten zu wechseln oder den Inhalt der Wetter-/Kalender-/Galerie-/App-Liste zu verschieben.



4. Verwenden Sie für Bilder und Websites den Zwei-Finger-Zoom.



5. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um das Popup-Fenster für erweiterte Einstellungen oder den Bearbeitungsstatus aufzurufen.



Installation und Deinstallation von Apps

Installieren von Apps aus dem Play Store

Es ist ratsam, Apps aus dem Play Store herunterzuladen, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist.

Öffnen Sie den Play Store, um anhand von Stichwörtern nach Apps zu suchen.

- Tippen Sie auf das App-Symbol, um App-Details anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Installieren**, um Apps herunterzuladen und zu installieren.
 - * Es ist ratsam, Apps über ein WLAN-Netzwerk herunterzuladen.
 - * Sie werden an neue Updates für Apps erinnert, welche Sie bereits heruntergeladen haben. (Wählen Sie „ja“ bzw. „nein“.)

Apps deinstallieren

Deinstallieren Sie Apps wie folgt:

- Halten Sie auf dem Startbildschirm oder im App-Drawer das App-Symbol gedrückt und wählen Sie „Deinstallieren“.
 - Gehen Sie zu Einstellungen > App-Management > App-Liste und wählen Sie die App aus. Gehen Sie dann zu App-Info und wählen Sie Deinstallieren.
- * Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

Apps verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Apps öffnen, zwischen Apps wechseln, Apps schließen und App-Informationen anzeigen können.

App-Drawer

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um alle Ihre Apps im App-Drawer anzuzeigen.

Apps öffnen

Öffnen Sie die gewünschte App über das App-Symbol auf dem Desktop oder im App-Drawer.

App-Infos anzeigen

Drücken Sie lange auf das Symbol einer App und wählen Sie im Popup-Fenster die Option „App-Info“, um App-Informationen und Einstellungsoptionen anzuzeigen.

Zwischen Apps wechseln

- Wischen Sie unter **Navigationsgesten** entlang der unteren Leiste nach links bzw. rechts, um zwischen Apps zu wechseln.
- Tippen Sie in der Navigationsleiste bei **Zurück**, **Start**, **Neueste** auf die Schaltfläche **Neueste**, um zwischen Apps zu wechseln.

Apps schließen

- Wischen Sie unter **Navigationsgesten** vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, halten Sie an und schließen Sie dann Apps, indem Sie auf der App-Karte nach oben wischen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendete Apps** und schließen Sie Apps, indem Sie auf der App-Karte nach oben wischen.

Hintergrundaufgaben löschen

- Wischen Sie unter **Navigationsgesten** vom unteren Rand des Bildschirms nach oben, halten Sie an und tippen Sie dann auf „Alle löschen“, um Hintergrundaufgaben zu löschen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neueste**, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps aufzurufen, und tippen Sie dann auf „Alle löschen“, um Hintergrundaufgaben zu löschen.

* Angeheftete Apps werden nicht geschlossen.

Sperren von Hintergrund-Apps

Drücken Sie in der Liste der zuletzt verwendeten Apps lange auf die App-Karte, um auf die Menüoptionen zuzugreifen. Wählen Sie **Sperren**, um zu verhindern, dass die App geschlossen oder gelöscht wird.

Startbildschirm

Erfahren Sie, wie Sie **Hintergrundbilder**, **Widgets** und **Startbildschirm-Einstellungen** festlegen können, um Ihr Telefon zu personalisieren.

App-Symbole und -Ordner

- Öffnen Sie den App-Drawer, indem Sie auf dem Startbildschirm nach oben wischen.
- Drücken Sie im App-Drawer auf ein App-Symbol und ziehen Sie es, um es zum Startbildschirm hinzuzufügen.
- Ziehen Sie ein App-Symbol auf eine andere App auf dem Startbildschirm, um einen Ordner zu erstellen.

Hintergrundbilder

Drücken Sie lange auf eine leere Stelle auf dem Startbildschirm und wählen Sie **HINTERGRUNDBILDER**, um Ihren Startbildschirm-Hintergrund und Ihren Sperrbildschirm-Hintergrundbild einzustellen.

Widgets

- **Widgets hinzufügen:** Drücken Sie lange auf eine leere Stelle des Startbildschirms und wählen Sie **Widgets**. Drücken Sie anschließend auf ein Widget und ziehen es auf den Startbildschirm.

Startbildschirm-Einstellungen

Drücken Sie lange auf eine leere Stelle des Startbildschirms und wählen Sie **STARTBILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN**.

Symbol zum Startbildschirm hinzufügen: Ist diese Option aktiviert, wird nach der Installation einer neuen App ein Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt.

Für Zugriff nach unten wischen: Wischen Sie vom Startbildschirm nach unten, um auf „Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen“ oder das Shelf zuzugreifen.

Google: Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts, um die Google-Suchleiste und Discover anzuzeigen.

Zum Sperren doppelklicken: Doppelklicken Sie auf einen leeren Bereich des Startbildschirms, um den Bildschirm auszuschalten und das Gerät zu sperren.

Launcher-Layout: Wählen Sie zwischen lediglich dem „Startbildschirm“ sowie „Startbildschirm und Drawer“.

Gesten für die Schnellsuche: Wählen Sie aus, wie Sie auf die Schnellsuche zugreifen möchten: nach oben wischen und halten oder nur nach oben wischen, um nach Apps zu suchen.

Benachrichtigungspunkte: Legen Sie die Benachrichtigungseinstellungen fest.

Symbolpaket: Richten Sie Symbolstile für voreingestellte Apps und einige Drittanbieter-Apps ein.


Startbildschirm-Layout: Passen Sie die Anzahl der Desktop-Raster und die Größe der Symbole an. Sie können auch festlegen, ob die App-Namen ausgeblendet werden sollen.

Ausgeblendeter Bereich: Um auf den Bereich zuzugreifen, wischen Sie im App-Drawer nach rechts oder wischen Sie auf dem Startbildschirm mit zwei Fingern nach außen.

Ausgeblendeter Bereich

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm mit zwei Fingern nach außen, um in den ausgeblendeten Bereich zu gelangen.
2. Ziehen Sie im Drawer nach rechts, um in den ausgeblendeten Bereich zu gelangen.

Benachrichtigung

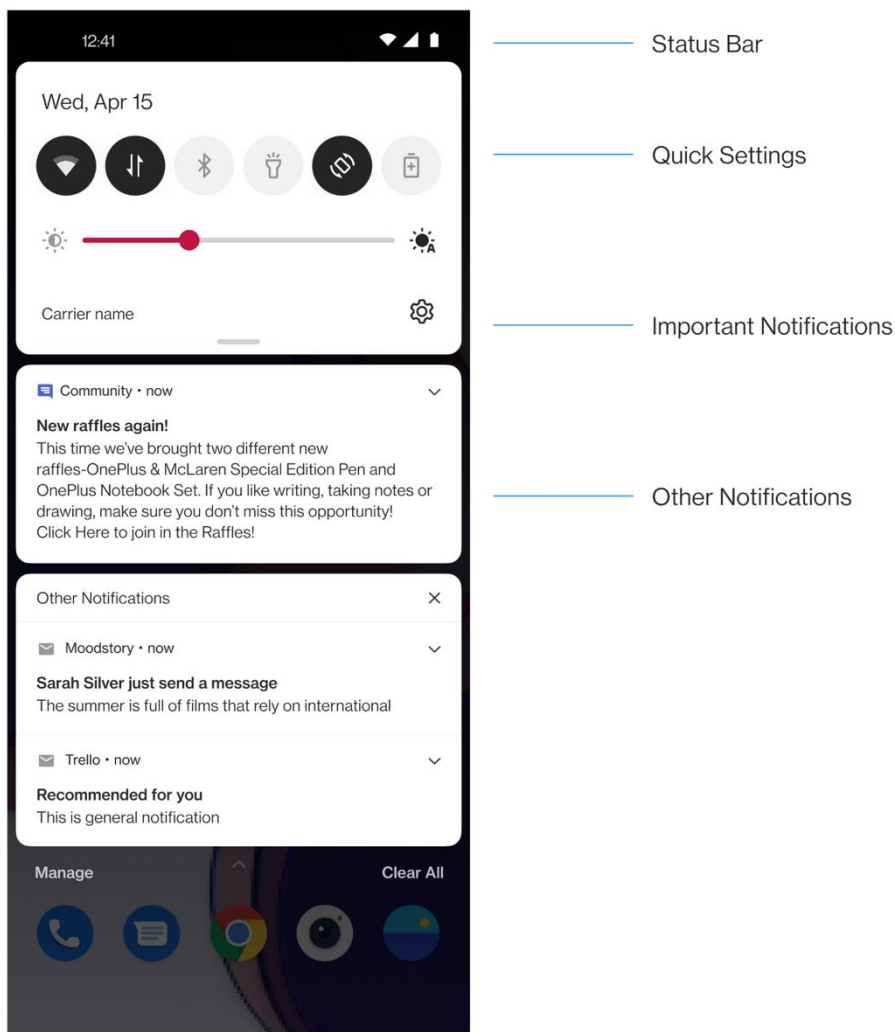

Wenn eine neue System- oder App-Benachrichtigung eingeht, wird in der Statusleiste das entsprechende Symbol angezeigt. Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, indem Sie vom oberen Rand der App-Seite oder von einer beliebigen Stelle des Startbildschirms nach unten wischen.

- Sie können eine Benachrichtigung löschen, indem Sie sie nach rechts wischen. (Manche Benachrichtigungen müssen durch Schließen der zugehörigen App gelöscht werden.)
- **Drücken Sie lange** auf eine Benachrichtigung, um die Benachrichtigungseinstellungen für diese App aufzurufen.

Es gibt zwei Kategorien: „Wichtig“ und „Andere“. Sie können weniger wichtige Benachrichtigungen in die Kategorie „**Andere Benachrichtigungen**“ verschieben, indem Sie auf die Benachrichtigung drücken und „**Andere**“ wählen.

Schnelleinstellungen

- Tippen Sie auf das Symbol für die Schnelleinstellungen, um bestimmte Funktionen schnell ein- bzw. auszuschalten.
- Halten Sie ein Symbol im Schnelleinstellungsmenü gedrückt, um die entsprechende Einstellungsoberfläche zu öffnen.
- Wischen Sie erneut nach unten, um weitere Schaltflächen und Helligkeitseinstellungen anzuzeigen.

Statussymbole

In der Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms werden Statussymbole angezeigt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Symbole sind die am häufigsten verwendeten.

	Signalstärke		Standortdienst aktiviert
	WLAN		Alarm aktiviert
	Keine SIM-Karte		Lautlos-Modus aktiviert
	Roaming		Vibrationsmodus aktiviert
	Mit einem GPRS-Netz verbunden		Flugmodus aktiviert
	Mit einem UMTS-Netz verbunden		Normales Laden
	Mit einem HSDPA-Netz verbunden		Akkukapazität
	Mit einem HSPA+-Netz verbunden		NFC aktiviert
	Mit einem LTE-Netz verbunden		Spielemodus aktiviert
	Mit einem 5G-Netz verbunden		Modus Bitte nicht stören aktiviert
	Bluetooth aktiviert		WLAN-Hotspot aktiviert

Google Assistant

* Wenn Sie Google Assistant zum ersten Mal verwenden, folgen Sie den Aufforderungen, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.

Sie können schnell auf Google Assistant zugreifen, indem Sie entweder die Startbildschirm-Taste gedrückt halten, von der Ecke des Telefondisplays nach oben wischen (wenn Sie „**Navigationsgesten**“ aktiviert haben), die Ein-Aus-Taste drücken oder einfach „Hey Google“ sagen.

Mit Google Assistant haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tätigen von schnellen Telefonanrufen unterwegs (z. B. „Mama anrufen“)
- Senden von Textnachrichten (z. B. „SMS an Sara, ich komme etwas später“)
- Festlegen von Erinnerungen (z. B. „Erinnere mich daran, ein Geburtstagsgeschenk für John zu kaufen“)
- Aufnehmen eines Selfies (z. B. „Nimm ein Selfie auf“)
- Eintragen von Kalenderereignissen (z. B. „Trage ein Kalenderereignis für das Abendessen mit Charlie morgen von 19 bis 21 Uhr ein“)
- Abspielen von Musik (z. B. „Spiel Jazzmusik auf YouTube ab“)
- Navigieren zu Orten (z. B. „Gib mir eine Wegbeschreibung nach Hause“)

- Wetterinformationen (z. B. „Brauche ich heute einen Regenschirm?“)

Einstellungen

Netz und Konto Ihres Telefons konfigurieren oder Ihr Telefon einrichten

Mobiles Netzwerk

Aktivieren bzw. Deaktivieren von mobilen Daten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Mobiles Netzwerk**, aktivieren/deaktivieren Sie **Mobile Daten**.

Allgemeine Einstellungen

Wenn Sie eine zweite SIM-Karte einsetzen, können Sie beim Telefonieren weiterhin das Internet nutzen.

Datennutzung

Sie können Statistiken über die Nutzung von mobilen Daten und den WLAN-Datenverkehr überprüfen.

Netzwerkeinstellungen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Mobiles Netzwerk > Datennutzung** und schalten Sie das Netzwerk ein bzw. aus.

- **Netzwerkzugriff:** Sie können verschiedene Arten der Netzwerknutzung einrichten, z. B. „WLAN und mobile Daten“, „Nur WLAN“, „Nur mobile Daten“ und „Netzwerk deaktivieren“, wenn Sie verschiedene Apps verwenden.
- **Daten sparen:** Bei aktivierter Option können im Hintergrund ausgeführte Apps keine mobilen Daten nutzen, wohingegen die Apps im Vordergrund entscheiden, welche Datensparmaßnahmen sie ergreifen. Darüber hinaus ist kein Netzwerk-Tethering verfügbar und in der Statusleiste wird das Datensparsymbol angezeigt.

WLAN

Stellen Sie über WLAN eine Verbindung mit dem Internet her.

Mit WLAN verbinden

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > WLAN** und tippen Sie auf **WLAN**.
2. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus der Liste aus.
3. Sie werden automatisch mit einem unverschlüsselten WLAN-Netzwerk verbunden, das Sie ausgewählt haben. Um eine Verbindung zu einem verschlüsselten Netzwerk herzustellen, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

* Sie können ein WLAN-Netzwerk auch manuell hinzufügen, indem Sie **Netzwerke hinzufügen** wählen.

- **WLAN-Assistent:** Wenn die Option aktiviert ist, führt das System folgende Schritte aus:
 1. Automatisch mit dem besten WLAN-Netzwerk verbinden.
 2. Automatische Umschaltung auf ein mobiles Netzwerk, wenn die Qualität der WLAN-Netzwerke schlecht ist.
- **Zweikanal-Beschleunigung:** Wenn die Option aktiviert ist, können Sie WLAN und mobile Daten gleichzeitig nutzen, um schneller im Internet zu surfen.
- **Duale WLAN-Beschleunigung:** Verbinden Sie sich für eine schnellere Internetverbindung mit zwei WLAN-Netzwerken gleichzeitig.

Erweiterte Einstellungen

WLAN-Einstellungen

- **Gespeicherte Netzwerke:** Netzwerke, die erfolgreich verknüpft wurden.
- **Zertifikate installieren:** Dateien in anderen Apps durchsuchen (zuletzt verwendete Dateien)
- **WLAN-Statusanzeige:** Schalten Sie die Bandbreitenbezeichnung ein bzw. aus, die Nummer wird angezeigt. Die Anpassung der WLAN-Statusanzeige hat keine Auswirkungen auf die WLAN-Funktionalität.

- **WLAN-Datennutzung:** Hier können Sie Ihre WLAN-Datennutzung einsehen, einschließlich der gesamten Datennutzung und der Datennutzung verschiedener Apps.
- **Scannen immer verfügbar:** Lassen Sie zu, dass Standortdienste oder andere Apps nach Netzwerken suchen, auch wenn WLAN ausgeschaltet ist.
- **Passpoint:** Schalten Sie die Option ein, um WLAN-Netzwerke zu erkennen, die das Passpoint-Protokoll unterstützen.
- **Wi-Fi Direct**

Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie eine Verbindung zu Bluetooth-fähigen Geräten wie Kopfhörern und Tastaturen herstellen.

- Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, wählen Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und geben Sie den Kopplungscode ein, um die Kopplung abzuschließen.

* Wenn Ihr Bluetooth-Gerät zwar eingeschaltet ist, aber nicht gefunden werden kann, lesen Sie im Handbuch des Geräts nach und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät in den Kopplungsmodus zu schalten und eine Verbindung herzustellen.

Erweiterte Einstellungen:

Sie müssen sicherstellen, dass die Option **Für andere Geräte sichtbar** aktiviert ist, damit andere Personen Ihre Geräte finden und sich mit ihnen koppeln können.

Synchronisierung Medienlautstärke: Wenn die Option aktiviert ist, wird die Lautstärke auf Bluetooth-Geräten und Ihrem Telefon synchronisiert.

Codec-Standards anzeigen: Zeigten Sie die aktuellen Codec-Standards für gekoppelte Geräte an.

Verbindung und Freigabe

Geben Sie den persönlichen Hotspot und Screencasts frei.

Flugmodus

Nachdem Sie Ihr Gerät in den Flugmodus versetzt haben, können Sie keine Anrufe mehr tätigen, aber Sie können lesen, Spiele spielen, Videos ansehen oder andere Apps nutzen, die keine Netz- oder Telefonverbindung erfordern.

Persönlicher Hotspot

Teilen Sie Ihre mobilen Daten oder Ihre WLAN-Verbindung mit anderen Geräten. Dies kann möglicherweise den Verbrauch an mobilen Daten und die Akkuleistung erhöhen.

* Es werden zwei Möglichkeiten zur Verknüpfung persönlicher Hotspots angeboten:

1. QR-Code: Scannen Sie den QR-Code und stellen Sie eine Verbindung zu diesem WLAN-Netzwerk her.

2. Passwort des persönlichen Hotspots: Gehen Sie zu Persönliche Hotspot-Einstellungen > ändern Sie den Namen und das Passwort.

- **Persönliche Hotspot-Einstellungen:** Legen Sie den Namen und das Passwort des persönlichen Hotspots fest.

* Sie müssen sicherstellen, dass die Option **Für andere Geräte sichtbar** aktiviert ist, damit dieser Hotspot manuell verbunden werden kann.

* **Wi-Fi 6-Hotspot:** Ein Wi-Fi 6-Hotspot bietet zwar eine schnellere Verbindung, steht allerdings auf älteren Geräten möglicherweise nicht zur Verfügung.

- **Verbindungsverwaltung:** Die maximal zulässigen Verbindungen und die Datenbeschränkung können festgelegt werden.

- **Persönlichen Hotspot bei Inaktivität automatisch ausschalten:** Wenn 10 Minuten lang keine Geräte verbunden sind.

USB-Tethering

Um die mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk Ihres Geräts per USB für Ihren Computer freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer
2. Wählen Sie im Kontrollzentrum die USB-Verbindungsmethode **USB-Tethering**.

* Auf einigen Computern muss möglicherweise der Android RNDIS-Treiber separat installiert werden.

Bluetooth-Tethering

Um die mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk Ihres Geräts mit anderen Geräten über BLUETOOTH-Tethering gemeinsam zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > **Verbindung und Freigabe** > aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
2. Koppeln und verbinden Sie Ihr Telefon auf der Bluetooth-Einstellungsfläche anderer Geräte.

NFC

Wenn NFC aktiviert ist, können Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen, wenn sich die beiden Geräte berühren.

Tippen & zahlen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Verbindung und Freigabe** > **schalten Sie NFC** > **Tippen & zahlen** ein

Nachdem die Standard-Zahlungs-App festgelegt wurde, können Sie die Zahlung vornehmen, indem Sie mit der Rückseite Ihres Telefons auf ein Gerät mit einem Zahlungslogo tippen, z. B. auf einen

Kassenautomaten, einen U-Bahn-Schalter oder ein Zahlungsterminal in Verkehrsmitteln.

* Bevor Sie die Funktion „Tippen und zahlen“ verwenden können, müssen Sie die Standard-Zahlungs-App einrichten, den Zahlungsdienst in der App öffnen und die Funktion „Tippen und zahlen“ mit den folgenden Einstellungsoptionen festlegen:

- **Standard-Zahlungs-App:** Wählen Sie eine App, z. B. Google Pay, für die Zahlung aus, indem Sie auf das Zahlungsterminal tippen.
- **Standard verwenden:** Sie können zwischen **Immer** und **Außer wenn eine andere Zahlungs-App geöffnet ist** wählen.

Screencast

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und das Anzeigegerät mit demselben Netzwerk verbunden sind und beim Anzeigegerät die Funktion Drahtlose Anzeige aktiviert ist. Koppeln Sie Ihr Telefon mit dem Anzeigegerät, um den Bildschirm Ihres Telefons auf dieses zu übertragen.

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Miracast-Funktion, dass Ihr Fernseher, Projektor, Bildschirm und andere Anzeigegeräte mit der Miracast-Funktion kompatibel sind und die Funktion des Geräts eingeschaltet ist.

Anleitung:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Verbindung und Freigabe > Screencast**

2. Tippen Sie auf die Menüschaftfläche **Screencast**.
3. Wählen Sie das Anzeigegerät, das projiziert werden soll, und warten Sie, bis der Bildschirm des Telefons auf das Anzeigegerät projiziert wird.

Drucken

Mit dem Druckdienst können Sie Dokumente, Bilder, E-Mails und Websites drucken. Eine Option für den Druckdienst wird angezeigt, wenn Sie eine Datei freigeben möchten.

Wenn die Optionen **Standard-Druckdienst** und **Schnelle Geräteverbindung** eingeschaltet sind, sucht das Gerät schnell nach Druckern in der Nähe. Diese können Sie dann auswählen und sich mit dem Drucker verbinden.

* Druckdienst hinzufügen: Fügen Sie einen neuen Druckdienst für den Druck von Dokumenten hinzu.

VPN

Gehen Sie zu Einstellungen > Verbindung und Freigabe > VPN. Klicken Sie dann auf „+“ und fügen Sie das VPN hinzu, nachdem Sie den VPN-Namen, den Typ, die Serveradresse und andere Informationen eingegeben haben.

Privates DNS

Ein privates DNS ist ein Mechanismus zur Schaffung einer verschlüsselten Übertragung. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, trägt es zur Verbesserung der Netzwerksicherheit bei. Es kann aber auch zu Netzwerklatenz und Verbindungsstörungen führen. Bitte achten Sie nach Auswahl der Option „Designiertes privates DNS“ auf Ihre Netzwerkverbindung.

Android Auto

Ermöglicht die Verwendung von Apps auf dem Bildschirm Ihres Fahrzeugs.

Personalisierungen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Personalisierungen**, um Ihr Telefon benutzerdefiniert anzupassen.

Hier können Sie Hintergrundbilder, Uhrenstile, Fingerabdruck-Animation, Symbolstile, Farben und Anzeigegröße, Benachrichtigungsbereich und Horizon Light ändern.

- **Hintergrundbilder:** Sie können das von OnePlus bereitgestellte Hintergrundbild verwenden oder ein eigenes Foto als Hintergrundbild wählen.
- **Always-On Display:** Dazu gehören **Anzeigeoptionen** und **Anzeigeeinstellungen**, mit denen Sie Ihr Telefon anpassen können.

Anzeigeeinstellungen

Sie können den **ANZEIGEINHALT** festlegen:

- Kontextinfo.
 - Fingerabdrucksymbol anzeigen.
 - Displaymeldung.
 - Neue Benachrichtigungen.
- **Designs:** Es können verschiedene großartige Designs ausgewählt werden.
 - **Fingerabdruck-Animation:** Sie haben sieben verschiedene Fingerabdruck-Animationseffekte zur Auswahl.
 - **Symbolstile:** Passen Sie die Form des Statussymbols an. Dafür stehen zwei Formen zur Verfügung: Materialstil und Kieselsteinoptik.
 - **Farben:** Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und speichern Sie sie, um die Akzentfarbe zu ändern.
 - **Schriftart und Anzeigegröße:** Es sind drei Arten von Schriftarten verfügbar: Roboto, OnePlus Sans™ und mehr.
 - * Wenn Sie Sans verwenden, stellt das System nach der automatischen Anpassung automatisch die besten Schriftdarstellungseffekte für das jeweilige Szenario bereit. Auch die **Schriftgröße** kann angepasst werden.
 - **Schnelleinstellungen (Benachrichtigungsbereich):** Passen Sie die Form der Statusbenachrichtigung an. Es stehen vier Formen zur Verfügung: Rund, Quadratisch, Tropfenförmig und Rundes Rechteck.

- **Horizon Light:** Es stehen drei verschiedene Farben zur Verfügung, darunter Blau, Rot und Gold.

Startbildschirm und Sperrbildschirm

Startbildschirm-Modus: App-Drawer-Modus (Standardmodus, App-Drawer-Modus)

Startbildschirm-Layout: Sie können nach Belieben verschiedene Layouts wählen.

Startbildschirm sperren: Das Layout des Startbildschirms ist gesperrt und kann nicht geändert werden.

Symbol für Ziehen-nach-unten-Geste: Apps auf dem Startbildschirm mit nur einer Hand öffnen.

Zum Sperren doppeltippen: Doppeltippen Sie auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, um den Bildschirm auszuschalten und zu sperren.

Auf Startbildschirm nach unten Wischen: Benachrichtigungsbereich.

Geschwindigkeit der Animation beim Starten und Schließen der App: Passt die Geschwindigkeit der Animationen beim Starten und Schließen der App an.

Apps zum Startbildschirm hinzufügen: Neu heruntergeladene Apps werden zum Startbildschirm hinzugefügt.

SPERRBILDSCHIRM:

Zum Aktivieren anheben

Doppeltippen zum Einschalten oder Ausschalten des Bildschirms

LETZTE AUFGABE:

Manager für letzte Aufgaben

Anzeige und Helligkeit

Hier gibt es zwei Modi, den **Hellen Modus** und den **Dunkelmodus**.

Wenn Sie die Option **Automatischer Wechsel** wählen, wird der Helle Modus bei Sonnenuntergang durch den Dunkelmodus ersetzt.

● **Dunkelmodus-Einstellungen**

Gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Dunkel > **Dunkelmodus-Einstellungen**.

Es gibt drei verschiedene Stile, und zwar Verstärkt, Mittel und Dezent.

Hier können Sie benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen, z. B. Hintergrundbilder oder Symbole auf den Dunkelmodus einstellen oder nicht.

- **Auto-Helligkeit:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, optimiert das Telefon die Bildschirmhelligkeit je nach Umgebungslicht. Sie können den Schieberegler unten auch manuell einstellen, um Ihre Präferenzen festzulegen.
- **Augenkomfort:** Sie können den Farbeffekt und den Schwarz-Weiß-Effekt so einstellen, dass sie besser zu einem

Leseszenario passen. Der Schwarz-Weiß-Effekt eignet sich für reinen Text und der Farbeffekt für bequemes Lesen in Farbe.

* Die **Bildschirmfarbtemperatur** kann bei aktiviertem Augenkomfort nicht eingestellt werden.

* **Zeitplan:** Sie können außerdem die Start- und Endzeit für den Augenkomfort nach Ihren eigenen Gewohnheiten festlegen.

- **Automatisch drehen:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, dreht sich das Display des Telefons automatisch, wenn das Telefon gedreht wird.
- **Automatische Bildschirmabschaltung:** Hier können Sie festlegen, wie lange der Bildschirm automatisch ausgeschaltet werden soll.
- **Bildschirmfarbtemperatur:** Es gibt drei verschiedene Farbtemperaturmodi, und zwar Kühl, Standard und Warm.
- **Bildschirmfarbmodus:** Hier gibt es vier verschiedene Modi.
 1. Lebhafter Modus: P3-Modus für eine bessere Farbdarstellung.
 2. Natürlicher Modus: Weichere Farbdarstellung.
 3. Pro-Modus
 - a) Cineastisch: Verwenden Sie „P3-Modus anzeigen“, der eine breitere Farbskala und getreueere Farbwiedergabe bietet.
 - b) Brillant: Erweiterte Farbdarstellung.

Videoverbesserungsmodul:

- **Video-Farbverstärker:** Die SDR-zu-HDR-Technologie erweitert den Farbumfang, um ein hervorragendes visuelles Erlebnis zu erzielen. Dadurch erhöht sich der Akkuverbrauch.
- Video-Bildschärfer
- Heller HDR-Videomodus: Erhöhen Sie bei der Wiedergabe von HDR-Videos die Bildschirmhelligkeit. Dies erhöht den Stromverbrauch und führt zu einer Erwärmung des Telefons.
- Mehr: **Bildschirmauflösung** (Automatisch auswählen/FHD+/QHD+), **Bildschirmaktualisierungsrate** (Standard 60/Hoch 120 Hz), **Bildschirmanzeige** (Anzeige der Frontkamera durch die App/Vollbildanzeige durch die App).

Ton und Vibration

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Vibration**, um die Toneinstellungen auf Ihrem Gerät zu ändern.

Automatische Untertitel: Automatische

Untertitelerzeugung.

Bitte nicht stören:

Wenn der Modus „Bitte nicht stören“ eingeschaltet ist, zeigt Ihr Telefon keine neuen oder vorhandenen Benachrichtigungen an und gibt keinen Ton oder Vibrationsalarm aus. Benachrichtigungen

werden nicht angezeigt, wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.

Beachten Sie, dass kritische Benachrichtigungen über die Telefonaktivität und den Status weiterhin angezeigt werden. Sie können unten Ausnahmen zulassen.

- **Zeitplan:** Stellen Sie die Dauer für **Bitte nicht stören** ein oder legen Sie die Zeit für das automatische Ein- und Ausschalten fest.
- **Ausnahmen:** Wählen Sie spezielle Einstellungen für Benachrichtigungen, Nachrichten, Anrufe, Klingeln bei wiederholten Anrufen und Stummschaltung von Medien, wenn „Bitte nicht stören“ eingeschaltet ist.

Lautstärke

- **Medien:** Mit dem Schieberegler können Sie die Lautstärke für die Wiedergabe von Musik, Videos und anderen Medien einstellen.
- **Klingelton:** Mit dem Schieberegler können Sie die Lautstärke des Klingeltons für Anrufe und andere Benachrichtigungen einstellen.
- **Benachrichtigungen:** Mit dem Schieberegler können Sie die Lautstärke der Benachrichtigungen für Anrufe und anderer Medienbenachrichtigungen einstellen.
- **Alarm:** Mit dem Schieberegler können Sie die Lautstärke des Klingeltons für Alarime einstellen.

Medienlautstärke stumm geschaltet: Die Medienlautstärke und das Gerät werden gleichzeitig stumm geschaltet. Sie können alle Einstellungen manuell vornehmen.

Klingelton

Stellen Sie den Klingelton und die Vibration für eingehende Anrufe ein.

Benachrichtigungston

- **Benachrichtigungston:** Stellen Sie die Ton- und Warnmelodien für andere Benachrichtigungen ein.

- Tonmelodien

- ◆ Musikbox
- ◆ Elektronisch
- ◆ Harfe
- ◆ Wassertropfen

VIBRIEREN

- Vibrieren beim Klingeln (ein/aus)
- Vibrationsintensität: für Klingeltöne, Benachrichtigungen und Bildschirmberührungen.

Haptik und Berührung

- Bei Berührung vibrieren: Holen Sie sich haptisches Feedback für Berührungen, Wischbewegungen und mehr.

Haptische Intensität

Wie sich Berührungen anfühlen: Fest/Dezent

TÖNE

- **Mehr Töne und Haptik:** Wenn Sie den Systemton ausschalten möchten, können Sie das hier tun.
 - Wähltastatur-Ton
 - Ton für Sperrbildschirm
 - Screenshot-Ton
 - Ton für Fingerabdruck-Animation
 - Touchtöne

Dolby Atmos (vier Klangprofile zur Auswahl), andere Einstellungen

Erweiterte Einstellungen:

- Lautstärketasten-Funktion: **Ton und Vibration > Erweiterte Einstellungen > Lautstärketasten-Funktion.** Wenn Sie die Schaltfläche zur Einstellung der Lautstärke drücken, ändert sich die gewählte Option entsprechend. Sie können **Medienlautstärke** oder **Klingeltonlautstärke** je nach Ihren Vorlieben auswählen.
- Standard-Recorder: Automatisch auswählen/Add-On.

Benachrichtigungen und Statusleiste

Wenn Sie relevante Systembenachrichtigungen erhalten möchten, können Sie „Datennutzung im Benachrichtigungsbereich

anzeigen“ und „Auf dem Sperrbildschirm nach unten ziehen, um auf den Benachrichtigungsbereich zuzugreifen“ öffnen.

Benachrichtigungen verwalten

Benachrichtigung a

1. Konversationen anzeigen, Standard und Lautlos.
2. Keine Benachrichtigungen anzeigen.

App-Benachrichtigungen: Sie können Benachrichtigungen von empfangenden Apps ein- bzw. ausschalten.

Statusleiste

Sie können den Stil der Akku- und Zeitanzeige einstellen, die Anzeige der **Akkuladung** aktivieren/deaktivieren,

Echtzeit-Netzwerkgeschwindigkeit und Zeit anzeigen sowie Symbole in der Statusleiste verwalten.

- **Benachrichtigungssymbole:** Sie können hier den Status der Benachrichtigungssymbole ändern: „Symbol“, „Nur wichtige Benachrichtigungssymbole anzeigen“, „Anzahl der Benachrichtigungen“ und „Nicht anzeigen“.
 - **Statusleiste:** In der Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms werden Statussymbole angezeigt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Symbole sind die am häufigsten verwendeten.
- Echtzeit-Netzwerkgeschwindigkeit.

- NFC
- HD-Sprache
- Klingeln
- Alarm
- VoWiFi
- Bitte nicht stören
- VPN
- Bluetooth
- Kopfhörer
- Daten sparen
- Geschäftliches Profil
- Hochleistungsmodus

Passwort und Sicherheit

Gehen Sie zu **Einstellungen > Passwort und Biometrie**, um Fingerabdrücke, Gesichter und Passwörter für Ihr Telefon einzurichten.

Sperrbildschirm-Passwort festlegen

Wenn Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort vergessen, lässt es sich nicht abrufen, und Sie können weder Ihr Telefon entsperren noch die Daten darauf anzeigen.

Geben Sie ein 6-stelliges Passwort als Sperrbildschirm-Passwort ein.

Datenschutzpasswort festlegen

Das Datenschutzpasswort wird zur Überprüfung in Funktionen wie der App-Sperre verwendet.

- **Andere Verschlüsselungsmodi verwenden:** Zum Festlegen Ihres Sperrbildschirm-Passworts gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu gehören Muster, 4-stelliges Passwort, 4- bis 16-stelliges Passwort und Passwort mit 4 bis 16 alphanumerischen Zeichen.

Fingerabdruck:

Über **Fingerabdruck** können Sie Fingerabdrücke hinzufügen/löschen und Fingerabdruckeinstellungen vornehmen.

- **Fingerabdruck hinzufügen:** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.

Fügen Sie Ihren Fingerabdruck erneut hinzu, nachdem Sie die Schutzfolie wieder angebracht haben.

- Fügen Sie jeweils nur eine Fingerabdruckinformation hinzu.
- Drücken Sie fest auf den Bildschirm des Telefons, um sicherzustellen, dass Ihre Fingerabdruckdaten vollständig hinzugefügt werden.

- **Fingerabdruck-Animationseffekt:** Legen Sie einen Animationseffekt fest. Sie können eine der folgenden sieben Formen auswählen: (Diese können in den Einstellungen für die Personalisierungen angepasst werden.)

- Energie
- Kosmos
- Wellen
- Streifen
- Keine
- Feuerwerke
- Magie

* Zusätzlich zum Entsperren Ihres Telefons können Sie Ihren Fingerabdruck verwenden, um Einkäufe zu autorisieren und auf Apps zuzugreifen.

Gesicht hinzufügen

Sie können Gesichtsdaten hinzufügen/löschen und Einstellungen für das **Entsperren durch Gesichtserkennung** vornehmen.

- **Gesichtsdaten hinzufügen:** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Gesichtsdaten hinzuzufügen.

* Erledigen Sie dies in einer hellen Umgebung und achten Sie darauf, dass Sie Ihr Telefon vor sich haben, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

- **Entsperren durch Gesichtserkennung:** Aktivieren Sie diese Option, um Ihr Telefon mittels Entsperren durch Gesichtserkennung vom Sperrbildschirm aus zu entsperren.
- **Automatisch entsperren, sobald der Bildschirm eingeschaltet ist:** Aktivieren Sie diese Funktion, um Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht zu entsperren, sobald sich der Bildschirm einschaltet, ohne erst vorher wischen zu müssen.
- **Entsperren durch Gesichtserkennung mit Hilfslicht:** In Situationen, in denen die Kamera Ihr Gesicht nicht erkennen kann, leuchtet der Bildschirm auf, damit die Kamera Sie erkennen kann.

Datenschutz

Berechtigungsmanager

Legen Sie die App-Berechtigungen für die Nutzung von Mikrofon, **Kamera**, Kontakten, Kalender und mehr fest.

Datenschutz

- **App-Sperre:** Hier können Sie Apps hinzufügen, die Sie mit einem Passwort sperren möchten.
- **Apps ausblenden:** „Einstellungen > Datenschutz > Apps ausblenden“. Tippen Sie auf „Einrichten“, um Ihre Identität zu bestätigen und ein Datenschutzpasswort und einen Zugangscode für den Zugriff auf ausgeblendete Apps einzurichten.

- **Privatsafe:** Erfasst Ihre Daten und benötigt während der Nutzung die folgenden Berechtigungen: Zugriff auf das Netzwerk sowie Lesen, Schreiben und Löschen von Speicherdaten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Passwörter anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, um Zeichen während der Eingabe kurz anzuzeigen und sie danach in ein verschlüsseltes Sternchen „*“ umzuwandeln.

Kundenzufriedenheitsprogramme

OnePlus-Benachrichtigungen: Erhalten Sie offizielle OnePlus-Neuigkeiten, Produktinformationen, Fragebögen und Empfehlungen/Gutscheine.

Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit:

Zulassen, dass OnePlus allgemeine statistische Daten über die Telefonnutzung anonym analysiert, um die Produktentwicklung und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Programm zur Verbesserung der Systemstabilität: Zulassen, dass OnePlus anonym auf Systemprotokolle zugreift. Zulassen, dass im Falle eines Fehlers ein Fehlerbericht mit Protokollen gesendet wird, der nur zur Systemfehleranalyse und Verbesserung der Stabilität verwendet wird.

OnePlus Service-Benachrichtigungen: Erlauben Sie OnePlus, zeitnahe Cloud-Messaging-Dienste bereitzustellen, um ein optimiertes Produkterlebnis zu gewährleisten.

Fortgeschritten

Gerätepersonalisierungsdienste: Erhalten Sie Vorschläge basierend auf den Personen, Apps und Inhalten, mit denen Sie interagieren.

AutoFill-Dienst von Google: Gespeicherte Passwörter, Kreditkarten, Adressen.

Aktivitätskontrollen: Wählen Sie die Aktivitäten und Informationen, die Google speichern darf.

Werbung: Werbe-ID und Personalisierung.

Verwendung und Diagnose: Teilen Sie Daten, um Android zu verbessern.

Warnung, wenn Apps die Zwischenablage lesen

Wenn Sie Apps den Lesezugriff auf Ihre Zwischenablage gestatten, kann dies zu Beeinträchtigungen Ihres Datenschutzes führen.

(Benachrichtigung, wenn Apps die Zwischenablage lesen: ein/aus)

Sicherheit und Notfall

Notfall SOS

- **Notfallinformationen und Kontakte bearbeiten:** Fügen Sie Ihre medizinischen Daten und Notfallkontakte hinzu, damit Rettungskräfte in einem Notfall über bessere Informationen verfügen.
- **Ein-Aus-Taste für schnelles SOS:** Legen Sie die Einstellungen für die Aktivierung von schnellem SOS mit der Ein-Aus-Taste fest.
- **Bevorzugte SOS-Aktion:** Legen Sie Ihre Präferenzen für die SOS-Aktion fest. Sie können die lokale Notrufnummer anrufen oder den Standort mit Notfallkontakten teilen.

Google Play Dienste

Prüft Ihre Apps und Ihr Gerät regelmäßig auf schädliches Verhalten. Sie werden über alle gefundenen Sicherheitsrisiken benachrichtigt.

Notfallortungsdienst (ELS): ELS-Standort senden

Drahtlose Notfallalarme: Warnungen zulassen, einschließlich der Optionen und der Einstellungen für Warnungen.

Verlauf Notfallwarnungen

Mein Gerät suchen

Mein Gerät suchen hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät aus der Ferne zu orten und Ihre Daten zu schützen, wenn das Gerät verloren geht.

Möglichkeiten zum Orten Ihres Android-Geräts

- „Mein Gerät suchen“ als App: Holen Sie sich die App bei Google Play.

- „Mein Gerät suchen“ im Web: Öffnen Sie das Webportal (Web: Besuchen Sie android.com/find).

Hinweis: Mit „Mein Gerät suchen“ können Sie dieses Gerät aus der Ferne orten. Wenn Sie dieses Gerät verlieren, so hilft diese Option, Ihre Daten zu schützen.

Google Play-Systemaktualisierung: Prüfen Sie, ob das Gerät aktualisiert werden muss.

Smart Lock

Lassen Sie Ihr Telefon entsperren, wenn es sich an einem sicheren Ort wie Ihrer Tasche oder einem vertrauenswürdigen Ort befindet. Sie können Ihre Einstellungen mit **Smart Lock** anpassen.

Geräteverwaltungs-Apps

- Mein Gerät suchen: Ermöglicht das Auffinden Ihres Geräts oder das Sperren bzw. Löschen von Daten auf einem verlorenen Gerät.

Bildschirm anpinnen

Mittels „Bildschirm anpinnen“ können Sie die aktuelle App so lange im Blick behalten, bis Sie das Anheften aufheben. Wenn eine App angeheftet ist, kann die angeheftete App andere Apps öffnen und personenbezogene Daten können zugänglich sein.

So verwenden Sie diese Funktion:

1. Schalten Sie „Bildschirm anpinnen“ ein.

2. Öffnen Sie die App, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie am unteren Rand des Bildschirms auf die Schaltfläche „Zuletzt verwendete Apps“, um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Apps“ zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Menü-Taste in der oberen rechten Ecke des App-Bildschirms und dann auf Anheften.

Hinweis: Das Anheften des Bildschirms wirkt sich auf Funktionen wie eingehende Anrufe und Alarmer aus.

Akku

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Akku**, um die Akkudetails anzuzeigen und die Akkueinstellungen festzulegen.

Strom sparen: Optimieren Sie die Akkulaufzeit, indem Sie einige Apps ausschalten.

Energiesparmodus: Aktivieren Sie diese Option, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Der Akkusparmodus schaltet einige Gerätefunktionen aus und schränkt Apps ein.

Sie können die Funktion manuell einschalten oder sie ausschalten, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Akkuverbrauch der App:

1. Aktivität im Vordergrund zulassen: Sie können diese Funktion ausschalten, um den Akku zu schonen. Die App wird dann jedoch

möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und App-Benachrichtigungen können sich verzögern.

2. Alle Hintergrundaktivitäten zulassen: Wenn aktiviert, wird keine Hintergrundaktivität für diese App eingeschränkt. Dies kann mehr Akkuleistung verbrauchen.

Stromverbrauch des Telefons: Zeigen Sie die Details zum Akkuverbrauch seit der letzten Aufladung und die Liste der Prozesse an, die am meisten Akkuleistung verbrauchen.

Erweiterte Einstellungen:

Hochleistungsmodus: Das System arbeitet immer in einem Hochleistungsmodus, verbraucht dabei aber zusätzliche Energie.

Akkunutzung optimieren: Optimiert automatisch Apps, die im Hintergrund den Akku belasten.

Optimierung des Schlaf-Standby-Modus: Ihr Telefon verbraucht weniger Strom und reduziert Benachrichtigungen, wenn Sie schlafen.

Optimierte Nachtladung: Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, lernt Ihr Telefon aus Ihrer täglichen Aufladeroutine, so dass es nachts die Ladegeschwindigkeit kontrollieren und eine Überladung vermeiden kann.

Einstellungen für drahtloses Laden: Leises Laden, Immer, Schlafenszeit, Benutzerdefiniert.

Ladestationen in der Nähe: Benachrichtigung, wenn sich eine Ladestation in der Nähe befindet.

Apps

Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps**, um die Apps Ihres Geräts zu verwalten, ihre Einstellungen zu ändern, App-Informationen anzuzeigen, Benachrichtigungen und Berechtigungen festzulegen und vieles mehr.

App-Management Hier können Sie prüfen, welche Apps bereits auf Ihrem Telefon installiert sind.

Standard-Apps

Legen Sie die Standard-Apps für Startbildschirm, Browser, Telefon, SMS, Galerie, Mail und weitere Funktionen fest.

Deaktivierte Apps: Google TV

Automatisch gestartete Apps

Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist, wird mit den folgenden Einstellungen Strom gespart. Wenn diese Schaltfläche eingeschaltet ist, stellen die folgenden Einstellungen sicher, dass Sie weiterhin normal Nachrichten empfangen können.

Über anderen Apps anzeigen

Sie können zu **Einstellungen > Apps > Über anderen Apps anzeigen** gehen, um unterstützte Apps anzuzeigen und zu

konfigurieren. Wenn Sie die angegebene App in **Über anderen Apps anzeigen** öffnen, erstellt die App ein Bild-im-Bild-Fenster, wenn Sie die App öffnen oder beenden (z. B. um ein Video weiter anzusehen), das über den anderen Apps angezeigt wird, die Sie gerade verwenden.

* Diese Funktion muss von der App selbst unterstützt werden.

Spezieller App-Zugriff

Sie können einen speziellen App-Zugriff einrichten, wie z. B. das Ändern von Systemeinstellungen, den Benachrichtigungs-Zugriff, den Nutzungszugriff, den Zugriff auf alle Dateien und die WLAN-Steuerung.

App Cloner

Erstellen Sie eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > App-Management > **App Cloner**. Die Liste zeigt Ihnen die Apps, die App Cloner unterstützen. Tippen Sie auf die App, um den App Cloner zu öffnen.

Standort

Aktivieren Sie diese Option, damit Apps Standortinformationen verwenden können.

- **WLAN- und Bluetooth-Suchen:** Erlauben Sie Apps und Diensten, jederzeit nach WLAN und Geräten in der Nähe zu suchen.

* Die Standortbestimmung kann Quellen wie GPS, WLAN, mobile Netzwerke und Sensoren nutzen, um den Standort Ihres Geräts zu ermitteln. Google kann anonymisierte Standortdaten erfassen, um die Standortgenauigkeit und standortbezogene Dienste zu verbessern.

Digitales Wohlbefinden und Zugangssteuerung

Ihre Werkzeuge für digitales Wohlbefinden

Heute: Zeigt die heutigen Bildschirmaktivierungszeiten an.

Entsperrzeiten: Zeigt die heutigen Entsperrzeiten des Geräts an.

Benachrichtigungen: Zeigen Sie die heutigen Zahlen bezüglich des Empfangs von Benachrichtigungen an.

Vorgehensweise, um keine Benachrichtigungen zu empfangen:

- **Dashboard:** Verwalten Sie das Dashboard nach Bildschirmzeit, empfangenen Benachrichtigungen und Anzahl Entsperrung/Öffnen von Apps. Klicken Sie auf die Symbole auf der rechten Seite des App-Namens, um den App-Timer einzustellen. Sobald der Timer abgelaufen ist, wird die App für den Rest des Tages pausiert und es erscheint ein Fenster mit der Meldung „App pausiert, Ihr App-Timer ist beendet. Morgen wird sie wieder gestartet.“. Sie

können im Popup-Fenster auf „EINSTELLUNGEN“ klicken, um den Timer zu löschen.

- **Schlafenszeit-Modus:** Verwenden Sie den **Schlafenszeit-Modus**, um die Verbindung zu Ihrem Telefon zu trennen und Unterbrechungen zu vermeiden, während Sie schlafen. Beim Starten wird per Grauskala die Farbe des Bildschirms entfernt, „Bitte nicht stören“ schaltet Töne stumm, damit Sie nicht durch Anrufe oder Benachrichtigungen geweckt werden. Nach Beendigung des Vorgangs kehrt Ihr Telefon zu den normalen Einstellungen zurück.
- **Fokusmodus:** Legen Sie fest, dass ablenkende Apps angehalten werden, wenn Sie Zeit brauchen, um sich zu konzentrieren.

Unterbrechungen reduzieren:

- **Benachrichtigungen verwalten:** Deaktivieren bzw. aktivieren Sie die Benachrichtigungen der App.
- **Bitte nicht stören:** Die Einstellungen finden Sie unter [Bitte nicht stören](#).
- **Aufgepasst:** Wenn Sie beim Gehen Ihr Telefon benutzen, lassen Sie sich daran erinnern, sich auf das zu konzentrieren, was um Sie herum vorgeht. Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht. „Aufgepasst“ ersetzt nicht Ihre Aufmerksamkeit.
 - **Berechtigungen:** Physische Aktivität und Standort (optional)
- **Symbol in der App-Liste anzeigen (ein/aus)**

- **Zugangssteuerungen:** Fügen Sie Inhaltsbeschränkungen hinzu und setzen Sie andere Grenzen, um Kinder dabei zu unterstützen, ihre Bildschirmzeit einzuteilen.

Systemeinstellungen

Systemnavigation

Das Gerät unterstützt zwei Arten der Navigation

Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemeinstellungen > Systemnavigation**, wählen Sie **Gesten** oder **Schaltflächen**.

Sprache

Legen Sie Ihre Systemsprache und Eingabemethode fest.

Sprachen: Legen Sie Ihre Systemsprache fest.

- Tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, um eine Sprache hinzuzufügen.
- Drücken Sie auf die ausgewählte Sprache und ziehen Sie sie an den Anfang der Liste, um die Sprache als Systemsprache festzulegen.

Tastatur und Eingabemethode

Hier können Sie Ihre bevorzugte Tastatur festlegen.

- Gboard: mehrsprachige Eingabe

- **Google Spracheingabe:** Aktivieren Sie diese Funktion, damit Sie gesprochenen Text eingeben können. Sie können die Sprache unter folgendem Pfad festlegen:

Gehen Sie zu > Tastatur und Eingabemethode > Google Spracheingabe > Sprachen.

Hinweis: Sie können zwischen **Gboard** und **Google Spracheingabe** wählen.

Tastatureinstellungen:

- Position der Tastatur (Standard/Ausblenden)
- Fehlbedienungserkennung: Wenn Sie am linken oder rechten Rand der Tastatur wischen, kehren Sie nicht zur vorherigen Seite zurück.

Eingabehilfe

- **AutoFill-Dienst:** Aktivieren Sie diese Option, um beim Surfen im Internet, der Eingabe Ihres Passworts oder in einem anderen passenden Szenario gespeicherte Daten zum automatischen Auszufüllen zu verwenden. Für diese Funktion müssen zusätzliche Apps installiert werden.
- Persönliches Wörterbuch

Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit des Systems fest.

- **Zeitzone:** Legen Sie die Systemzeitzone manuell fest.

- **24-Stunden-Format verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, wenn die Systemzeit im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll, oder deaktivieren Sie sie, wenn Sie das 12-Stunden-Format verwenden möchten.
- **Automatisch einstellen**

Bedienungshilfen

Die Bedienungshilfen sind für die Benutzung durch sehbehinderte Anwender optimiert, sodass diese das Telefon problemlos verwenden können.

Gehen Sie zu > „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“

Allgemein

Komfort-Tools:

- Ein-Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden
- Bedienungshilfenmenü: Häufig verwendete Funktionen in einem großen Menü anzeigen.
- Schaltfläche „Bedienungshilfen“: Auf Bedienungshilfen kann von jedem Bildschirm aus schnell zugegriffen werden.
- Verknüpfung auf dem Sperrbildschirm: Zugriff auf Tastenkombinationen für Bedienungshilfen über den Sperrbildschirm zulassen.

Sehen

- TalkBack

Wenn TalkBack eingeschaltet ist, erhalten Sie ein Sprachfeedback, damit Sie bei der Verwendung des Geräts nicht auf den Bildschirm schauen müssen. Diese Funktion ist sehr nützlich für Blinde und Menschen mit Sehschwäche.

- **Auswahl vorlesen**

Wenn „Auswahl vorlesen“ aktiviert ist, können Sie auf bestimmte Elemente auf dem Bildschirm klicken, und das System liest sie laut vor.

- **Text in Sprache (TTS) Einstellungen**

Sie können die Text-in-Sprache-Ausgabe individuell anpassen.

Sie können auch die Sprache (derzeit werden Chinesisch und Englisch unterstützt), die Geschwindigkeit und die Tonhöhe entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten auswählen.

Vergrößerung: Schnelles Einzoomen des Bildschirms, um den Inhalt deutlicher darzustellen.

Andere Funktionen: Farbkorrektur, Text mit hohem Kontrast, Animationen entfernen und Farbinversion.

Hören

- **Automatische Untertitel:** Medien automatisch mit Untertiteln versehen

- **Untertitel-Einstellungen**

Die Funktion „Automatische Untertitel“ erkennt Sprache in Medien und erzeugt automatisch Untertitel.

- **Tonverstärker**

Der Tonverstärker unterstützt eine schnelle Aktivierung, für die es die folgenden zwei Möglichkeiten gibt:

1. Um die Klangverbesserung zu aktivieren, wischen Sie mit zwei Fingern vom unteren Bildschirmrand nach oben;
2. Halten Sie beide Lautstärketasten drei Sekunden lang gedrückt, um die Klangverbesserung zu aktivieren.

Hinweis: Verwenden Sie den Tonverstärker Ihres Telefons, um Umgebungsgeräusche zu filtern, leise Töne zu verstärken und laute Töne zu dämpfen. Der Tonverstärker funktioniert nur mit kabelgebundenen Ohrhörern.

- **Mono-Audio**

Führt die Kanäle bei der Audiowiedergabe zusammen.

- **Hörgeräte**

Um Ihre Hörgeräte zu koppeln, suchen Sie Ihr Gerät und tippen Sie es auf dem nächsten Bildschirm an. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Hörgeräte im Kopplungsmodus befinden.

Interaktion

- **Berührungs- und Halteverzögerung (kurz/mittel/lang)**
- **Zeit zum Handeln:** Legen Sie fest, wie lange Nachrichten angezeigt werden sollen, die Sie zum Handeln auffordern, aber nur vorübergehend sichtbar sind.
- **Vibration und haptische Stärke:** Klingelvibration, Benachrichtigungsvibration, Touch-Feedback.

- **Schaltersteuerung:** Mit „Schaltersteuerung“ können Menschen mit motorischen Einschränkungen Telefone und Tablets über einen oder mehrere Schalter steuern. Verwenden Sie Schalter, um Elemente auszuwählen, einen Bildlauf durchzuführen, Text einzugeben und vieles mehr.
- **Großer Mauszeiger (ein/aus)**
- **Klicken, wenn Zeiger stehen bleibt:** Wenn eine Maus angeschlossen ist, können Sie den Mauszeiger so einstellen, dass er automatisch klickt, wenn er sich eine bestimmte Zeit lang nicht bewegt.

Komfort-Tools

Ein-Aus-Taste

Doppelklicken Sie auf die Ein-Aus-Taste

Legen Sie fest, ob die Kamera durch zweimaliges Drücken der Ein-Aus-Taste eingeschaltet werden soll.

Halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt

- Halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, wenn es gerade ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die Ein-Aus-Taste für den Sprachassistenten gedrückt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Stattdessen ist auch ein Wechsel in das „Energimenü“ möglich.

Screenshot

Hier können Sie die Funktion ein- oder ausschalten, das Originalbild nach der Bearbeitung löschen, den Screenshot-Ton ausschalten und die Position des Vorschaufensters ändern.

Es gibt drei Methoden, um einen Screenshot zu erstellen.

- **Mit 3 Fingern nach unten wischen**
- **Mit 3 Fingern berühren und halten:** Berühren und halten Sie mit 3 Fingern und ziehen Sie dann auf dem Bildschirm, um den Bereich auszuwählen, den Sie aufzeichnen möchten.
- **Schaltflächen:** Drücken Sie gleichzeitig die Ein-Aus-Taste und die Leiser-Taste.
- **Tutorial**
- **Originalbild nach dem Bearbeiten löschen**
- **Screenshot-Ton (ein/aus)**
- **Vorschaufensterposition:** links und rechts

Bildschirmaufzeichnung

Nimmt System-Sound mit maximaler Lautstärke auf.

Zeichnet den Mikrofonton auf.

Shelf

Shelf von der oberen rechten Ecke aus starten: „**Einstellungen > Systemeinstellungen > Komfort-Tools**“ Öffnen Sie Shelf, indem Sie von der oberen rechten Ecke nach unten wischen. Der Zugriff auf

OnePlus Scout kann über Shelf erfolgen, dasselbe gilt für Datenkarten von IoT-Produkten (Uhr und Kopfhörer).

Work-Life-Balance

Die Möglichkeit, den Work-Modus/Life-Modus über die Schnelleinstellungen zu aktivieren und die Einstellungen anzupassen. Sie können Standort/WLAN-Name/Zeitpunkt auswählen, um die Bedingungen für die automatische Aktivierung zu bestätigen. Außerdem können Sie die relevanten Anwendungen, von denen Sie benachrichtigt werden möchten, anpassen und eine Erinnerung hinzufügen, ob Sie beim Wechsel des Modus „in den Work- bzw. den Spielmodus wechseln“ möchten.

● Schritt 1: Work-Modus einrichten

Konzentriert bei der Arbeit: Erhalten Sie die Informationsmeldungen zur richtigen Zeit.

Verbessern Sie Ihre Produktivität: Verwalten Sie Arbeitsbenachrichtigungen und richten Sie den Modus je nach Arbeitszeitplan, WLAN und Standort ein.

● Schritt 2: Einrichten des Life-Modus

Zu Hause entspannt sein: Erhalten Sie nur Benachrichtigungen von den gewünschten sozialen/Unterhaltungs-Apps.

Genießen Sie die Zeit, die Sie ganz für sich selbst haben: Schaffen Sie Erinnerungen und mehr! Richten Sie den Modus je nach Lebensplanung, heimischem WLAN und Standort ein.

OnePlus Scout

Mit diesem zentralen Dienst für alle Suchvorgänge können Sie alle Inhalte Ihres Telefons finden, darunter Apps, Einstellungen und Medien. Der Eingabe erfolgt lediglich in Shelf.

Geteilter Bildschirm

Wischen Sie mit 3 Fingern nach oben, um den geteilten Bildschirm zu aktivieren.

Schnellstart

- Berühren Sie den Fingerabdrucksensor und halten Sie ihn gedrückt, bis Symbole angezeigt werden. Schieben Sie Ihren Finger, ohne ihn anzuheben, auf ein Symbol und lassen Sie ihn dann los, um die entsprechende Funktion oder App zu starten.
- Schieben Sie unmittelbar nach dem Entsperren des Bildschirms mittels Fingerabdruck und vor der Anzeige von Symbolen Ihren Finger schnell in den Bereich, in dem das Zielsymbol normalerweise angezeigt wird, und lassen Sie ihn los, um die Funktion oder App zu starten.

Einhandmodus

Wischen Sie von der Taste des Bildschirms nach unten, um den Einhandmodus zu öffnen. Wischen Sie nach oben oder tippen Sie auf den Bereich am oberen Bildschirmrand, um ihn zu beenden. Diese Funktion funktioniert nur, wenn Navigationsgesten aktiviert sind.

OTG-Verbindung

Daten über OTG übertragen. Schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Inaktivität aus.

Gesten und Bewegungen:

Ermöglicht die Verwaltung von Benachrichtigungen. Benötigt die folgenden Berechtigungen, damit Sie Telefonanrufe mithilfe von Gesten steuern können: Lesen von Kontakten, Tätigen von Anrufen und Zugriff auf Speicherdaten.

Standby-Gesten

Verwenden Sie vorgegebene Gesten für einen schnellen Zugriff bei ausgeschaltetem Bildschirm.

- **Zum Wecken doppeltippen**
- **Ein O zeichnen, um die Kamera zu öffnen**
- **Ein V zeichnen, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten**
- **Musiksteuerung:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie mit zwei Fingern das Symbol „II“ zeichnen, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren. Wenn Sie „<“ bzw. „>“ zeichnen, gelangen Sie zum vorherigen bzw. nächsten Titel.

Geplantes Ein- und Ausschalten

Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit ist die Funktion „Geplantes Ein- und Ausschalten“ integriert. Sie können zu **Einstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Geplantes Ein- und Ausschalten** gehen, um diese Funktion einzustellen.

Energiemenü

Intelligente Geräte anzeigen: Steuern Sie verknüpfte intelligente Geräte von einem Ort aus.

Wenn das Gerät gesperrt ist, können Sie wählen, ob sensible Inhalte angezeigt werden sollen oder nicht.

RAM Boost

Optimieren Sie die RAM-Belegung auf der Grundlage Ihres Nutzungsverhaltens.

Sichern und Zurücksetzen

- Sichern und migrieren: Sichern Sie Daten auf einem lokalen Speichermedium oder stellen Sie sie von dort wieder her.
- Google-Sicherung: Verwenden Sie Google zur Datensicherung.
- Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen): Löschen Sie alle Daten auf dem Telefon.

Benutzer und Konten

Mehrbenutzer

- **Sie (Besitzer):** Zeigen Sie den aktuell angemeldeten Benutzer an. Tippen Sie hier, um den Benutzernamen zu ändern (der Benutzername ist standardmäßig der des Telefonbesitzers).
- **Gast:** Tippen Sie hier, um in den Gastmodus zu wechseln sowie Anrufe und einige Funktionen einzuschränken. Sie können die Funktion **Telefonanrufe einschalten** aktivieren/deaktivieren, indem Sie auf das Einstellungssymbol rechts neben dem **Gast** tippen.
- **Benutzer hinzufügen:** Teilen Sie das Gerät mit anderen Personen, indem Sie zusätzliche Benutzer anlegen.

Über das Gerät

Unter der Option **Über das Gerät** können Sie grundlegende Informationen zum Telefon, die Systemversion und mehr anzeigen.

- **Gerätename:** Tippen Sie hier, um den Gerätenamen zu bearbeiten.
- **Speicher:** App-Speicher.
- **RAM:** Wenn genügend Speicherplatz vorhanden ist, können Sie einen Teil davon zur Erweiterung des RAM verwenden.
- **Android-Version:** Zeigt die Android-Version und das Android-Sicherheitsupdate an.
- **Status:** Tippen Sie hier, um die Telefonnummer, das Signal usw. anzuzeigen.
- **Version:** Diese Option zeigt die Basisband- und die Kernel-Version an.

- Danksagung: Tippen Sie hier, um die Mitwirkenden bei OxygenOS anzuzeigen.

Google

Dient zum Verwalten Ihres Google-Kontos.

Tipps und Support

Tipps und Support bietet Tipps und FAQ zur Gerätenutzung.

Apps

Erfahren Sie mehr über die Apps auf Ihrem OnePlus-Gerät.

Telefon

Wählen

- Methode 1: Tippen Sie auf das Tastenfeld (Wähltastatur), geben Sie die Nummer des Kontakts ein und drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
- Methode 2: Durchsuchen Sie Ihre Kontakte oder Anrufprotokolle und tippen Sie auf die gewünschte Nummer, um sie zu wählen.
- Eingehende Anrufe annehmen oder ablehnen: Wischen Sie nach unten, um einen Anruf abzulehnen, oder nach oben, um ihn anzunehmen.
- Eingehender Anruf bei normaler Verwendung: Die grüne Schaltfläche dient zum Annehmen des Anrufs, die rote zum Ablehnen des Anrufs.

Anrufbildschirm

Nach Annahme eines Anrufs sind die Funktionen der Oberfläche wie folgt:

- **Lautsprecher:** Aktiviert den Lautsprechermodus während eines Anrufs.
- **Ziffernblock:** Öffnet die Wähltastatur.
- **Stummschalten:** Schaltet das Mikrofon stumm.
- **Anruf hinzufügen:** Fügt mehrere Anrufe hinzu.
- **Halten:** Ermöglicht es Ihnen, einen neuen Anruf anzunehmen, indem Sie den aktuellen Anruf in die Warteschleife legen und den aktuellen Anruf wieder aufnehmen, sobald der neue Anruf beendet ist.

Einstellungen

Tippen Sie auf die Menütaste in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungen aufzurufen.

Anrufer-ID und Spam: Schalten Sie die Funktion ein, um Geschäfts- und Spam-Nummern anhand der von Google bereitgestellten Daten zu identifizieren.

Bedienungshilfen: Stellen Sie TTY-Modus und Hörgerätekompatibilität ein.

Unterstütztes Wählen: Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von „Unterstütztes Wählen“ beim Roaming und „Voreinstellung der Landesvorwahl“.

Gesperrte Nummern: Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, erhalten Sie keine Anrufe oder SMS von gesperrten Nummern nicht identifizierter Anrufer.

Anrufe

- **Anruf annehmen/beenden:** Es erfolgt eine automatische Annahme von Anrufen, wenn ein externes Audiogerät angeschlossen ist. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um den Anruf zu beenden. Es ertönt ein Vibrationssignal, wenn der Anruf angenommen/beendet wird.
- **Bei Anruf blinken:** Der Kamerablitz blinkt bei ankommenden Anrufen, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Anzeigeoptionen: Ändern Sie die Sortierregel, das Namensformat und schalten Sie das dunkle Design des Kontakt-Hintergrunds ein bzw. aus.

Orte in der Nähe:

- **Personalisierte Suchergebnisse:** Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Suchergebnisse zu verbessern, indem Sie Elemente aus dem Suchverlauf einbeziehen.
- **Standorteinstellungen:** Schalten Sie die Option ein, damit die App Ihre Standortdaten erfassen und verwenden darf.

Kurzantworten: Reagieren Sie auf einen eingehenden Anruf mit einer Textnachricht.

Töne und Vibration: Stellen Sie den Ton und die Vibration ein.

Voicemail: Legen Sie die Benachrichtigung über Voicemails als „Wichtig“ oder „Andere“ fest.

Anrufer-ID-Ansage: Der Name und die Nummer des Anrufers werden bei eingehenden Anrufen laut vorgelesen.

Zum Stummschalten umdrehen: Sie können einen eingehenden Anruf stummschalten, indem Sie das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche legen.

Kontakte

„Kontakte“ hat die folgenden Funktionen: Bearbeiten, Löschen, Suchen, Bezeichnungen festlegen, Gesperrte Nummern verwalten und mehr.

Kontakt hinzufügen

1. Kontakte eingeben
2. Tippen Sie auf „Neuen Kontakt erstellen“, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Kontaktinformationen eingeben
4. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf „Speichern“, um die Daten zu speichern.

Meine Dateien

In „Meine Dateien“ können Sie zügig auf eine Vielzahl von Dateien zugreifen und diese verwalten.

Rufen Sie den App-Drawer auf und öffnen Sie die Anwendung „Meine Dateien“.

Kategorien: Prüfen Sie Dateien nach Dateikategorien, darunter Dokumente, Downloads, Neueste, Fotos, Videos, Audio usw.

Speicher: Hier können Sie Ordner und Dokumente anzeigen und verwalten, die auf Ihrem Telefon und Ihrem Cloud-Laufwerk gespeichert sind.

Details

Datei suchen: Tippen Sie auf  und geben Sie dann Stichwörter ein, um Ihre Dateien zu suchen.

Nachrichten

Dient zum Senden, Empfangen und Anzeigen von Nachrichten über die Nachrichten-App.

Nachricht senden

1. Öffnen Sie die Nachrichten-Anwendung.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke.
3. Wählen Sie den Empfänger.

4. Geben Sie den Inhalt der SMS ein.
5. Tippen Sie auf das Senden-Symbol in der unteren rechten Ecke, um eine Nachricht zu senden.

Nachricht anzeigen und beantworten

Die Nachrichten sind nach Zeit sortiert.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Wählen Sie aus der Liste die Nachricht aus, die Sie ansehen möchten.
3. Wenn Sie auf eine Nachricht antworten möchten, geben Sie die Nachricht in das Textfeld am unteren Rand des Bildschirms ein und tippen Sie dann auf das Senden-Symbol auf der rechten Seite, um sie zu senden.

Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie auf die Menüschaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Einstellungen“. Zu den Nachrichteneinstellungen gehören Chat-Funktionen, Benachrichtigungen, Sprechblasen, Töne für ausgehende Nachrichten, Ihr aktuelles Land, automatische Vorschauen, Spamschutz, Erweitert, Info, Bedingungen und Datenschutz. Rufen Sie „Erweiterte Einstellungen“ auf, um Gruppennachrichten zu versenden, MMS bei Roaming automatisch herunterzuladen, einfache Zeichen zu verwenden, SMS-Zustellungsberichte abzurufen, Katastrophenwarnungen zu erhalten und vieles mehr.

Wetter

Bietet eine Wettervorhersage- und Frühwarnfunktion.

- **Wettervorhersage aufrufen: Öffnen Sie den App-Drawer und danach die Wetter-App**

Bietet Informationen über das Wetter, die Temperatur, das Wetter in den nächsten sechs Tagen, das Wetter in den nächsten 24 Stunden, die Windrichtung, die gefühlte Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Sichtweite, den Luftdruck usw.

- **Stadt hinzufügen:** Tippen Sie auf „“, danach auf die Schaltfläche „+“, geben Sie den Namen der zu suchenden Stadt ein und wählen Sie die hinzuzufügende Stadt aus.

- **Stadt wechseln:** Wischen Sie nach links und rechts, um zwischen den Städten zu wechseln.

- **Einstellungen**

Tippen Sie auf die Menüs Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Einstellungen**.

- **Wetterwarnungen:** Aktivieren Sie diese Option, um Wetterbenachrichtigungen zu erhalten.
- **Temperatur:** Wählen Sie die Temperatureinheit: Grad Celsius oder Fahrenheit.
- **Wind:** Wählen Sie die Windeinheit, wie Meter pro Sekunde (m/s), Kilometer pro Stunde (km/h), Fuß pro Sekunde (ft/s), Meilen pro Stunde (mph), Seemeilen pro Stunde (kts).

- **Niederschlag:** Wählen Sie die Einheiten für den Niederschlag, Millimeter (mm) / Zoll (in).
- **Sichtweite:** Wählen Sie die Einheiten für die Sichtweite, Kilometer (km) / Meilen (mi).
- **Druck:** Wählen Sie die Druckeinheit: Hektopascal (hPa), Millimeter Quecksilber (mmHg), Zoll Quecksilber (inHg).
- **Unsere App bewerten:** OnePlus-Wetter

Rechner

Der Rechner bietet häufig genutzte Rechnerfunktionen.

Öffnen Sie den App-Drawer und danach die App „Rechner“.

- **Einfacher Taschenrechner:** Der Rechner verfügt standardmäßig über einen einfachen Berechnungsmodus, mit dem einfache Additions-, Subtraktions-, Multiplikations- und Divisionsberechnungen durchgeführt werden können.
- **Wissenschaftlicher Taschenrechner:** Tippen Sie auf das Verteilen-Symbol in der linken unteren Ecke, um den wissenschaftlichen Modus aufzurufen.
- **Verlauf anzeigen:** Wischen Sie nach unten, um den Verlauf anzuzeigen, und tippen Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN in der oberen rechten Ecke, um ihn zu löschen.

Recorder

Der Recorder bietet eine Aufnahme- und eine Wiedergabefunktion.

Öffnen Sie den App-Drawer und danach die Recorder-App.

● **Aufzeichnen:**

- **Aufnahme starten:** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- **Aufnahme anhalten:** Tippen Sie auf , um eine Aufnahme anzuhalten.
- **Tags einfügen:** Tippen Sie auf , um Tags einzufügen.

Stellen Sie das Aufnahmeformat ein: Sie können das Aufnahmeformat (aac/wav) einstellen, indem Sie die Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle auswählen.

● **Wiedergabe und Verwaltung von Aufnahmen:**

- Rufen Sie die Liste der Aufnahmedateien auf.
- Aufnahme wiedergeben: Tippen Sie auf die Aufnahme, um sie wiederzugeben.
- Aufnahme löschen: Drücken Sie lange auf die Aufnahme, die gelöscht werden soll, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.

Hinweise

Mit Kurznotizen können Sie sich schnell Notizen machen sowie Texte und Bilder bearbeiten.

- **Notiz hinzufügen:** Tippen Sie auf , um eine Notiz hinzuzufügen. Unterstützt das Hinzufügen von Text, Alumbilder, Fotos, Spracherkennung, Doodles, Notizbuch, Aufgabenliste. Ermöglicht das Löschen von Notizen, das Festlegen von Erinnerungen usw.
- **Textstile ändern:** Tippen Sie auf das Symbol „Aa“, um den Stil Ihrer Texte zu ändern.
- **Notizen suchen:** Tippen Sie auf  und geben Sie die zu suchenden Stichwörter ein.
- **Notiz löschen:** Drücken Sie lange auf die Notiz, die Sie löschen möchten und tippen Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.
- **Notiz freigeben:** Öffnen Sie die Notiz, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf die Freigabe-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke, wählen Sie die Freigabemethode aus und drücken Sie dann die Seitenaufforderung, um die Freigabe abzuschließen.
- **Erinnerungen zu Ihren Notizen hinzufügen:** Öffnen Sie die Notiz und tippen Sie auf das Menüsymbol in der oberen Leiste. Wählen Sie dann die Erinnerung, um Datum und Uhrzeit für die Erinnerung festzulegen.

Galerie

Alle Bilder und Videos werden standardmäßig in der Galerie-App gespeichert, die auch Alben, kürzlich gelöschte Fotos und Fotobearbeitungsfunktionen enthält.

- **Fotos:** Fotos und Videos werden in einer Zeitleisten-Listenansicht angezeigt.
- **Sammlungen:** Dazu gehören häufig verwendete Alben, kürzlich gelöschte Alben und andere Alben. Tippen Sie auf „Alben“, um bestimmte Listen und Fotos anzuzeigen.
- **Durchsuchen:** Dazu gehören die Smart-Kategorie-Funktion und die Story-Funktion. Die Smart-Kategorie-Funktion kategorisiert Fotos nach „Personen“, „Orten“, „Dingen“ und anderen Standards. Die Story-Funktion erstellt automatisch persönliche Videos auf der Grundlage bestimmter Fotos.
- **Dynamisches Layout:** Doppelfinger-Zoom zum Öffnen der Größenanzeige und zum Einstellen eines angemessenen Bildlayouts.

Uhr

Alarm

- **Alarm hinzufügen:** Tippen Sie unten auf die Schaltfläche „+“, um einen neuen Alarm hinzuzufügen und festzulegen.
- **Uhrzeit des Alarms:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Zifferblatt, um die Stunden einzustellen. Ziehen Sie ihn erneut, um die Minuten einzustellen.
- Tippen Sie auf das Tastatursymbol in der Mitte rechts, um zur numerischen Tastatur zu wechseln und die Uhrzeit einzugeben.

- Wiederholen: Sie können Montag bis Sonntag wählen. Tippen Sie auf den Abwärtspfeil auf der rechten Seite, um den Kalender für die benutzerdefinierte Auswahl zu öffnen.
- Alarmklingelton: Wählen Sie den Alarmklingelton aus den Systemklingeltönen oder dem lokalen Speicher aus.
- Vibrieren: Wenn der Wecker klingelt, vibriert gleichzeitig das Telefon.
- Etikett: Wenn es klingelt, wird auf dem Bildschirm ein Alarmhinweis angezeigt.
- Alarm löschen: Drücken Sie lange auf den Alarm, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf „Löschen“.

Weltzeituhr

Region hinzufügen: Tippen Sie auf das Globus-Symbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Städte in der Liste einzusehen und auszuwählen.

- **Vergleichszeit:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Zifferblatt, um die Uhrzeit der hinzugefügten Stadt anzuzeigen.
- **Wetter:** Das Wetter wird angezeigt, wenn Sie auf den Namen der Stadt tippen.

Timer

- **Countdown hinzufügen:** Nachdem Sie die Minuten und Sekunden eingegeben haben, drücken Sie die Starttaste, um den Countdown zu starten.

Nachdem Sie einen Countdown gestartet haben, können Sie auf die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke klicken, um einen weiteren Countdown hinzuzufügen. (Wischen Sie nach oben/unten, um andere Timer anzuzeigen)

- **Countdown löschen:** Tippen Sie auf  , um eine bestimmte Countdown-Zeit zu löschen.
- **Anhalten:** Tippen Sie auf  , um einen Countdown anzuhalten.
- **Etikett:** Tippen Sie auf „Etikett hinzufügen“, um den gewünschten Namen einzugeben.

Stoppuhr

Starten: Tippen Sie auf  , um den Timer zu starten.

Anhalten: Tippen Sie auf  , um den Timer anzuhalten.

Markierung: Zum Markieren tippen Sie auf  .

Freigeben: Tippen Sie auf  , um den Timer freizugeben.

Zen Mode

Der Zen Mode ermöglicht es Ihnen, das Telefon wegzulegen und Ihr Leben zu genießen – allein oder zusammen mit Freunden und Angehörigen. Einmal gestartet, kann der Modus nicht mehr abgebrochen werden, und eingehende Benachrichtigungen werden vorübergehend stummgeschaltet. Mit Ausnahme der Kamera werden

alle übrigen Apps gesperrt, Sie können jedoch weiterhin Anrufe entgegennehmen und den Notruf verwenden.

- **Zen Mode einschalten**

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Zen Mode zu aktivieren.

1. Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten > tippen Sie auf Zen Mode.
2. Der Zen Mode kann auf den Desktop gezogen und in ein Symbol umgewandelt werden.

* Der Zen Mode kann deinstalliert werden.

Im Zen Mode > tippen Sie auf die Zeit > stellen Sie die Dauer ein > wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen verschiedenen Designs zu wechseln > tippen Sie auf die Schaltfläche unten, um zu starten.

- **Zen Mode einstellen:** Rufen Sie den Zen Mode auf > tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke und dann auf das Einstellungssymbol. Legen Sie die Design-Sounds, die tägliche Erinnerung, die Benachrichtigung und mehr fest.
- **Gruppen-Zen:** Sie können einen Raum erstellen und über die sozialen Medien an Freunde freigeben. Die Funktion ist nicht auf OnePlus beschränkt.

Telefon klonen

Mit „Telefon klonen“ können Sie Kontakte, Anrufprotokolle, Textnachrichten, Bilder, Audio- und Videodateien, Notizen, Apps,

Downloads, Dokumente und andere Daten von Ihrem vorherigen Telefon schnell auf Ihr neues Telefon übertragen. Telefon klonen bietet auch eine lokale Sicherung und Wiederherstellung.

Google Apps

Genießen Sie Apps, die von Google bereitgestellt werden. Besuchen Sie [Google.com](https://www.google.com), um mehr zu erfahren.

Google

Finden Sie Online-Inhalte mithilfe von Tools, die lernen, wofür Sie sich interessieren. Schalten Sie Ihren personalisierten Feed ein, um maßgeschneiderte Inhalte zu erhalten.

Chrome

Surfen Sie mit Chrome im Internet und übertragen Sie Ihre geöffneten Registerkarten, Lesezeichen und Adressleistendaten von Ihrem Computer auf Ihr mobiles Gerät.

Gmail

Senden und empfangen Sie E-Mails mit dem webbasierten E-Mail-Dienst von Google.

Karten

Rufen Sie Wegbeschreibungen und andere standortbezogene Informationen ab. Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Google Maps verwenden zu können.

YouTube

Sehen Sie sich Videos auf Ihrem Gerät an und laden Sie sie von Ihrem Gerät aus hoch.

Drive

Dient zum Öffnen, Anzeigen und Freigeben von Dateien, die in Ihrem Google Drive-Cloud-Konto gespeichert sind.

Duo

Eine App für Videoanrufe, mit der Sie sich mit den Menschen verbinden können, die Ihnen am wichtigsten sind.

Fotos

Speichern und sichern Sie Ihre Fotos und Videos automatisch in Ihrem Google-Konto mit Google Fotos.

YouTube Musik

Eine neue Musik-App von Google, mit der Sie ganz einfach gesuchte Titel und Videos finden und neue Musik entdecken können.

Dateien

Dateien ist eine Dateiverwaltungs-App zum Durchsuchen und Übertragen von Dateien.

Kalender

Google Kalender ist eine App für Zeitmanagement und Terminplanung.

Assistant

Google Assistant ist ein Assistent, der durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. Weitere Details finden Sie unter „Google Assistant“.

Play Store

Der Play Store ist ein Online-App-Store, über den Sie die von Ihnen benötigten Apps installieren können.

Fortgeschritten

Erfahren Sie mehr über weiterführende Tipps für Ihr Telefon.

Spielemodus

OxygenOS bietet einen „Spielemodus“, der verhindert, dass Sie beim Spielen gestört werden. Sie können dies unter **Spiele konfigurieren**.

Allgemein

- **Tools für Spiele:** Eine Sammlung praktischer Tools für Spiele. Wischen Sie von der oberen linken oder rechten Ecke des Bildschirms nach unten, während Sie sich im Spielemodus befinden.
- **Touch-Optimierung:** Ermöglicht es den Spielern, die Berührungs- und Wischempfindlichkeit einzustellen, und bietet umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten (zum Beispiel: Einstellungen zur Verhinderung von Fehlbedienungen im Benachrichtigungsbereich usw.)
- **Daten überwachen** : Im Spiel können Echtzeit-FPS/GPU/CPU-Daten angezeigt werden.
- **Fügen Sie WhatsApp, Discord und Messenger hinzu:** Bietet einen komfortableren sozialen Kanal für Spieler.
- **Sprachmodulator:** Fälschen Sie Ihre Stimme beim Spielen, um Spaß zu haben und Ihre Privatsphäre zu schützen. Diese fünf beliebten Spiele unterstützen die Stimmänderung: PUBG/CODM/LOLM/Free Fire/Fortnite. Der Sprachmodulator ist auch in Discord verfügbar.
- **Empfehlung von Spielinhalten:** Stöbern Sie in herausragenden Spielinhalten.

- **Pro-Spielemodus:** Steigern Sie Ihr Spielerlebnis. Ein fortgeschrittener Spielemodus für professionelle Spieler. In diesem Modus werden alle Benachrichtigungen und Anrufe blockiert und Sie können die verpassten Anrufe in der Anrufliste einsehen, um später zurückzurufen.

Dieser Modus beseitigt alle Fehlbedienungen während des Spiels sowie Unterbrechungen, indem er die Schnelleinstellungen, die Navigationsgesten und die Tools für Spiele deaktiviert.

- **Spielfilter:** Zu den Filtern gehören HDR, Nachtsicht, Dunkel-Korrektur und Retrofilm. Spielfilter sind auf PUBG Mobile verfügbar.

Leistungsverbesserung

- **Verbessertes haptisches Feedback:** Bietet szenariobasierte Vibrationseffekte während des Spiels für ein spannendes audio-visuelles Erlebnis.
- **Blitzstart:** Bietet schnellen Zugriff auf häufig gespielte Spiele ohne erneutes Laden des Spiels.

Bitte nicht stören

- **Anrufe über den Lautsprecher entgegennehmen:** Eingehende Anrufe werden auf den Lautsprecher umgeleitet, wenn der Spielemodus aktiviert ist.
- **So zeigen Sie Benachrichtigungen an:** Wählen Sie den Modus für die Anzeige von Benachrichtigungen, wenn der Spielemodus

eingeschaltet ist. Es gibt vier Modi: Aufgepasst, Nur Text, Bullet Screen und Blockieren.

- **Automatische Helligkeit deaktivieren:** Sperrt die Bildschirmhelligkeit, wenn der Spielmodus eingeschaltet ist

Wenn Sie nicht durch Nachrichten gestört werden möchten, aktivieren Sie den Modus „Bitte nicht stören“. Das Telefon klingelt oder vibriert nicht, wenn es eine Benachrichtigung erhält, außer bei Alarmen und Einstellungen. Blättern Sie zur Benachrichtigungsleiste und tippen Sie auf die Funktion „Bitte nicht stören“, um sie zu aktivieren. Die Einstellungen finden Sie unter [Bitte nicht stören](#).

App Cloner

Erstellen Sie eine neue Kopie für die App, um sich bei verschiedenen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu Einstellungen > App-Management > App Cloner. Die Liste zeigt Ihnen die Apps, die App Cloner unterstützen. Tippen Sie auf die App, um den App Cloner zu öffnen.

Über anderen Apps anzeigen

Sie können zu Einstellungen > App-Management > Über anderen Apps anzeigen gehen, um unterstützte Apps anzuzeigen und zu konfigurieren. Wenn Sie die angegebene App in „Über anderen Apps anzeigen“ öffnen, erstellt die App ein Bild-im-Bild-Fenster, wenn Sie die App öffnen oder beenden (z. B. um ein Video weiter anzusehen), das über den anderen Apps angezeigt wird, die Sie gerade verwenden.

* Diese Funktion muss von der App selbst unterstützt werden.

Neustart, Aktualisierung, Sicherung, Wiederherstellung

Lernen Sie, Ihr OnePlus-Gerät zu aktualisieren und zurückzusetzen

Neustart oder erzwungener Neustart

Die meisten Probleme können durch einen Neustart des Geräts gelöst werden. Dafür gibt es die folgenden zwei Möglichkeiten:

1. Drücken Sie bei einem eingeschalteten Gerät gleichzeitig die Ein-Aus-Taste und die Lauter-Taste und tippen Sie dann auf „Neustart“, um das Gerät neu zu starten.
2. Drücken Sie bei einem eingeschalteten Gerät 10 Sekunden lang die Ein-Aus-Taste und die Lauter-Taste, um das Telefon auszuschalten. Drücken Sie anschließend die Ein-Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Systemaktualisierungen

1. Rufen Sie **Einstellungen > Software-Update** auf. Daraufhin beginnt das System, nach Aktualisierungen zu suchen.

2. Folgen Sie zum Herunterladen und Aktualisieren den Anweisungen.

* Wenn Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist, werden Sie die Anweisungen nicht sehen.

Sichern und Wiederherstellen

Erstellen Sie bei Bedarf eine Sicherung oder setzen Sie Ihr Gerät zurück.

● **Sichern und Wiederherstellen mit Telefon klonen.**

Weitere Informationen finden Sie unter „Telefon klonen“.

● **Verwenden Sie Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung.**

➤ **Sicherung erstellen**

1. Rufen Sie **Einstellungen > Konten** auf, melden Sie sich bei Ihrem **Google-Konto** an und aktivieren Sie **Kontosynchronisierung**.
2. Warten Sie, bis das System die Synchronisierung automatisch abgeschlossen hat.
3. Verwenden Sie für die Sicherung Ihres Geräts das WLAN-Netzwerk, da die Datenmenge für eine Sicherung mit mobilen Daten zu groß sein kann.

➤ **Sicherung wiederherstellen**

Melden Sie sich nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder beim Wechsel zu einem neuen Gerät bei Ihrem Google-Konto

auf dem Gerät an und aktivieren Sie die Kontosynchronisierung, um die Daten auf dem Telefon wiederherzustellen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Hinweis:

1. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, werden alle App-Daten, Kontakte, Textnachrichten usw. gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
2. Wenn „Internen Speicher löschen“ aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Dateien, wie z. B. Fotos und Dokumente auf dem Telefon und in der lokalen Sicherung, zuvor auf ein anderes Gerät kopiert wurden.

Vorgehensweise:

1. **Einstellungen > Systemeinstellungen > Sichern und Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**
2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**
3. Geben Sie den Passcode ein (wenn der Passcode aktiviert ist)
4. Warten Sie, bis das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist

Bedienungshilfen

Erfahren Sie mehr über Sonderfunktionen, die Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Nutzung des Geräts erleichtern.

Ein-Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden

Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Allgemein** und aktivieren Sie dann „Ein-Aus-Taste drücken, um Anruf zu beenden“. So können Sie einen Anruf durch einfaches Drücken der Ein-Aus-Taste beenden.

Vergrößerung

Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Sehen > Vergrößerung > Vergrößerungs-Kurzbefehl**.

Einzoomen:

1. Verwenden Sie den voreingestellten Kurzbefehl, um die Vergrößerung zu starten.
2. Tippen Sie auf den Bildschirm.

3. Zum Navigieren ziehen Sie mit zwei Fingern über den Bildschirm.
4. Um den Zoomfaktor anzupassen, ziehen Sie zwei Finger zusammen bzw. auseinander.
5. Verwenden Sie den Kurzbefehl erneut, um die Vergrößerung zu beenden.

So zoomen Sie vorübergehend ein

1. Verwenden Sie den voreingestellten Kurzbefehl, um die Vergrößerung zu starten.
2. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm und halten Sie sie gedrückt.
3. Ziehen Sie zum Navigieren den Finger über den Bildschirm.
4. Heben Sie Ihren Finger an, um die Vergrößerung zu stoppen.

Hinweis:

Sie können die Zoomfunktion nicht für die Tastatur oder die Navigationsleiste verwenden.

Farbkorrektur

Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Sehen** und aktivieren Sie „Farbkorrektur“, um anzupassen, wie die Farben auf Ihrem Gerät dargestellt werden.

- **Deuteranomalie:** Rot-Grün-Sehschwäche
- **Protanomalie:** Rot-Grün-Sehschwäche

- **Tritanomalie:** Blau-Gelb-Sehschwäche

Farbinversion

Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Sehen** und aktivieren Sie „Farbinversion“, um die Anzeigefarben umzukehren.

Text mit hohem Kontrast

Gehen Sie zu **Einstellungen > Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Sehen > Text mit hohem Kontrast**. Aktivieren Sie diese Funktion, um den Kontrast zum Hintergrund zu erhöhen.

Sicherheitsinformationen

Zeigt Sicherheitsinformationen für Ihr Gerät an.

Rechtlicher Hinweis

Erklärung

Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von OnePlus ist die Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung oder Speicherung des Inhalts dieses Dokuments in jeglicher Form untersagt. OnePlus verfolgt eine Politik der ständigen Weiterentwicklung. OnePlus behält sich daher das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten vorzunehmen. Der Inhalt dieses Dokuments wird „wie besehen“ zur Verfügung gestellt. Außer in den Fällen, in denen das geltende Recht dies vorschreibt, werden keine Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Richtigkeit dieses Dokuments gegeben. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, sind OnePlus oder einer seiner Lizenzgeber unter keinen Umständen für Datenverluste oder besondere, zufällige, indirekte oder Folgeschäden verantwortlich.

Die Verfügbarkeit von Produktlieferungen, Anwendungssoftware und Zubehör kann variieren. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei einem autorisierten OnePlus-Händler. Dieses Gerät kann Waren, Technologien oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und

-vorschriften unterliegen. Rechtswidrige Entwendungen sind verboten.

Handelsmarken und Berechtigungen

ONEPLUS und  sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Android™ ist eine Marke von Google Inc. LTE ist eine Marke von ETSI. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.



Die N-Mark ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen Ländern.



DOLBY
ATMOS

Hergestellt unter Lizenznahme von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Handelsmarken der Dolby Laboratories.

Andere erwähnte Handelsmarken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen können das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Datenschutzrichtlinie

OnePlus ist stets bestrebt, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, können Sie unsere „Datenschutzrichtlinie“ im Einrichtungsassistenten lesen, wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten. Sie können unsere „Datenschutzrichtlinie“ auch

folgendermaßen einsehen: Einstellungen > Über das Gerät > Rechtliche Informationen > Datenschutzrichtlinie.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Geräts

Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsinformationen

Eine Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden an Ihrem Gerät, an Ihrem Eigentum, zu Verletzungen Ihrer selbst oder anderer Personen führen.

- Schalten Sie das Gerät nicht dort ein, wo es verboten ist oder wo es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Bitte lagern oder tragen Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder entflammbaren Gasen.
- Legen Sie das Telefon nicht in die Nähe von Magnetkarten oder anderen magnetischen Gegenständen, da die auf Disketten, Speicherkarten und Kreditkarten gespeicherten Informationen durch magnetische Strahlung beschädigt werden können.
- Legen Sie den Akku, das Telefon oder das Ladegerät nicht in einen Mikrowellenherd oder ein anderes Hochspannungsgerät. Anderenfalls

kann es zu Schäden am Stromkreis, Bränden oder anderen Schäden kommen.

- Nicht zerlegen oder öffnen, zerdrücken, verbiegen oder verformen, durchstechen oder zerkleinern.

Alle drahtlosen Geräte, einschließlich Mobiltelefone, können für Interferenzen anfällig sein und sie können auch Störungen verursachen. Bitte beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften, wenn Sie Ihr Mobiltelefon benutzen, insbesondere in Flugzeugen, Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.

- Verwenden Sie nur Markenzubehör und -akkus, die von OnePlus genehmigt wurden. Zubehör, das nicht von OnePlus genehmigt wurde, kann das Telefon beschädigen oder gegen lokale Vorschriften für Funkgeräte verstoßen. OnePlus übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht werden, das nicht von OnePlus genehmigt wurde.
- Das Gerät ist unter bestimmten Bedingungen wasserdicht, OnePlus empfiehlt jedoch kein übermäßiges Eintauchen. Flüssigkeitsschäden führen zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn Sie andere Geräte anschließen, beachten Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät mit inkompatiblen Produkten zu verbinden.
- Bitte verwenden Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Bitte halten Sie metallische Gegenstände vom Telefonhörer fern. Kleine metallische Gegenstände können vom Gerät angezogen werden, was zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem drahtlosen Gerät und einem elektronischen Implantat (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) ein.
- Halten Sie das Gerät vom Bauch schwangerer Frauen fern.
- Halten Sie das Gerät vom Unterleib Jugendlicher fern.
- Kinder und Jugendliche sollten das Telefon nur in angemessenem Umfang nutzen. Vermeiden Sie nächtliche Gespräche und begrenzen Sie die Häufigkeit und Dauer der Anrufe.
- Schließen Sie das Gerät nur an Stromquellen mit USB 2.0 oder höher an.
- Wenn Ihr Gerät drahtlose Aufladung unterstützt und es als drahtloses Ladegerät verwendet wird, dann ist es für die Verwendung als Desktop-Gerät vorgesehen und sollte in diesem Modus nicht getragen werden. Um die Anforderungen an die HF-Belastung bei der Verwendung des Modus „Drahtloses Laden“ zu erfüllen, platzieren Sie das Gerät bitte in einem Mindestabstand von 10 cm zu Ihrem Körper.

Akkusicherheit

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Das Ersetzen des Akkus durch einen falschen Typ kann zu einer Explosion führen. In Ihrem Telefon dürfen nur von OnePlus genehmigte Akkus verwendet werden.
- Legen Sie den Akku nicht in der Nähe von offenem Feuer, Heizungen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen

ab. Längere Hitzeeinwirkung kann zum Auslaufen des Akkus führen und Explosionen oder Brände verursachen.

- Bitte üben Sie keinen Druck auf den Akku aus und durchstechen Sie ihn nicht mit harten Gegenständen. Eine Beschädigung des Akkus kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung oder Bränden führen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und lassen Sie keine metallischen oder leitenden Gegenstände in Kontakt mit den Akkupolen kommen.
- Lassen Sie das Telefon oder den Akku nicht fallen. Wenn das Telefon oder der Akku heruntergefallen ist, insbesondere auf eine harte Oberfläche, und Sie eine Beschädigung vermuten, bringen Sie das Gerät bzw. den Akku zur Überprüfung in ein Kundendienstzentrum.
- Wenn Sie Anomalien des Akkus feststellen, wie z. B. hohe Temperatur, Verfärbung, Verformung oder Auslaufen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Alle Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und verlieren nach einigen hundert Lade-/Entladevorgängen an Kapazität.
- Entsorgen Sie den Akku nicht als Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

Sicherheit beim Aufladen

- Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

- Laden Sie den Akku nicht unter den folgenden Bedingungen auf: in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen unter 5 °C; in Bereichen mit Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen; in Bereichen in der Nähe eines Fernsehers, Radios oder anderer elektrischer Geräte.
- Das Ladegerät ist in der Nähe des Geräts aufzustellen und muss leicht zugänglich sein.
- Die vom Hersteller angegebene maximale Umgebungstemperatur für das Laden des Geräts beträgt 35 °C.
- Verschmutzte Steckdosen können zu einem schlechten Kontakt mit dem Ladegerät führen, sodass Ihr Telefon möglicherweise nicht richtig aufgeladen werden kann.
- Bitte verwenden Sie nur das offizielle OnePlus-Ladegerät. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte kann gefährlich sein und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur Steckdosen mit der richtigen Spannung verwenden (wie auf dem Etikett des Ladegeräts angegeben). Die Verwendung einer falschen Spannung kann Ihr Telefon und/oder Ihren Akku beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine unsicheren Stecker oder Steckdosen.
- Verwenden Sie kein Kurzschluss-Ladegerät.
- Schließen Sie Ihr Gerät nicht an eine Hochspannungsquelle an, da sonst der Akku beschädigt werden könnte.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Ladegerät nicht, da dies zu Verletzungen, Stromschlägen oder Bränden führen kann.

- Berühren Sie das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und versuchen Sie nicht, die Kabel zu verändern.
- Achten Sie darauf, das Ladegerät fest in die Hand zu nehmen, wenn Sie es vom Stromnetz trennen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies zu Schäden führen und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen kann.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und dem Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.

Sicherheit beim Fahren

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie ein Fahrzeug führen, denn dabei sollte Sicherheit Vorrang haben. Achten Sie darauf, dass Sie die entsprechenden Vorschriften in dem Gebiet oder Land beachten, in dem Sie fahren.
- Legen Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht in der Nähe von Sicherheitsairbags ab.
- Kompass und GPS-Informationen werden nur zu Referenzzwecken verwendet.
- Wenn Sie Ihren Standort nicht offenlegen möchten, sollten Sie darauf achten, dass Sie keine Apps verwenden, die Ihren Standort aufzeichnen können.

Informationen zur Gesundheit



- Um mögliche Hörschäden zu verhindern, sollten Sie das Hören bei hoher Lautstärke über längere Zeiträume vermeiden.

- Eine Beschädigung des Displays oder des Akkus könnte zu einem Auslaufen der Flüssigkeit führen. Wenn diese Flüssigkeit mit Ihren Augen, Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie sofort Ihre Augen aus (nicht reiben) oder spülen Sie die Haut gründlich mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Bei manchen Menschen kann es zu Schwindelgefühlen oder medizinischen Problemen kommen, wenn sie auf blinkende Lichter schauen. Wenn Sie gefährdet sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Bei den folgenden Symptomen – Kopfschmerzen, Schwindel, Krämpfen, Augen- oder Muskelkrämpfen, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Körperbewegungen – beenden Sie bitte sofort die Verwendung des Geräts und suchen Sie einen Arzt auf. Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum zu verwenden und halten Sie einen angemessenen Abstand zu Ihren Augen ein.

Erklärung zur Lasersicherheit

Wenn dieses Produkt die Laser-Autofokus-Funktion unterstützt. Um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät gewartet werden müssen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Die Verwendung von Bedienelementen,

Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, kann zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen. Um eine direkte Einwirkung des Laserstrahls zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser direkt zu berühren.



Rechtliches (sofern unterstützt):

Sie können unsere „Informationen über Rechtliches“ einsehen, indem Sie folgendermaßen vorgehen: Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliches

Konformität mit EU-Bestimmungen

CE-Erklärung

Hiermit erklärt OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp des Smartphones der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung (DoC) kann auf <https://www.oneplus.com/support/manuals> eingesehen werden.

Hinweis: Beachten Sie auch die am Nutzungsort des Geräts geltenden nationalen/lokalen Vorschriften. In einigen oder allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) kann es Nutzungsbeschränkungen für dieses Gerät geben.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Der europäische SAR-Grenzwert für Kopf und Körper liegt bei 2,0 W/kg und für Gliedmaßen bei 4,0 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Geräts entspricht diesen Grenzwerten. Auf der Karte „Höchster SAR-Wert“ finden Sie den höchsten SAR-Wert.
- Dieses Gerät wurde für den typischen Betrieb getestet, wobei die Rückseite des Hörers 5 mm vom Körper entfernt gehalten wurde. Um die Anforderungen an die HF-Belastung einzuhalten, verwenden Sie Zubehör, das einen Abstand von 5 mm zwischen Ihrem Körper und der Rückseite des Mobilteils einhält. Bei Verwendung von Gürtelclips, Holstern und ähnlichem Zubehör sollten diese keine metallischen Bestandteile enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an die HF-Exposition und sollte daher vermieden werden.
- Gehäuse mit Metallteilen können die HF-Leistung des Geräts, einschließlich der Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien, in einer Weise verändern, die nicht getestet oder zertifiziert wurde, und die Verwendung solchen Zubehörs sollte vermieden werden.

Einschränkungen beim 5-GHz-Frequenzband

Das Gerät darf in den folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz betrieben werden:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Einschränkungen bzw. Anforderungen im Vereinigten Königreich:

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen im Vereinigten Königreich ist der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz im Vereinigten Königreich auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.



Frequenzbänder und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen die Funkausrüstung betrieben wird:

Einige Frequenzbänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den örtlichen Netzbetreiber.

(b) Maximale Funkfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern übertragen wird, in denen das Funkgerät betrieben wird: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert, der in der entsprechenden harmonisierten Norm angegeben ist. Die Frequenzbänder und die Sendeleistung finden Sie in der „Kurzanleitung“.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör

nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät ursprünglich gekauft haben.

RoHS-Konformität

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU und ihren Änderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

ERP-Konformität

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt der Richtlinie zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ERP) 2009/125/EG entspricht.

Marke	ONEPLUS
Name des Herstellers	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Adresse des Herstellers	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Provinz Guangdong, 516005, VR China
Modellkennung	WC065A31JH, WC065A41JH
Eingangsspannung	100-240V

Frequenz der Eingangsspannung	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V DC / 10,0 V DC PDO: 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC PPS: 3,3-16,0 V DC
Ausgangsstrom	3,0 A / 6,5 A PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A PPS: 3,0 A
Ausgangsleistung	15,0 W / 65,0 W PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W PPS: 9,9-45,0 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	84,88%
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %)	/
Leistungsaufnahme ohne angeschlossene Last	0,054 W

Konformität mit FCC-Bestimmungen

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen oder Änderungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Teilestörungen in Wohngebieten bieten. Das Gerät

erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer geraten, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu auszurichten oder neu zu positionieren.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger zu vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anzuschließen, an deren Stromkreis nicht zusätzlich der Empfänger angeschlossen ist.
- Sich für Unterstützung an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu wenden.

FCC-Warnung

- Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
- Die für diesen Sender verwendeten Antennen dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
- Die Auswahl des Ländercodes gilt nur für Nicht-US-Modelle und ist nicht für alle US-Modelle verfügbar. Gemäß der FCC-Verordnung dürfen alle in den USA vermarkteten WLAN-Produkte nur auf US-Betriebskanäle festgelegt werden.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Emissionsgrenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie (HF) nicht überschreitet.

- Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätetyps entspricht dieser Grenze. Auf der Karte „Höchster SAR-Wert“ finden Sie den höchsten SAR-Wert, welcher der FCC gemeldet wurde.
- Die SAR-Tests werden unter Verwendung der von der FCC akzeptierten Standard-Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit seiner höchsten zertifizierten Leistung sendet.
- Obwohl der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Geräts im Betrieb weit unter dem Höchstwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen ausgelegt ist, so dass es nur die für die Erreichung des Netzes erforderliche Leistung verbraucht. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an der Antenne einer drahtlosen Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung.
- Auch wenn es Unterschiede zwischen den SAR-Werten der verschiedenen Geräte und an verschiedenen

Positionen geben kann, erfüllen sie alle die gesetzlichen Anforderungen.

- Dieses Gerät wurde ebenfalls getestet und erfüllt die FCC-Richtlinien zur HF-Belastung für die Verwendung mit einem Zubehörteil, das kein Metall enthält und das Mobilteil in einem Mindestabstand von 15 mm zum Körper positioniert. Die Verwendung von anderem Zubehör gewährleistet möglicherweise nicht die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Exposition. Halten Sie den Hörer mindestens 15 mm von Ihrem Körper entfernt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Wählen Sie Gürtelclips, Holster oder ähnliches am Körper getragenes Zubehör, das keine metallischen Komponenten enthält, um den Mindestabstand für den Betrieb am Körper zu gewährleisten. Gehäuse mit Metallteilen können die HF-Leistung des Geräts, einschließlich der Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien, in einer Weise verändern, die nicht getestet oder zertifiziert wurde, und die Verwendung eines solchen Zubehörs sollte vermieden werden.

Hörgerätekompatibilitätsverordnung (HAC) für Mobiltelefone

- Ihr Telefon entspricht den FCC-Anforderungen für die Kompatibilität mit Hörgeräten.
- Die FCC hat HAC-Vorschriften für digitale schnurlose Telefone erlassen. Diese Vorschriften besagen, dass bestimmte Telefone nach den Normen des American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 für die Kompatibilität mit Hörgeräten getestet und bewertet werden müssen.
- Die ANSI-Norm für die Kompatibilität von Hörgeräten enthält zwei Arten von Bewertungen.
- M-Bewertungen: Bewertung für weniger Hochfrequenzstörungen, um eine akustische Kopplung mit Hörgeräten zu ermöglichen.
- T-Bewertungen: Bewertung für induktive Kopplung mit Hörgeräten im Telefonspulenmodus.
- Nicht alle Telefone wurden bewertet bzw. eingestuft. Ein Telefon gilt nach den FCC-Bestimmungen als hörgerätekompatibel, wenn es für die akustische Kopplung als M3 oder M4 und für die induktive

Kopplung als T3 oder T4 eingestuft ist. Diese Bewertungen werden auf einer Skala von eins bis vier abgegeben, wobei vier die höchste Kompatibilität bedeutet. Ihr Telefon erfüllt die Anforderungen der Stufe M3/T3.

- Die Kompatibilitätsbewertungen für Hörgeräte sind jedoch keine Garantie dafür, dass Ihre Hörgeräte nicht gestört werden können. Die Ergebnisse variieren je nach dem Grad der Störfestigkeit Ihres Hörgeräts und dem Grad Ihres Hörverlusts. Wenn Ihr Hörgerät für Störungen anfällig ist, können Sie ein bewertetes Telefon möglicherweise nicht erfolgreich nutzen. Das Telefon zusammen mit Ihrem Hörgerät auszuprobieren ist die beste Möglichkeit, es für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu testen.

- Dieses Telefon wurde für die Verwendung mit Hörgeräten für einige der verwendeten Drahtlostechnologien getestet und bewertet. Es kann jedoch sein, dass in diesem Telefon einige neuere drahtlose Technologien verwendet werden, die noch nicht für die Verwendung mit Hörgeräten getestet wurden. Es ist wichtig, dass Sie die verschiedenen

Funktionen dieses Telefons mit Ihrem Hörgerät oder Cochlea-Implantat gründlich und an verschiedenen Orten ausprobieren, um festzustellen, ob Sie Störgeräusche hören. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder den Hersteller dieses Telefons, um Informationen zur Kompatibilität mit Hörgeräten zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu den Rückgabe- oder Umtauschrichtlinien haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder Telefonhändler.

- Auch Hörgeräte können bewertet werden. Ihr Hörgerätehersteller oder Ihr Hörgeräteakustiker kann Ihnen dabei helfen, diesen Wert zu ermitteln. Weitere Informationen zur FCC bezüglich der Hörgerätekompatibilität finden Sie unter <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



Industry Canada-Konformitätshinweise
IC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen ICES-003-Spezifikationen der Klasse B. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Einschränkungen beim 5-GHz-Frequenzband

Das Gerät könnte die Übertragung automatisch unterbrechen, wenn keine Informationen zu übermitteln sind oder eine Betriebsstörung vorliegt. Dies soll jedoch nicht die Übertragung von Steuer- oder Signalisierungsinformationen oder die Verwendung von sich wiederholenden Codes verbieten, wenn dies von der

betreffenden Technologie gefordert wird. Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150–5250 MHz ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial für funktechnische Störungen von Gleichkanal-Satellitenmobilsystemen zu verringern.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

Der von der ISED festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätetyps entspricht dieser Grenze. Auf der Karte „Höchster SAR-Wert“ finden Sie den höchsten SAR-Wert, der der IC gemeldet wurde.

Dieses Gerät wurde ebenfalls getestet und erfüllt die ISED-Richtlinien zur HF-Belastung für die Verwendung mit einem Zubehörteil, das kein Metall enthält und das Mobilteil in einem Mindestabstand von 15 mm zum Körper positioniert.

Die Verwendung von anderem Zubehör gewährleistet möglicherweise nicht die Einhaltung der ISED-Richtlinien zur HF-Exposition. Halten Sie den Hörer mindestens 15 mm von Ihrem Körper entfernt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Konformität mit den Gesetzen Indiens

Recycling-Initiative (INDIEN)

Wir bei OnePlus/Mobitech wissen, dass unsere Verantwortung nicht mit dem Verkauf unserer Produkte endet. OnePlus/Mobitech setzt sich für die sichere Entsorgung von Elektronikschrott ein. Es ist eine Tatsache, dass Mobiltelefone, Tablets und andere elektronische Geräte aus gefährlichen Bestandteilen bestehen. Die Richtlinien des Ministeriums für Umwelt, Wald und Klimawandel der indischen Regierung, „E-Waste (Management) Rule“, 2016 und „Amendment E-Waste Rule“ 2018 werden eingehalten.

OnePlus/Mobitech ist bestrebt, die Kunden in die Verantwortung und Mitwirkung bei der Reduzierung der Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt einzubeziehen.

OnePlus/Mobitech wird alle geltenden Gesetze in Bezug auf die Entsorgung von Elektroschrott einhalten.

Hiermit wird folgende Konformitätserklärung abgegeben:

OnePlus/Mobitech India Private Limited

(„OnePlus/Mobitech“) erklärt hiermit, dass

OnePlus/Mobitech sich zur Einhaltung der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß der Genehmigung Nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III und dem Ergänzungsteil vom 18.07.2018, das vom Central Pollution Control Board ausgestellt wurde, verpflichtet.

Für weitere Informationen über eine sichere Entsorgung



und das Recycling können Sie sich auf

<https://www.oneplus.in/legal/e-waste-manageme>

nt anmelden, eine E-Mail an

onepluscare@oneplus.com schreiben oder sich unter unserer gebührenfreien Nummer 1800-102-8411 an uns wenden.

Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Der SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg.
- Halten Sie den Hörer mindestens 15 mm von Ihrem Körper entfernt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Sprachen und Eingabe

Sie können Ihre Sprache anhand der folgenden Schritte auswählen:

Einstellungen > System > Sprachen und Eingabe >
Sprachen > Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache.

Das Mobiltelefon unterstützt alle unten aufgeführten
indischen Amtssprachen für den Lesbarkeitstest gemäß
IS 16333(Teil-3):2017

ASSAMESISCH, BANGLA, BODO, DOGRI,
GUJARATI, HINDI, KANNADA,
KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM,
MANIPURI (BENGALI),
MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI,
ODIA (ORIYA), PANJABI
(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI
(DEVANAGRI), SANSKRIT,
SINDHI (DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU,
ENGLISCH

Dieses Telefon unterstützt die Eingabe der folgenden
indischen Amtssprachen gemäß IS 16333(Teil-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISCH

Wartung und Instandhaltung

Die folgenden Vorschläge helfen Ihnen, Ihr Gerät zu pflegen und seine Lebensdauer zu verlängern.

- Reparaturen an diesem Produkt dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Durch das Deaktivieren von Funktionen wie Bluetooth und WLAN bei Nichtverwendung und das Dimmen des Bildschirms können Sie Energie sparen und die Lebensdauer des Akkus verlängern.
- Reinigen Sie Ihr Telefon und das Ladegerät mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Sollte der Bildschirm mit Flüssigkeit oder Staub in Berührung kommen, reinigen Sie ihn bitte sofort. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol oder ätzenden Chemikalien.
- Die Berührung des Bildschirms mit einem scharfen Gegenstand kann zu Kratzern auf dem Bildschirm führen.
- Bitte berühren Sie den Anschluss des Telefons nicht, da statische Elektrizität die Komponenten des Geräts beschädigen kann.

- Die idealen Betriebstemperaturen liegen zwischen 0 °C bis 35 °C, ideale Lagertemperaturen zwischen -20 °C bis +45 °C.
- Betreiben Sie Ihr Telefon nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 35 % bis 85 %.
- Stellen Sie das Telefon nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.
- Schlagen, drücken oder schütteln Sie das Telefon nicht und lassen Sie es nicht fallen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Die Ladegeräte sind nicht wasserdicht. Bitte verwenden Sie diese Geräte nicht im Badezimmer, in Bereichen mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder Staub; vermeiden Sie Regen.
- Wenn das Telefon Daten überträgt oder Informationen speichert, darf die SIM-Karte nicht herausgenommen werden.
- Bitte bewahren Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

Informationen zur Garantie für OnePlus-Geräte

OnePlus-Geräte, die auf oneplus.com oder über autorisierte Vertriebskanäle erworben werden, unterliegen einer beschränkten Garantie. Die Dauer dieser Garantie hängt von dem Land oder der Region ab, in dem/der das Produkt ursprünglich gekauft wurde, und kann nur innerhalb dieses Landes oder dieser Region in Anspruch genommen werden. Sofern nicht anders angegeben, deckt diese Garantie die Hardwarekomponenten des Produkts in der ursprünglich gelieferten Form ab und gilt nicht oder nur teilweise für Software, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör, auch wenn diese zusammen mit dem Produkt verpackt oder verkauft wurden. Die beschränkte Garantie deckt nur Funktionsfehler des Produkts ab, die durch die Verarbeitung oder die verwendeten Materialien verursacht wurden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den OnePlus-Kundendienst unter oneplus.com/support.

Die beschränkte Garantie gilt nicht für folgendes:

1. Defekte oder Schäden, die durch Unfälle, mangelnde Sorgfalt, Missbrauch oder anormalen Gebrauch, anormale Bedingungen oder unsachgemäße Lagerung, Aussetzen gegenüber Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Nässe, Sand oder Schmutz, ungewöhnliche physikalische, elektrische oder elektromechanische Belastungen entstehen.
2. Kratzer, Dellen und kosmetische Schäden, sofern sie nicht von OnePlus verursacht wurden.
3. Defekte oder Schäden, die durch übermäßigen Kraftaufwand oder die Verwendung von Metallgegenständen auf dem Touchscreen entstehen.
4. Geräte, bei denen die Seriennummer oder die IMEI-Nummer entfernt, verfälscht, beschädigt, verändert oder unleserlich gemacht wurde.
5. Gewöhnliche Abnutzung und Verschleiß.
6. Defekte oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts in Verbindung mit Zubehör, Produkten oder

Zusatz-/Peripheriegeräten entstehen, die nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.

7. Sämtliche physischen Mängel oder Schäden, die auf unsachgemäße Tests, Betrieb, Wartung, Installation, Kundendienst oder Einstellungen zurückzuführen sind, die nicht von OnePlus bereitgestellt oder genehmigt wurden.

8. Defekte oder Schäden, die auf äußere Ursachen zurückzuführen sind, wie z. B. Zusammenstoß mit einem Gegenstand, Feuer, Überschwemmung, Schmutz, Sturm, Blitzschlag, Erdbeben, Witterungseinflüsse, Diebstahl, durchgebrannte Sicherungen oder unsachgemäße Verwendung einer Stromquelle.

9. Defekte oder Schäden, die durch den Empfang oder die Übertragung von Funksignalen oder durch in das Produkt eingebrachte Viren und Softwareprobleme von Drittanbietern entstehen.

10. Kostenloser Ersatz und Reparaturen im Rahmen der Garantie sind nur in dem Land oder der Region gültig, in dem/der das Produkt gekauft wurde. Bitte wenden Sie

sich für weitere Informationen an den
OnePlus-Kundendienst.

Rückgabe-Richtlinie (beschränkt auf Europa)

Die Telefone und das Zubehör von OnePlus werden nach den höchsten Standards hergestellt und strengen Tests unterzogen. Wenn Sie mit Ihrem OnePlus-Produkt aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 15 Kalendertagen nach Lieferung eine Rückgabe beantragen. Sobald wir Ihren Rückgabeantrag genehmigt und das Produkt erhalten haben, führen wir eine Standardprüfung durch. Wenn das Produkt die Überprüfung besteht, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis. Die bei der Rücksendung anfallenden Versand- und Bearbeitungsgebühren fallen nicht unter die Rückerstattung.

Rücksendeanträge, die außerhalb der 15-Tage-Frist gestellt werden, können nicht angenommen werden. Unter den folgenden Umständen können wir entscheiden, Rücksendungen nicht anzunehmen:

1. Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Sorgfalt, physische Beschädigung, Manipulation, falsche Einstellung, normale Abnutzung oder falsche Installation nach dem Kauf verursacht wurden.
2. Sofern Preisschwankungen der einzige Grund für die Rückgabe sind.
3. Angepasste Kundenverträge für britische Verbraucher. Gemäß dem U.K. Consumer Rights Act 2015 können alle Waren, die (1) nicht von zufriedenstellender Qualität, (2) nicht für den vorgesehenen Zweck geeignet oder (3) nicht wie beschrieben sind, innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Bitte senden Sie ein Ticket ein, in dem Sie das Problem mit Ihrem Gerät beschreiben. Um eine Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie sich innerhalb von 30 Tagen mit uns in Verbindung setzen und detailliert den Defekt, die Beschädigung oder die grundlegenden Abweichungen der Waren beschreiben. Es kann sein, dass wir Rücksendungen aus einem der oben genannten Gründe nicht annehmen. In jedem Fall werden wir das Produkt inspizieren und den Fehler überprüfen. Um für einen

Ersatz oder eine Rückerstattung in Frage zu kommen, muss sich das Gerät in einem „neuwertigen“ Zustand befinden und der gesamte Originalinhalt in der Verpackung enthalten sein. Wir behalten uns das Recht vor, eine Rückerstattung oder einen Umtausch abzulehnen, wenn das zurückgesandte Produkt als beschädigt angesehen wird.

Diese Richtlinie gilt nur für Produkte, die auf der offiziellen OnePlus-Website www.oneplus.com oder im OnePlus Exclusive Store erworben wurden. Für alle Produkte, die nicht auf der offiziellen Website von OnePlus oder im OnePlus Exclusive Store erworben wurden, gilt die Rückgabe-Richtlinie des jeweiligen Händlers.

Um eine Rückgabe zu beantragen, kontaktieren Sie den OnePlus-Kundendienst unter oneplus.com/support.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>