

Wake-up-Licht- Radio-Wecker

mit Sonnenaufgangs-Simulation, Naturtönen, USB

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Lichtwecker	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Inbetriebnahme.....	10
USB-Netzbetrieb	10
Batteriebetrieb.....	10
Verwendung.....	11
Ein-/Ausschalten	11
Uhrzeit einstellen.....	11
Display-Helligkeit einstellen	13
Lichtring-Einstellungen.....	14
Nachttisch-Lampe	14
Farbwechsel-Lampe	15
Weckfunktion	16
Sonnenaufgangs-Simulation.....	16
Alarmton und -lautstärke einstellen.....	16

Alarmzeit einstellen.....	17
Alarm ein- / ausschalten	18
Aktiven Alarm beenden.....	19
Schlummer-Funktion.....	19
Einschlaf-Hilfe	19
Sonnenuntergangs-Simulation	19
Schlafzeit einstellen	20
Einschlaf-Hilfe ein-/ausschalten.....	21
Radio.....	21
Ein-/Ausschalten.....	21
Automatische Sendersuche	22
Sender wechseln	22
Lautstärke einstellen.....	22
Technische Daten.....	23

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Ihr neuer Lichtwecker

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses farbwechselnden Lichtweckers mit Naturklängen und FM-Radio. Beginnen Sie den Tag gut gelaunt, indem Sie sich sanft und natürlich von der Sonnenaufgangs-Simulation auf das Aufwecken vorbereiten lassen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lichtwecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lichtwecker
- Ladekabel
- USB-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt: 2 x Batterie Typ AAA (Micro)

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nur zum Batteriewechsel.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Gerät über das Ladekabel mit Strom versorgen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Drücken Sie immer nur eine Taste und lassen Sie zwischen dem Druck einzelner Tasten zwei Sekunden vergehen.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort.

- Falls Sie Batterien verwenden, entfernen Sie diese aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht in Gebrauch nehmen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4984-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.




Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-4984 ein.

Produktdetails

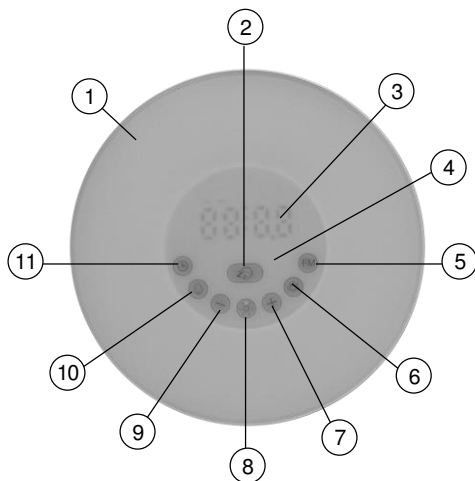

- | | | | |
|---|-----------------|----|-----------------|
| 1 | Lichtring | 7 | Plus-Taste |
| 2 | Schlummer-Taste | 8 | Morgenrot-Taste |
| 3 | Display | 9 | Minus-Taste |
| 4 | Touchscreen | 10 | Alarm-Taste |
| 5 | Radio-Taste | 11 | Uhr-Taste |
| 6 | Abendrot-Taste | | |

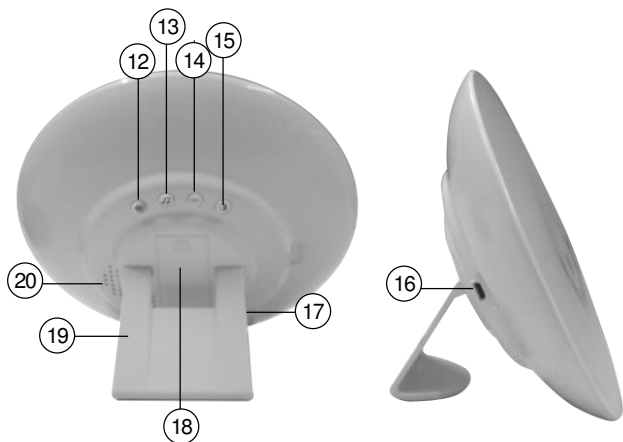

- 12 Lautstärke-Taste
- 13 Alarmton-Taste
- 14 Zeitformat-Taste
- 15 Helligkeits-Taste
- 16 Micro-USB-Anschluss

- 17 Antennen-Kabel
- 18 Batteriefach
- 19 Ständer
- 20 Lautsprecher

Inbetriebnahme

Sie können den Wecker entweder über das mitgelieferte USB-Netzteil oder Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgen.



ACHTUNG!

Schließen Sie Ihren Wecker niemals an das USB-Netzteil an, wenn sich Batterien im Batteriefach befinden.

USB-Netzbetrieb

1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an den Stromanschluss Ihres Weckers an.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit dem USB-Netzteil.
3. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Ihr Wecker wird eingeschaltet, die Uhrzeit im Display leuchtet.

Batteriebetrieb

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite Ihres Weckers, indem Sie es in Pfeilrichtung schieben.
2. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach. Ihr Wecker wird eingeschaltet, die Uhrzeit im Display leuchtet.

Verwendung

Stellen Sie Ihren Wecker auf einen stabilen, ebenen Untergrund (z.B. Nachttisch). Der Lichtring sollte zu Ihrem Bett zeigen.



HINWEIS:

Jeder Tastendruck wird von einem Signalton begleitet. Bei Eingaben über den Touchscreen leuchtet zusätzlich die LED der Morgenrot-Taste.

Ein-/Ausschalten

Ihr Wecker wird eingeschaltet, sobald er mit einer Stromquelle (USB oder Batterien) verbunden ist. Trennen Sie ihn von der Stromquelle, um ihn auszuschalten.



HINWEIS:

Bei Batteriebetrieb erlischt die Uhrzeit im Display nach fünf Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste Ihres Weckers, um Sie erneut anzuzeigen.

Uhrzeit einstellen



HINWEIS:

Die Uhrzeit muss nach jeder Unterbrechung der Stromversorgung erneut eingestellt werden.

1. Tippen Sie auf die Uhr-Taste auf der Vorderseite Ihres Weckers:



2. Die Stundenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die Stundenzahl ein:



HINWEIS:

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zahl schneller zu erhöhen / verringern.

3. Tippen Sie dann auf die Uhr-Taste:



4. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die Minutenzahl ein:



5. Tippen Sie dann erneut auf die Uhr-Taste, um die Einstellung zu speichern:



6. Drücken Sie auf der Rückseite Ihres Weckers folgende Taste, um das Zeitformat (12 h / 24 h) zu wechseln:



Im Display wird kurz das gewählte Zeitformat angezeigt

Display-Helligkeit einstellen

Drücken Sie folgende Taste auf der Rückseite Ihres Weckers, um die Helligkeit der Display-Anzeige einzustellen:



Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in einen andere Helligkeits-Stufe: schwach – hell – aus.

Lichtring-Einstellungen



HINWEIS:

Die Lichtfunktion ist nur bei USB-Netzbetrieb möglich.

Nachttisch-Lampe

1. Tippen Sie auf die Morgenrot-Taste Ihres Weckers, um den Lichtring einzuschalten:



Der Lichtring erstrahlt in weißem Licht auf Helligkeits-Stufe 1.

2. Stellen Sie mit folgenden Tasten die gewünschte Helligkeit des Lichtrings ein:



Es stehen zehn Helligkeits-Stufen zur Auswahl (Stufe 10 = sehr hell).

3. Tippen Sie zweimal die Morgenrot-Taste, um den Lichtring auszuschalten:



Farbwechsel-Lampe

1. Tippen Sie auf die Morgenrot-Taste Ihres Weckers, um den Lichtring einzuschalten:



2. Tippen Sie erneut auf die Taste, um den Farbwechsel-Modus des Lichtrings zu aktivieren. Der Lichtring wechselt automatisch die Farbe.



HINWEIS:

Die Helligkeits-Stufe des farbigen Lichts kann nicht eingestellt werden.

3. Tippen Sie auf die Plus- oder Minus-Taste, um den Lichtring in nur einer Farbe leuchten zu lassen:



Mit jedem Tastendruck wechseln Sie zur nächsten Farbe.

4. Tippen Sie auf die Morgenrot-Taste, um den Lichtring auszuschalten:



Weckfunktion

Sonnenaufgangs-Simulation

Die Sonnenaufgangs-Simulation beginnt 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit. Der Lichtring leuchtet zu Beginn dieses Zeitraums mit 10% und zum Schluss mit 100% Helligkeit.

Halten Sie die Morgenrot-Taste drei Sekunden getippt, um den Lichtring auszuschalten:



HINWEIS:

Die Sonnenaufgangs-Simulation ist nur bei USB-Netzbetrieb möglich.

Alarmton und -lautstärke einstellen

1. Drücken Sie folgende Taste auf der Rückseite Ihres Weckers:



Es stehen sieben Alarmtöne zur Auswahl (1 – 6 Naturklänge / Melodien, 7 Radio). Die Töne 1 – 6 werden beim Einstellen ca. zehn Sekunden lang abgespielt. Drücken Sie die Taste erneut, um den Alarmton zu speichern.

2. Drücken Sie folgende Taste auf der Rückseite Ihres Weckers, um die Lautstärke des Alarms einzustellen:



Es stehen 15 Lautstärke-Stufen zur Auswahl (Standard: Stufe 10). Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in eine andere Lautstärke-Stufe (10-11-...-15-00-01-...).

3. Die Lautstärke-Stufe wird im Display blinkend angezeigt (U00 – U15). Sobald die Anzeige nicht mehr blinkt und die Uhrzeit wieder im Display erscheint, wurde die Einstellung gespeichert.

Alarmzeit einstellen



HINWEIS:

Der Alarm muss nach jeder Unterbrechung der Stromversorgung erneut eingestellt werden.

1. Halten Sie die Alarm-Taste drei Sekunden getippt.



2. Die Stundenzahl blinkt. Stellen Sie mit den Plus- und Minus-Tasten die gewünschte Stundenzahl ein.



3. Tippen Sie auf die Alarm-Taste.



4. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die gewünschte Minutenzahl ein.



5. Tippen Sie auf die Alarm-Taste, um die Einstellung zu speichern.



HINWEIS:

Der eingestellte Alarm ist noch nicht aktiviert.

Alarm ein- / ausschalten

Tippen Sie auf die Alarm-Taste Ihres Weckers, um den eingestellten Alarm ein- oder auszuschalten.



Ist der Alarm aktiviert, erscheint ein Glocken-Symbol über dem Doppelpunkt zwischen Stunden- und Minutenanzeige.

Aktiven Alarm beenden

Zur eingestellten Alarmzeit erklingt der Alarm für zwei Minuten. Tippen Sie auf die Alarm-Taste Ihres Weckers, um den aktiven Alarm zu beenden:



Halten Sie die Morgenrot-Taste drei Sekunden getippt, um den Lichtring auszuschalten.



Schlummer-Funktion

Tippen Sie während eines aktiven Alarms auf die Schlummer-Taste Ihres Weckers, um die Schlummer-Funktion zu aktivieren:



Der Alarm wird in fünf Minuten erneut zwei Minuten lang erklingen.

Einschlaf-Hilfe

Sonnenuntergangs-Simulation

Die Sonnenuntergangs-Simulation beginnt 30 Minuten vor der eingestellten Schlafzeit. Der Lichtring schaltet sich mit einer Helligkeit von 100% ein und wird stetig dunkler, bis er zur eingestellten Schlafzeit ganz erlischt.

Halten Sie während der Simulation die Abendrot-Taste drei Sekunden getippt, um sie zu beenden:



Schlafzeit einstellen

1. Halten Sie die Abendrot-Taste drei Sekunden getippt:



2. Die Stundenzahl blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die gewünschte Stundenzahl ein.



3. Tippen Sie auf die Abendrot-Taste:



4. Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie mit der Plus- und Minus-Taste die gewünschte Minutenzahl ein.



5. Tippen Sie auf die Abendrot-Taste, um die Einstellung zu speichern.



HINWEIS:

Die eingestellte Schlafzeit ist noch nicht aktiviert.

Einschlaf-Hilfe ein-/ausschalten

Tippen Sie auf die Abendrot-Taste, um die Schlaf-Funktion ein- oder auszuschalten.



Ist die Funktion aktiviert erscheint das Abendrot-Symbol unterhalb des Doppelpunkts zwischen Stunden- und Minutenanzeige.

Radio

Ein-/Ausschalten

Tippen Sie auf die Radio-Taste Ihres Weckers, um das Radio ein- oder auszuschalten.



Im Display wird die Uhrzeit mit der Senderfrequenz ersetzt.



HINWEIS:

Rollen Sie das Antennen-Kabel vollständig aus, um den Signalempfang zu verbessern.

Automatische Sendersuche

1. Tippen Sie auf die Radio-Taste, um das Radio einzuschalten.



2. Halten Sie die Radio-Taste drei Sekunden getippt, um die automatische Sendersuche zu starten.



3. Frequenz und Speicherplatz (1-13) werden im Display angezeigt.

Sender wechseln

Tippen Sie auf die Plus- oder Minus-Taste, um zum nächsten bzw. vorherigen Sender zu wechseln.



Lautstärke einstellen

Drücken Sie im Radio-Modus die Lautstärke-Taste auf der Rückseite Ihres Weckers.



Es stehen 15 Lautstärke-Stufen zur Auswahl (Standard: Stufe 10). Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in eine andere Lautstärke-Stufe (10-11-...-15-00-01-...).

Die Lautstärke-Stufe wird im Display blinkend angezeigt (U00 – U15). Sobald die Anzeige nicht mehr blinkt, wurde die Einstellung gespeichert.

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC
	2 x Batterie Typ AAA
Weiß LEDs	9 x 0,2 W
RGB LEDs	9 x 0,3 W
Sonnenaufgangs-Simulation	30 Minuten vor Alarmzeit
Sonnenuntergangs-Simulation	30 Minuten vor Schlafzeit
Helligkeitsstufen	10
Lautstärke-Stufen	15
Sender-Speicherplätze	13
Ladekabel	USB auf Micro-USB 120 cm
Maße	170 x 170 x 90 mm
Gewicht	275 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV4 – 26.07.2017 – BS//RM

Radio-réveil LED à lumière changeante

avec simulation d'aube et sons de la nature

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau réveil lumineux	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité.....	6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	8
Description du produit	9
Mise en marche	11
Utilisation avec l'adaptateur secteur USB	11
Alimentation par piles.....	11
Utilisation	12
Allumer/Éteindre.....	12
Régler l'heure.....	12
Régler la luminosité de l'écran	14
Réglages de l'anneau lumineux	15
Lampe de chevet	15
Lampe à couleur changeante	16
Fonction réveil.....	17
Simulation du lever du soleil	17

Choisir la sonnerie et régler le volume.....	17
Régler l'heure du réveil.....	18
Activer/Désactiver l'alarme	19
Arrêter l'alarme active.....	19
Fonction Report de sonnerie	19
Aide à l'endormissement.....	20
Simulation du coucher du soleil	20
Régler l'heure d'endormissement	20
Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement.....	21
Radio.....	21
Allumer/Éteindre	21
Recherche automatique de stations	21
Changer de station	22
Régler le volume.....	22
Caractéristiques techniques	23

Votre nouveau réveil lumineux

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil lumineux à lumière changeante, avec bruits de la nature et radio FM. Chaque matin, réveillez-vous en douceur grâce à la simulation du lever du soleil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil lumineux
- Câble de chargement
- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi

Accessoires facultatifs (non fournis)

2 piles type AAA (Micro)

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Retirez les piles avant de brancher l'appareil à l'alimentation par le câble de chargement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Appuyez toujours sur une seule touche à la fois. Attendez au moins 2 secondes avant d'appuyer sur une deuxième touche.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et frais.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4984 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.




Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

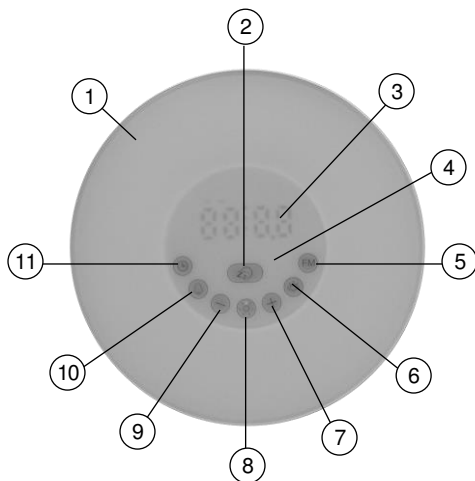

- | | | | |
|---|--------------------------|----|---------------|
| 1 | Anneau lumineux | 7 | Touche + |
| 2 | Touche Sommeil | 8 | Touche Aurore |
| 3 | Écran | 9 | Touche - |
| 4 | Écran tactile | 10 | Touche Alarme |
| 5 | Touche Radio | 11 | Touche heure |
| 6 | Touche Coucher de soleil | | |

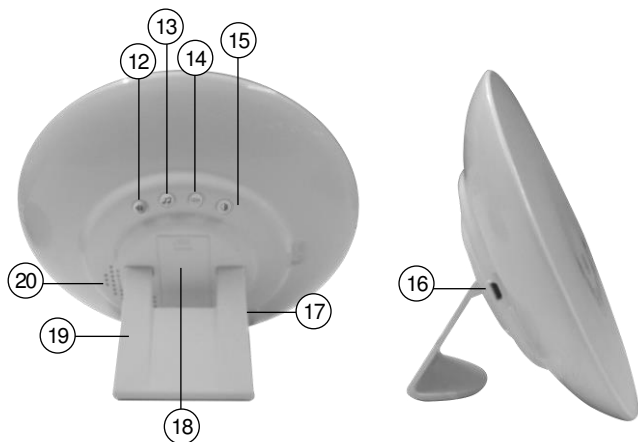

- 12 Touche Volume
- 13 Touche son de l'alarme
- 14 Touche Format de l'heure
- 15 Touche Luminosité
- 16 Port Micro-USB

- 17 Câble antenne
- 18 Compartiment à piles
- 19 Support
- 20 Haut-parleur

Mise en marche

Vous pouvez alimenter le réveil soit par l'adaptateur secteur USB fourni, soit par des piles (non fournies).



ATTENTION !

Ne branchez jamais l'adaptateur secteur USB au réveil lorsque des piles se trouvent dans le compartiment à piles.

Utilisation avec l'adaptateur secteur USB

1. Branchez la fiche micro-USB du câble de chargement au port d'alimentation de votre réveil.
2. Branchez le connecteur USB du câble de chargement à l'adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. Votre réveil s'allume et l'heure s'affiche à l'écran.

Alimentation par piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre réveil, en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez 2 piles de type AAA (Micro). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles. Votre réveil s'allume et l'heure s'affiche à l'écran.

Utilisation

Posez votre réveil sur une surface plane et stable (une table de nuit par exemple). L'anneau lumineux doit être orienté vers votre lit.



NOTE :

Chaque pression sur une touche est accompagnée d'un signal sonore. Lors des saisies sur l'écran tactile, la LED de la touche Aurore s'allume en plus.

Allumer/Éteindre

Votre réveil s'allume dès qu'il est relié à une source de courant (USB ou piles).

Pour l'éteindre, débranchez-le de l'alimentation par USB ou retirez les piles.



NOTE :

Lorsque l'appareil est alimenté par des piles, l'heure disparaît de l'écran après 5 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche du réveil pour la réafficher.

Régler l'heure



NOTE :

L'heure doit être réglée après chaque interruption de l'alimentation électrique.

1. Appuyez sur la touche Heure située sur l'avant de votre réveil :



2. Les chiffres des heures clignotent. Réglez les chiffres des heures à l'aide des touches Plus et Moins :



NOTE :

Maintenez la touche appuyée pour accélérer le défilement des chiffres.

3. Appuyez ensuite sur le bouton Appel.



4. Le chiffre des minutes clignote. Réglez le nombre des minutes à l'aide des touches Plus et Moins.



5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Heure pour enregistrer les réglages.



6. Appuyez sur la touche suivante (située à l'arrière de votre réveil) pour passer à l'autre format d'affichage de l'heure (12 ou 24 heures) :



L'écran affiche brièvement le format d'affichage de l'heure choisie.

Régler la luminosité de l'écran

Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur la touche suivante située à l'arrière de votre réveil :



Chaque pression sur la touche permet de passer à un autre niveau de luminosité : luminosité faible – forte luminosité – éteint.

Réglages de l'anneau lumineux



NOTE :

La fonction d'éclairage n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.

Lampe de chevet

1. Appuyez sur la touche Aurore de votre réveil pour allumer l'anneau lumineux :



L'anneau lumineux produit une lumière blanche avec le niveau de luminosité 1.

2. Utilisez les touches suivantes pour régler le niveau de luminosité souhaité pour l'anneau lumineux :



10 niveaux de luminosité différents sont disponibles (Niveau 10 = très lumineux).

3. Appuyez deux fois sur la touche Aurore pour éteindre l'anneau lumineux :



Lampe à couleur changeante

1. Appuyez sur la touche Aurore de votre réveil pour allumer l'anneau lumineux :



2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour activer le mode Couleur changeante de l'anneau lumineux.
L'anneau lumineux change automatiquement de couleur.



NOTE :

En mode Couleur changeante, le niveau de luminosité ne peut pas être réglé.

3. Appuyez sur la touche Plus ou Moins, pour que l'anneau lumineux ne brille que dans une seule couleur :



Chaque pression sur la touche permet de passer à la couleur suivante.

4. Appuyez sur la touche Aurore, pour éteindre l'anneau lumineux :



Fonction réveil

Simulation du lever du soleil

La simulation du lever du soleil commence 30 minutes avant l'heure programmée pour le réveil. L'anneau lumineux éclaire alors avec un niveau de luminosité de 10% au début de ce laps de temps, et finit avec un niveau de luminosité de 100%.

Maintenez la touche Aurore appuyée pendant 3 secondes pour éteindre l'anneau lumineux.



NOTE :

La simulation du lever du soleil n'est disponible que lorsque l'appareil est alimenté par adaptateur secteur USB.

Choisir la sonnerie et régler le volume

1. Appuyez sur la touche suivante située à l'arrière de votre réveil :



Des sonneries d'alarme différentes sont disponibles (1 à 6 : sons de la nature / mélodies, 7 : radio). Les sonneries 1 à 6 sont jouées pendant environ 10 secondes lors du réglage. Appuyez à nouveau sur cette touche pour sauvegarder l'alarme choisie.

2. Appuyez sur la touche suivante située à l'arrière de votre réveil pour régler le volume sonore de l'alarme :



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard ; niveau 10). Chaque pression sur la touche permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

3. Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15). Lorsque l'affichage ne clignote plus et que l'heure s'affiche à nouveau sur l'écran, les réglages ont été enregistrés.

Régler l'heure du réveil



NOTE :

L'heure de réveil doit être réglée après chaque interruption de l'alimentation électrique.

1. Maintenez la touche Alarme appuyée pendant trois secondes.



2. Les chiffres des heures clignotent.
Réglez les chiffres des heures à l'aide des touches + et -.



3. Appuyez sur la touche Alarme



4. Le chiffre des minutes clignote.
Réglez le nombre des minutes à l'aide des touches + et -.



5. Appuyez sur la touche Alarme pour enregistrer le réglage.



NOTE :

L'alarme réglée n'est pas encore activée.

Activer/Désactiver l'alarme

Appuyez sur la touche Alarme de votre réveil pour activer ou désactiver l'alarme réglée.



Lorsque l'alarme est activée, le symbole de la cloche apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, au-dessus des deux points.

Arrêter l'alarme active

Le réveil sonne chaque jour à l'heure définie pendant 2 minutes. Appuyez sur la touche Alarme de votre réveil pour arrêter une alarme active.



Maintenez la touche Aurore appuyée pendant 3 secondes, pour éteindre l'anneau lumineux.



Fonction Report de sonnerie

Pendant que l'alarme retentit, appuyez sur la touche Sommeil pour activer la fonction Report de sonnerie :



L'alarme sonnera à nouveau 5 minutes plus tard, pendant 2 minutes.

Aide à l'endormissement

Simulation du coucher du soleil

La simulation du coucher du soleil commence 30 minutes avant l'heure programmée pour le réveil. L'anneau lumineux s'allume avec 100% de luminosité. Le niveau de luminosité diminue progressivement, de manière à ce que l'anneau lumineux s'éteigne complètement à l'heure programmée pour l'endormissement.

Pendant la simulation du coucher du soleil, maintenez la touche Coucher de soleil appuyée pendant 3 secondes pour y mettre fin :



Régler l'heure d'endormissement

1. Maintenez la touche Coucher du soleil appuyée pendant trois secondes :



2. Les chiffres des heures clignotent.
Réglez les chiffres des heures à l'aide des touches + et -.



3. Appuyez sur la touche Coucher du soleil :



4. Les chiffres des minutes clignotent.
Réglez le nombre des minutes à l'aide des touches + et -.



5. Appuyez sur la touche Coucher du soleil pour enregistrer le réglage.



**NOTE :**

L'heure d'endormissement réglée n'est pas encore activée.

Activer/Désactiver l'aide à l'endormissement

Appuyez sur la touche Coucher du soleil pour activer ou désactiver la fonction Aide à l'endormissement.



Lorsque la fonction est activée, le symbole du coucher du soleil apparaît entre les chiffres des heures et des minutes, en-dessous des deux points.

Radio

Allumer/Éteindre

Appuyez sur la touche Radio de votre réveil pour activer ou désactiver la radio.



L'écran affiche l'heure et la fréquence de la station.

**NOTE :**

Dépliez le câble antenne complètement afin d'améliorer la réception du signal.

Recherche automatique de stations

1. Appuyez sur la touche Radio de votre réveil pour activer la radio.



2. Pour lancer la recherche automatique des stations, maintenez la touche Radio appuyée pendant 3 secondes.



3. La fréquence et l'emplacement de mémorisation (de 1 à 13) sont affichés à l'écran.

Changer de station

Appuyez sur la touche + ou - pour passer à la station suivante ou précédente.



Régler le volume

En mode radio, appuyez sur la touche volume située à l'arrière de votre réveil.



Vous pouvez choisir parmi 15 niveaux de volume sonore (réglage standard ; niveau 10). Chaque pression sur la touche permet de passer à un autre niveau de volume sonore (10-11-...-15-00-01-...).

Le niveau de volume sonore s'affiche en clignotant sur l'écran (U00 – U15).

Lorsque l'affichage ne clignote plus, le réglage a été enregistré.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
	2 piles AAA
LED blanches	9 x 0,2 W
LED RVB	9 x 0,3 W
Simulation du lever du soleil	30 minutes avant l'heure du réveil
Simulation du coucher du soleil	30 minutes avant l'heure d'endormissement
Niveaux de luminosité	10
Niveaux de volume	15
Emplacements de mémorisation des stations	13
Câble de chargement	USB vers Micro-USB 120 cm
Dimensions	170 x 170 x 90 mm
Poids	275 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV4 – 26.07.2017 – BS//RM