

German

FAQ.....	60
Socket-Funktionsdefinition.....	62
Schaltplan für Rückfahrkamera.....	63
Menü.....	63
Einstellungen.....	68

FAQ

Wenn Ihr Radio Probleme hat, überprüfen Sie zuerst die folgenden Probleme. Falls befindet es noch weitere Probleme, steht Ihnen AWESAFE Kundenservice unter awesafe-de@outlook.com gerne zur Verfügung.

Frage: Das Radio kann nach Einbau nicht einschalten?

Antwort:

- 1. Bitte bestätigen Sie ob der 8Pin Anschluss(verbunden mit Canbus-Anschluss) mit dem Gerät angeschlossen ist. Wird dieser Anschluss oft vergessen zu verbinden.
- 2. Bitte ziehen den Sicherungskasten mit einem kleinen Werkzeug heraus und überprüfen ob die Sicherung durchgebrannt ist.
- 3. Falls nein, nach dem Starten des Fahrzeugs überprüfen Sie, ob die B+ - und ACC-Leitungen mit Strom versorgt werden.
- 4. Am besten senden Sie uns einen Schaltplan, damit wir es bestätigen können ob die Kabel richtig verbunden wurden oder nicht.

Frage: Das Radio kann nach einige Zeit nicht einschalten?

Antwort:

- 1. Bitte überprüfen Sie, ob einige der Drähte locker sind.
- 2. Messen Sie, ob die Spannung der B+ und ACC-Leitung 12 V beträgt.
- 3. Messen Sie, ob die Spannung der Sicherung 12 V beträgt.

Wenn die Sicherung und die ACC-Leitung mit Strom versorgt sind, ist das Canbus beschädigt. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Ersatz-Canbus.

Frage: Die Lendkradbedienung ist nicht verfügbar?

Antwort: Es liegt an Canbus. Bitte kontaktieren uns für ein Ersatz-Canbus.

Frage: Die Autobatterie ist leer gezogen? / Das Gerät kann nicht ausschalten?

Antwort:

- a. Wenn zeigt es auf den Schaltplan Ihres Originalen Radios das Zeichen "CAN", verbinden Sie das Canbus und den 8-Pin Anschluss, lösen die schwarze Klemme(Der schwarze Verschluss, der das orangen Kabel und das rote Kabel verbindet.).
- b. Wenn zeigt es auf den Schaltplan Ihres Originalen Radios KEIN Zeichen "CAN", verbinden Sie das Canbus, den 8-Pin Anschluss und noch die schwarze Klemme(Der schwarze Verschluss, der das orangen Kabel und das rote Kabel verbindet.).

Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fehler in der Verkabelung vorliegen oder es an Canbus liegen.

Bieten Sie uns noch folgende Informationen an:

- 1. Ihr Automodell und Baujahr.
- 2. Senden Sie uns bitte ein Bild von Stecker mit dem Zeichen und der Verbindung.
- 3. Senden Sie uns bitte den Schaltplan Ihres Originalen.

Frage: DVD-Laufwerk nimmt die CD nicht an?

Antwort: Zwei Schrauben oben fixieren das Uhrwerk, um Transportschäden zu vermeiden. Vor Verwenden bitte bestätigen Sie, ob diese zwei Schraube entfernt wurden.

Frage: DVD Player spielt keinerlei DvD ab?

Antwort: Bitte bestätigen Sie, ob die Dateien auf der CD / DVD beschädigt sind und das Dateiformat MPEG, MP3, MP4, JPEG, AVI, WMA usw. ist.

Frage: Die Tastenbeleuchtung kann nicht einschalten?

Antwort: Überprüfen Sie bitte zuerst ob diese Beleuchtung-Funktion ausgeschaltet wurde.

Schritte: Hauptseite → Einstellungen → Über das Gerät → Werkseinstellungen → Password 5839/3721/3711 eingeben → klicken Others → Ill color → Falls zeigt es Off, bitte klicken "+" um Color 1~7 anzupassen

Wenn funktioniert es noch nicht:

-a. Verbinden das orange ILL Kabel mit rotem ACC Kabel.

-b. Oder messen Sie, ob die Spannung der orange ILL-Kabel 12 V beträgt.

Falls dieses ILL Kabel mit keinem Strom versorgt ist, müssen Sie das Canbus ersetzen.

Frage: Bildschirm ist Schwarz beim Rückwärtsgang?

Antwort: Machen Sie keine Sorge, dies ist kein Problem mit Ihrer Rückfahrkamera oder Ihrem Radio. Dieses Problem hängt mit der Spannung Ihres Autos zusammen. Da Ihr Auto lange Zeit modifiziert oder verwendet wurde, ist die Spannung Ihres Autos möglicherweise nicht sehr stabil. Dies ist ein normales Phänomen. Jetzt benötigen Sie einen "Filter", um die von der Rückfahrkamera verbundene Spannung anzupassen.

Frage: Ich kann die Navigation nicht verwenden?

Antwort:

1. Bitte stellen Sie den Kartenpfad in "Navigation" in Einstellungen auf .EXE ein.
2. Wenn der Navigationspfad erfolgreich auf .EXE eingestellt wurde, können Sie die Navigation noch nicht aufrufen, müssen Sie sich an Kundenservice wenden. Bevor Sie sich an uns wenden, schließen Sie zuerst einen Kartenleser mit einem Computer an und prüfen Sie, ob sich die Kartendaten auf der SD-Karte befinden.

Frage: GPS Signal kann nicht gesucht werden oder verloren sein?

Antwort: Stellen Sie sicher, dass die GPS- und Empfang-Antenne korrekt angeschlossen wurden, und schließen Sie die GPS- und Empfang-Antenne besser wieder an. Bitte versuchen Sie, den Standort des GPS-Antenne zu ändern und von dichten Gebäuden weit zu entfernen, um nach GPS-Signalen zu suchen. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an Kundenservice.

Frage: Die Sender des Radios und andere Funktionen können nicht gespeichert werden?

Antwort: Sie können versuchen:

1. Ändern Sie in Werkseinstellungen eine beliebige Option nach dem Zufallsprinzip und klicken Sie auf

“Save”, um diese Einstellung zu speichern.

(Schritte: Hauptseite → Einstellungen → Über das Gerät → Werkseinstellungen → Password 5839/3721/3711 eingeben → Radio/Can type usw.. auswählen → eine der Einstellungen ändern → klicken “Save”)

2.Schalten das Gerät aus.

3.Setzen das Gerät zurück. Methode: Stecken Sie eine Nadel oder einen Zahnstocher in das RST-Loch ein und halten Sie ihn ca. 3 Sekunden lang.

5.Schalten das Gerät nach weiteren 5 Minuten wieder ein.

Falls das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem AWESAFE Kundenservice auf.


Frage: Einige Fahrzeuginformationen werden nicht richtig angezeigt?

Antwort: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Auto die Anzeige der Fahrzeuginformationen unterstützt.

Bitte informieren Sie uns Ihr Automodell und Baujahr. Es ist besser, das Armaturenbrett Ihrer Autos damit zu senden.


Socket-Funktionsdefinition

Hinweis: Der Pluspol und der Minuspol der 12-V-Stromversorgung können nicht umgekehrt verbunden werden, bitte umwickeln die nicht angeschlossene Leitung, um sie isoliert zu halten.

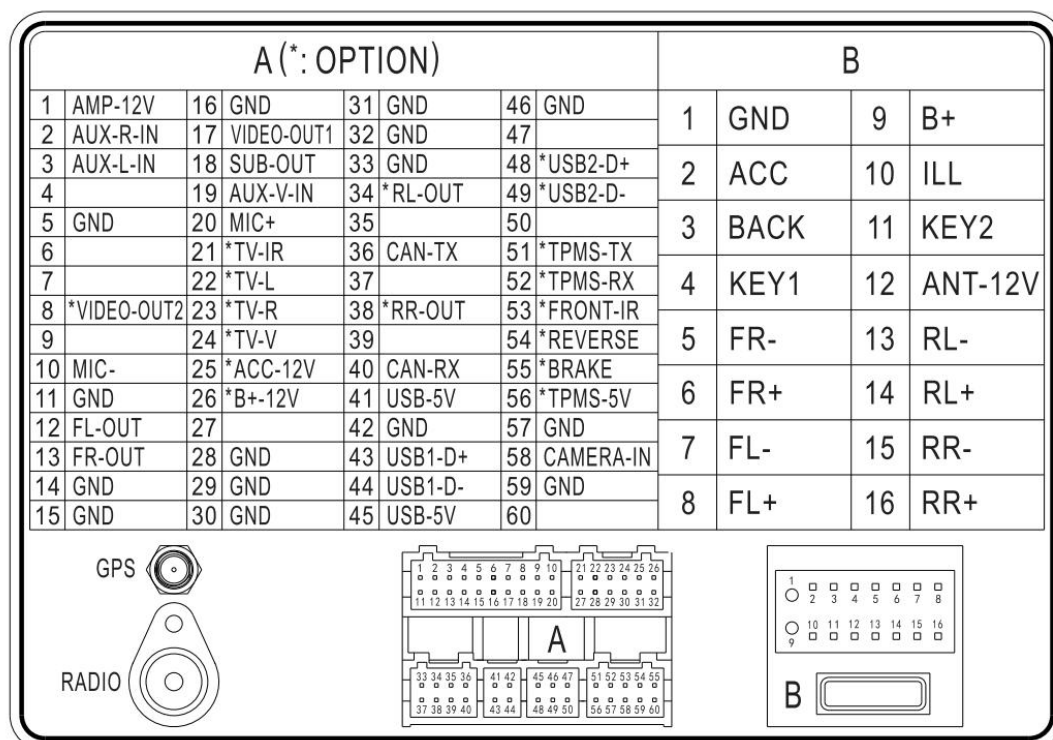

Schaltplan für Rückfahrkamera

Hinweis: Das Gerät wird mit keiner Rückfahrkamera ausgerüstet, bitte dazu bestellen.

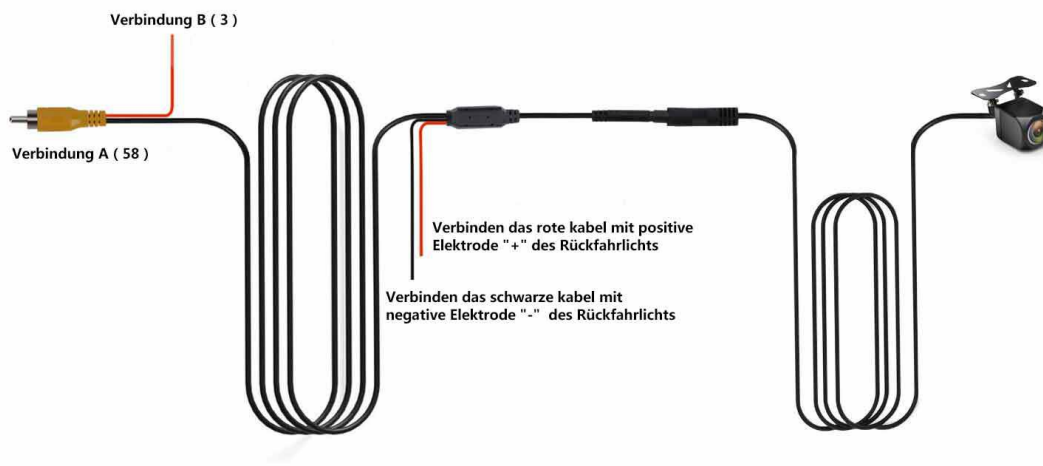

Menü

Navi

Legen Sie die SD-Karte mit der vorinstallierten Karten in den GPS-Kartensteckplatz ein, drücken Sie die Funktionstaste im Bedienfeld oder klicken Sie auf das Symbol  (Navi), um den GPS-Navigationsmodus aufzurufen.

Bitte lesen Sie den Inhalt von Navigationsbetrieb und Einstellungen für Details.

Radio

Radio-Betriebsmodus aufrufen / verlassen

Drücken Sie kurz die Funktionstaste im Bedienfeld oder klicken Sie auf das Symbol  (Radio) auf der Systemeinstellungsfläche, um den Radiomodus aufzurufen.

Klicken Sie auf das Symbol  in der Funkmodus-Oberfläche, wie in der Abbildung gezeigt, um den Radiomodus zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

Band auswählen

Klicken Sie auf das Symbol , um die gewünschte FM-Frequenz aus FM1, FM2, FM3 auszuwählen.

Klicken Sie auf das Symbol , um die gewünschte AM-Frequenz aus AM1, AM2 auszuwählen.

Manuelle Suche von Sender

Drücken Sie kurz das Symbol  auf der Radiosoberfläche.

Das System sucht Schritt für Schritt nach Radiosendern von Niederfrequenz zu Hochfrequenz, bis die gewünschte Radiofrequenz gesucht wurde.

Automatische Suche von Sender

Klicken Sie auf das Symbol  auf der Radiosoberfläche. Das System sucht automatisch nach Radiosendern von Niederfrequenz zu Hochfrequenz.

Klicken Sie während des Suchvorgangs erneut auf das Symbol , um die Suche zu beenden.

Währenddessen ändert sich die Frequenz auf dem Bildschirm nicht mehr.

Nach dem Empfang eines effektiven Radiosenders stoppt das System die automatische Suche und spielt dieses Radio ab.

Automatische Suche / Sender speichern

In jedem Wellenband können 6 voreingestellte Stationen gespeichert werden. Das System kann insgesamt 24 voreingestellte Sender (18 FM-Sender und 6 AM-Sender) speichern.

Drücken Sie kurz auf das Symbol , um voreingestellte FM / AM-Radiosender nacheinander automatisch umzusehen.

Nachdem das System einen voreingestellten AM-Radiosender empfangen hat, klicken Sie auf eine der 1-6 Zifferntasten der Radiosoberfläche oder drücken Sie kurz eine der 1-6 Zifferntasten, um die voreingestellten Radiospeicher in der Taste abzuspielen.

Nach dem Voreinstellen des Speicherradios (oder des Lieblingsradios) deckt der neue voreingestellte Radiosender den zuvor gespeicherten Senderspeicher ab.

Radiosender manuell voreinstellen

- Wählen Sie ein Wellenband (falls erforderlich).
- Bedienen Sie es gemäß dem obigen Anweisungsinhalt, um manuell oder automatisch einen Radiosender zu durchsuchen.
- Drücken Sie lange eine der 1-6 voreingestellten Zifferntasten auf der Radiosoberfläche, um den entsprechenden voreingestellten Radiosender zu speichern.
- Nach dem manuellen Voreinstellen des Speicherradios (oder des Lieblingsradios) deckt der neue voreingestellte Radiosender den zuvor gespeicherten Senderspeicher ab.

Stereo / Monophonie Kanal umschalten

Das Radiosignal ist in der Innenstadt stärker, daher wird meistens Stereo verwendet.

Das Radiosignal ist an einem entfernten Ort instabil. Wechseln Sie daher besser zu einem einzelnen Soundkanal, um den Radioeffekt zu verbessern.

Klicken Sie auf das Symbol , um die Stereoanlage ein- oder auszuschalten.

Disc: (CD/DVD)

Abspielen / Pausieren

Während der Wiedergabe über der Disc, USB oder SD-Karte klicken Sie kurz auf die Taste  unten in der Medienwiedergabesoberfläche, um die Wiedergabe anzuhalten, und klicken Sie auf die Taste , um die Wiedergabe fortzusetzen.

Vorwärts- / Rückwärtssteuerung

Während der Wiedergabe über der Disc, USB oder SD-Karte klicken Sie kurz auf die Taste  / , um das vorheriges oder nächstes Stück des aktuell wiedergegebenen Stücks abzuspielen.

Abspielen wiederholen

Bedienen Sie die Funktion zum Wiederholen der gesamten Disk, zum Wiederholen eines einzelnen Programms oder zum Wiederholen des Inhalts.

- 1) Klicken Sie wiederholt auf die Taste  auf der Medienwiedergabesoberfläche, um den verschiedenen Wiederholungswiedergabemodus auszuwählen.
- 2) Die Taste „Wiederholen“ bedeutet eine unterschiedliche Option für den Wiederholungswiedergabemodus wie unten auf verschiedenen Disks.
CD / VCD / SVCD Wiedergabe: Wiederholung eines einzelnen Programms → Wiederholung der gesamten Disk
MP3 / MP4 / USB / SD-Karte Wiedergabe: Wiederholung eines einzelnen Programms → Wiederholung des Inhalts → Wiederholung der gesamten Disk
CD/DVD Wiedergabe: Wiederholung des Stücks → Wiederholung des Titels → Wiederholung der gesamten Disk → Wiederholen der Wiedergabe deaktivieren.

USB

USB-Anschluss für die Vorderseite des Gerätes. Es wird zum Anschließen eines Kartenlesers oder einer austauschbaren Festplatte zum Abspielen von Musik, Videos oder Bildern verwendet. Wenn der USB-Anschluss mit das Handy angeschlossen ist, verfügt es nur über die Ladefunktion.

Auto-Info

Es zeigt die Fahrzeuginformationen an, wenn das Fahrzeug korrekt mit dem Autoradio verbunden ist.

SD

SD-Karte zur Musik- / Video-wiedergabe.

Hinweis: Das Gerät wird mit keine SD-Karte ausgerüstet, die für Multimedia-Wiedergabedateien wie Musik, Videos, Bilder usw. verwendet wird.

Bluetooth:

Das Gerät unterstützt die Bluetooth-Freisprechfunktion. Verbinden Sie das Mobiltelefon mit der Bluetooth-Funktion mit diesem Produkt und bedienen Sie dann die Funktion zum Wählen / Empfangen

des Anrufs, zum Abspielen von Bluetooth-Musik usw..

Bluetooth-Modus aufrufen / verlassen

Drücken Sie kurz die Funktionstaste „MENU“ im Bedienfeld, um das Hauptmenü aufzurufen.

Klicken Sie dann auf das Symbol „“ (Bluetooth), um den Bluetooth-Modus aufzurufen.

Klicken Sie auf das Symbol  (Hauptmenü), um das Bluetooth-Menü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

Bluetooth paaren und verbinden

Paaren Sie zunächst das Bluetooth des Mobiltelefons und des Gerätes, bevor Sie die Bluetooth-Freisprechfunktion verwenden.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät. Nachdem das Gerät das Signal des Mobiltelefons erhalten hat, wird sein Name auf dem Mobiltelefon angezeigt. Geben Sie bei der Verbindung mit dem Mobiltelefon den Universalcode „0000“ ein und bestätigen Sie ihn.

Nachdem das Mobiltelefon mit dem Produkt gepaart und erfolgreich verbunden wurde, wird das Bluetooth-Symbol oben auf der Bluetoothoberfläche angezeigt. Andernfalls wird das Bluetooth-Symbol nicht angezeigt.

Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Verbindungstaste, um den Bluetooth-Paaren- und Verbindungsmodus aufzurufen.

Paaren:

Paaren-Modus aufrufen oder verlassen. Nachdem das Mobiltelefon das Gerät erfolgreich durchsucht hat, klicken Sie auf die Taste “Paaren”, um das Produkt mit dem Mobiltelefon zu verbinden.

Trennen:

Trennen oder verbinden Sie das Gerät mit dem Mobiltelefon.

Trennen: Klicken Sie auf die Taste “Trennen”, um das Gerät mit dem Mobiltelefon zu trennen.

Verbinden: Klicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons, das nicht mit dem Produkt verbunden ist. Anschließend werden die Verbindungen hergestellt.

Löschen:

Klicken Sie auf die Taste “Löschen”, um die nicht verwendete Bluetooth-Geräte zu löschen.

Wählen:

Klicken Sie auf andere Weise auf das Symbol „“ der Bluetooth-Oberfläche, um die Wählen-Oberfläche wie in der Abbildung gezeigt aufzurufen.

Klicken Sie auf die Zifferntasten (0 ~ 9, # oder *) auf dem Bildschirm, um die Telefonnummern im Nummernanzeigefenster anzuzeigen.

Wenn die Nummer versehentlich gedrückt wurde, klicken Sie auf das Symbol „“, um sie zu löschen.

Klicken Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol „“, um alle eingegebenen Nummern zu löschen.

Klicken Sie nach der Eingabe der Telefonnummern auf die Taste „“ auf dem Bildschirm, um zu

wählen.

Anruf empfangen / auflegen / stoppen

① Um einen eingehenden Anruf zu empfangen, wechselt das System von jedem anderen Modus zur Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Währenddessen wechselt der Wiedergabemodus des vorherigen Modus zum Klingelton des eingehenden Anrufs mit der Anzeige der Telefonnummer auf dem Bildschirm. Drücke die

Taste “” auf dem Bildschirm, um den Anruf zu empfangen. Klicken Sie auf die Taste “”, um den Anruf aufzulegen. Klicken Sie im Status des Anrufs auf das Symbol “”, um den Anruf zu beenden.

② Wenn die Funktion zum automatischen Empfangen und Auflegen von Anrufen nicht eingestellt ist, können Sie die Taste „BT“ drücken, um Anruf manuell zu empfangen, und erneut die Taste „BT“ drücken, um Anruf manuell aufzulegen.

Bluetooth-Musik abspielen (A2DP)

Wenn das Mobiltelefon die Bluetooth-Musikwiedergabefunktion unterstützt, können Sie die Musik des Mobiltelefons über Bluetooth auf das Gerät abspielen.

Schalten Sie nach erfolgreichem Paaren von Gerät und Mobiltelefon sowohl die Stereo als auch die Musikwiedergabe des Mobiltelefons ein.

Klicken Sie auf der Bluetooth-Oberfläche auf die Taste “” (Musik), um den Bluetooth-Wiedergabemodus aufzurufen.

Die Tasten    der A2DP Bluetooth-Musikwiedergabe-Oberfläche steuern die Musikwiedergabe des Mobiltelefons.

: Abspielen / Pausieren : Vorheriges Stück : Nächstes Stück

Hinweise:

1. Nur die Bluetooth-Mobiltelefone, die die Stereo-, Wiedergabe- und Fernsteuerungsfunktion unterstützen, können die Musikwiedergabe-Oberfläche bedienen.
2. Nur im Bluetooth-Modus kann die Musik des Mobiltelefons abgespielt werden.
3. Beim Bluetooth-Modus sollte der größte Abstand zwischen Mobiltelefon und Gerät weniger als drei Meter und keine Barriere betragen.

Gewählte Telefonaufzeichnung

Klicken Sie auf der Bluetooth-Hauptoberfläche auf die Taste “”, um die Oberfläche der gewählten Telefonaufzeichnung aufzurufen.

Nicht empfangener Anruf: Sechs letzte nicht empfangene Anrufe können gespeichert werden.

Empfangener Anruf: Sechs zuletzt empfangene Anrufe können gespeichert werden.

Gewählter Anruf: Sechs zuletzt gewählte Anrufe können gespeichert werden.

Anrufeintrag löschen: Klicken Sie zunächst auf das Symbol Nicht empfangener Anruf, Empfangener Anruf oder Gewählter Anruf und klicken Sie auf das Symbol „Löschen“ auf der rechten Seite der

Oberfläche, um die Einträge zu löschen.

USB

USB-Anschluss für die Rückseite des Gerätes. Es wird zum Anschließen eines Kartenlesers oder einer austauschbaren Festplatte zum Abspielen von Musik, Videos oder Bildern verwendet. Wenn der USB-Anschluss mit das Handy angeschlossen ist, verfügt es nur über die Ladefunktion.

Einstellungen

Über die ausführlichen Einstellungen lesen Sie bitte das Kapitel "Einstellungen".

Mobile Connection(MirrorLink)

MirrorLink-Funktion, die mit den meisten Smartphones mit Android-System kompatibel ist, jedoch nicht mit IOS-Smartphones kompatibel ist. Verwenden Sie bitte das Original-USB-Kabel, um das Mobiltelefon mit dem Gerät zu verbinden, damit die MirrorLink-Funktion funktioniert.

- ① Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild, um das Android Smartphone mit dem Gerät über USB-Kabel zu verbinden.
- ② Wie in der Abbildung gezeigt, müssen Sie die Entwickleroptionen in die Einstellungen des Mobiltelefons öffnen und den USB-Debugging-Modus aktivieren.
- ③ Trennen das USB-Kabel und wieder verbinden, ein QR-Code wird angezeigt. Scannen es, um die APP „Easycon“ herunterzuladen.
- ④ Die Verbindung (MirrorLink) ist abgeschlossen.

AV_IN

Das Gerät unterstützt ein zusätzliches Audio / Video-Eingabegerät (A / V), das über den A / V-Eingangsanschluss mit dem externen Nachtsichtgerät und anderen Audio- / Videogeräten verbunden ist. Es wird hauptsächlich für die Rückfahrkamera verwendet.

Einstellungen

Drücken Sie das Symbol "Einstellungen" im Hauptmenü, um die Systemeinstellungsoberfläche aufzurufen.

Drücken Sie diese verschiedenen Symbole "Hintergrundbild", "Startlogo", "Allgemeine Einstellungen", "Anzeige", "Ton", "LFB"(Lenkradlernen), "Video", "BT Einstellungen", "Navigation", "Sprache", "RDS", "Datum & Zeit" und "Über das Gerät", um die entsprechenden Oberfläche aufzurufen.

Hintergrundbild

Klicken Sie auf die Taste " /  " (siehe Abbildung unten), um Ihr Lieblingsbild aus den

Hintergrundbildern als Hintergrundbild auszuwählen. Insgesamt 10 verschiedene Bilder zur Auswahl. Sie können das Hintergrundbild auch anpassen. Die Hintergrundbildsauflösung beträgt 800 x 480,

andere Hintergrundbildauflösungen werden nicht unterstützt. (Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Bild einstellen können, nehmen Sie zuerst die GPS-Karte heraus, setzen Sie dann eine SD-Karte mit einem benutzerdefinierten Bild in den GPS-Kartensteckplatz ein und ziehen Sie diese SD-Karte nach erfolgreicher Einstellung ab.)

Startlogo

Geben Sie die entsprechenden ein, um die Startlogosoberfläche aufzurufen.

Das Passwort lautet: 9981 / 3506 / 8888

(Wenn die oben genannte Passwörter nicht verfügbar sind, wenden Sie sich bitte an Kundenservice.


Das Passwort kann sich mit der Produktion ändern. Keine Sorge!)

Allgemeine Einstellungen

Tastenton (der Tastenton beim Drücken oder Klicken auf Tasten): Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten oder linken Seite, um den Tastenton ein- oder auszuschalten.

Stummschaltung bei Rückwärtsfahr: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten oder linken Seite, um den Stummschaltungsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Satellite Signal:

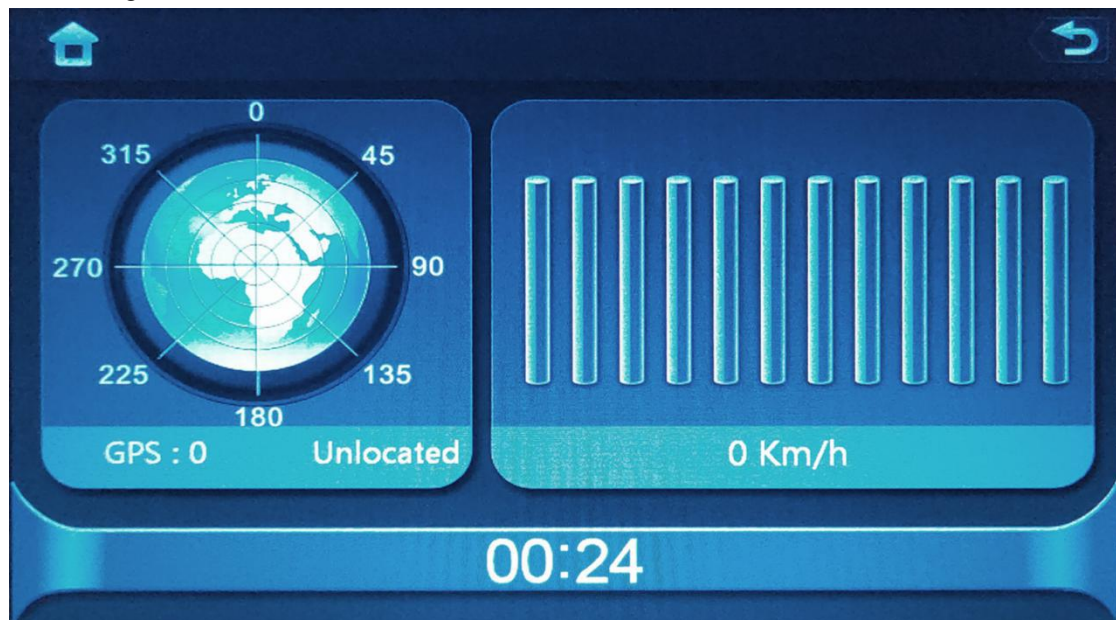

Werkeinstellungen wiederherstellen: Klicken Sie auf das Symbol ">", um die Werkseinstellung zurückzusetzen.

Touch Kalibrieren:

Nehmen Sie eine Touch-Kalibrieren vor, wenn die Abweichung der Berührungsposition auftritt.

Klicken Sie auf das Symbol "➤". Das Eingabeaufforderungsfeld "Kalibrierung" wird angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie es korrigieren möchten oder nicht. Wählen OK, dann werden nacheinander fünf "+" angezeigt. Klicken Sie mit dem Touch-Stift auf die Mitte jedes "+", wenn es angezeigt wird. Bitte zielen Sie bei der Kalibrierung auf die Mitte von "+".
Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung von fünf "+" in vier Ecken und in der Mitte verlässt das System automatisch den Kalibrierungsmodus.

Anzeige

Hintergrundbeleuchtung tag: Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit tags anzupassen.


Hintergrundbeleuchtung nacht: Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit nachts anzupassen.

Key Led Color: Drücken Sie die Taste, um die Tastenbeleuchtung anzupassen.

Automatische Funktion: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um den automatischen Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Bildschirmschonerzeit: Klicken Sie auf das Symbol "➤". Das Eingabeaufforderungsfeld "Nie", "15s", "30s" und "60s" wird als Option angezeigt. Sie können Ihre Lieblingszeit aus ihnen auswählen.

Ton(Equalizer)

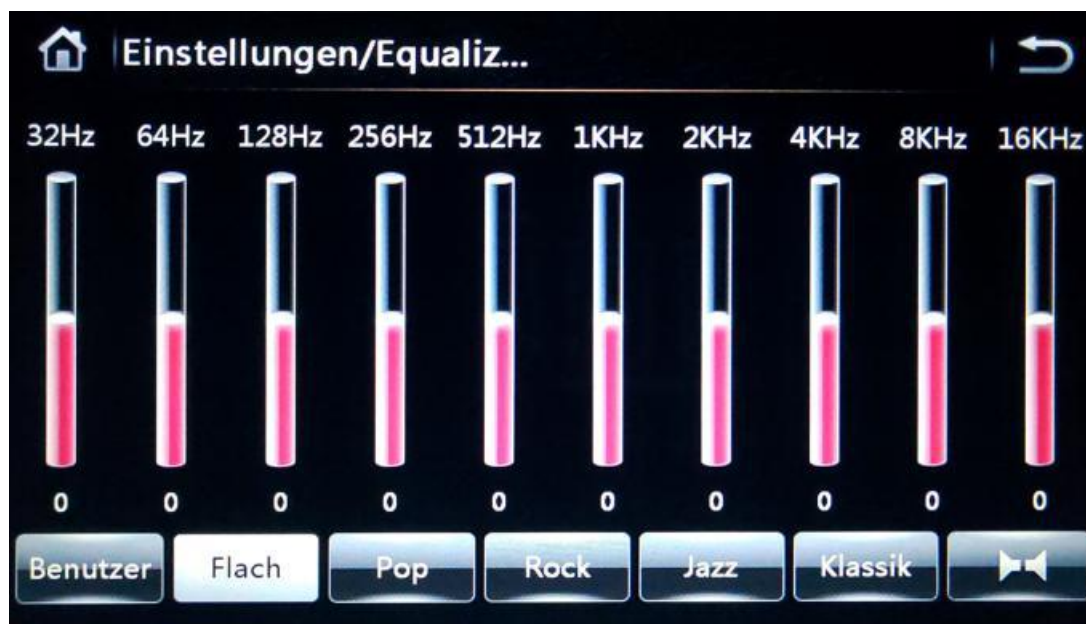

Klicken Sie auf das Symbol "➤", um die Oberfläche zur Einstellungen/Equalizer aufzurufen, und wählen Sie dann einen der folgenden Soundeffekte aus: Benutzer, Flach, Pop, Rock, Jazz, Klassik, um den Soundeffekt einzustellen oder anzupassen.

Klicken Sie auf das Symbol "  " unten rechts in dieser Oberfläche, um die vorderen, hinteren, linken und rechten Soundkanäle des Gerätes einzustellen.

In der Oberfläche zur Einstellung/Balance kann die Klangbalance der vorderen, hinteren, linken und rechten Lautsprecher eingestellt werden.

-Einstellung der Balance des linken und rechten Soundkanals:

Klicken Sie auf die Taste "L / R" , um die Balance zwischen linkem und rechtem Lautsprecher anzupassen.

-Einstellung der Balance des vorderen und hinteren Soundkanal:

Klicken Sie auf die Taste "F / B" , um die Balance der vorderen und hinteren Lautsprecher anzupassen.

Schieben Sie die Bojentasten, um die Lautstärke zu steuern oder anzupassen.

Drücken Sie das Symbol "  "dieser Oberfläche. Die Einstellung der vorderen, hinteren, linken und rechten Tonkanäle des Gerätes wird auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

LFB(SWC:Lenkradfernbedienung)



Wählen Sie die einzustellende Taste (Wählen Sie zuerst die Taste auf dem Bildschirm und dann die Taste am Lenkrad):

Rot zeigt den nicht gesetzten Schlüssel

Grün zeigt den eingestellten Schlüssel

Flash zeigt den Lernschlüssel

Wenn Sie den Fehler versehentlich eingestellt haben, können Sie oben rechts auf dieser Oberfläche "Alle löschen" auswählen.

Wie lerne ich die Lenkradsteuerung?

Klicken Sie zunächst auf die Taste, die Sie einstellen möchten (siehe Abbildung). Wenn die Taste auf der rechten Seite blinkt, drücken Sie die entsprechende Taste am Lenkrad. Wenn Sie einen Piepton hören, lassen Sie die Taste los und die Einstellung beenden.

Nach Abschluss der Einstellungen werden Sie vom System aufgefordert, die nächste Funktionstaste zu lernen. Bitte betätigen Sie diese Schritt für Schritt, bis Sie alle Steuertasten des Original-Lenkrads des Fahrzeugs gelernt haben.

Nachdem Sie alle Tasten gelernt haben, können Sie mit den Original-Lenkradtasten die entsprechende Funktion dieses Gerätes steuern.

Video

-Video-Verbot beim Fahren: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um es zu aktivieren oder zu deaktivieren.

-Rückfahrkamera: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

BT Einstellungen

Gerätename: Name von diesem Bluetooth-Gerät

Passwort: Klicken Sie auf das Symbol "", dann erscheint das Eingabeaufforderungsfeld. Diese vierstellige Nummer kann als BT-Verbindungscode angepasst werden.

Automatisch Verbindung: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die automatische Verbindungsfunktion im Bluetooth-Status zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Automatische Antwort: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um diese Funktion im Bluetooth-Status zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Navigation

Lautstärker Steigerung : Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Lautstärke in Navigation anzupassen.

Lautstärker gemischt: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Hintergrundlautstärke in Navigation von 0% ~ 100% anzupassen.

GPS Anzeige: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Navigationsüberwachungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Navigationsstimme aktiviert ist, kann die Navigationsstimme in einem anderen Modus überlagert werden. Während des Navigationsmodus kann es mit der Stimme eines anderen Modus überlagert werden. Andernfalls ist die Navigationsstimme nur beim Navigationsmodus verfügbar.

GPS Mix: Navigationsstimme im Stummsmodus. Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Navigation bei Start öffnen: Es wird beim Einschalten des Gerätes automatisch in Navigation aufrufen.

Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Navigationsspfad: Klicken Sie auf das Symbol "➤", dann sucht das System automatisch nach dem Navigationsspfad. Sie können dies auch selbst einstellen.

Sprache

Klicken Sie auf die Taste "Sprache", um die Spracheinstellungsoberfläche aufzurufen.

Das System unterstützt Deutsch, Englisch und andere Sprachen. Sie können die gewünschte Sprache einstellen.

RDS

Drücken Sie das RDS-Symbol, um den RDS-Einstellungsfläche aufzurufen. Sie können die Einstellung von PI / TA / Retune / Region ändern und die TA-Lautstärke anpassen.



Datum & Zeit



Drücken Sie auf das Symbol Datum und Uhrzeit, um die Oberfläche zur Einstellungen für Datum und Uhrzeit aufzurufen. Sie können Datum (Jahr / Monat / Tag) und Uhrzeit (Stunde / Minute) anpassen.

GPS-Zeit:

Bitte stellen Sie sicher, dass das GPS-Signal gut ist, und klicken Sie auf diese Taste, um sich automatisch an die aktuelle Zeit anzupassen.

Über das Gerät

Drücken Sie das Symbol, um die Oberfläche zur "Über das Gerät" aufzurufen, in der die Versionsinformationen der Software angezeigt werden.

Werkseinstellung zurücksetzen: Klicken Sie auf Werkseinstellungen und geben Sie das Kennwort ein.

Das Passwort lautet: 3721 / 5839 / 3711

(Wenn die oben genannte Passwörter nicht verfügbar sind, wenden Sie sich bitte an Kundenservice.

Das Passwort kann sich mit der Produktion ändern. Keine Sorge!)

Hinweis: Bitte passen Sie die Einstellungen nicht nach Belieben an, da das Produkt wird sonst unbrauchbar !!!

