

# Ersetzen von Tintenbehältern

Wenn Warnungen zum niedrigen Tintenstand angezeigt werden oder Fehler auftreten, weist eine Meldung auf dem Touchscreen auf dieses Problem hin. Reagieren Sie wie erforderlich auf die jeweilige Meldung.

➔ [Eine Meldung wird angezeigt](#)

## »» Hinweis


- Wenn der Druck blass wird oder weiße Streifen auftreten, obwohl genügend Tinte vorhanden ist, lesen Sie die Informationen unter [Wartungsverfahren](#).
- Vorsichtshinweise zum Umgang mit Tintenpatronen finden Sie unter [Hinweise zu Tintenpatronen](#).

## Schritte zum Ersetzen von Tintenbehältern

Ersetzen Sie die Tintenbehälter bei Bedarf wie folgt.

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Die Tintenbehälter, die Sie ersetzen können, werden auf dem Touchscreen angezeigt, und der Druckkopfhalter (A) wird in die für den Austausch dieser Tintenbehälter erforderliche Position bewegt.

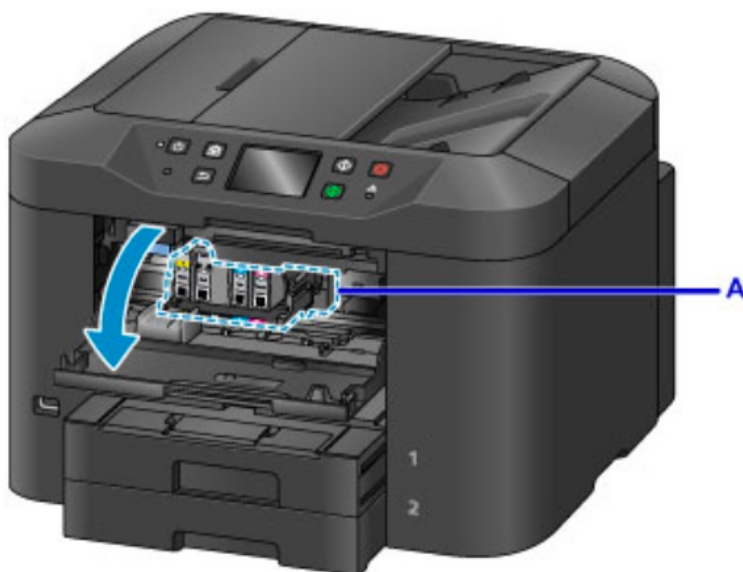

## ⚠ Vorsicht

- Halten Sie die Bewegung des Druckkopfhalters nicht an, und zwingen Sie ihn nicht in eine andere Position. Berühren Sie den Druckkopfhalter erst, nachdem er zum Stillstand gekommen ist.

## »» Wichtig

- Entfernen Sie einen Tintenbehälter erst, wenn ein neuer zur Installation bereit ist.
  - Sobald Sie einen Tintenbehälter entfernt haben, funktioniert das Gerät nicht, bis ein neuer installiert wurde.
  - Sobald Sie einen Tintenbehälter entfernt haben, funktioniert das Gerät nicht, auch wenn der entfernte Tintenbehälter so, wie er war, einfach erneut installiert wird.

- Die Tintenbehälter in anderen Positionen können nicht ersetzt werden. Gewaltames Herausnehmen kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vermeiden Sie jede Berührung der Metallteile oder der anderen Bereiche im Innern des Geräts.
- Wenn Sie die vordere Abdeckung länger als 60 Minuten geöffnet lassen, bewegt sich der Druckkopfhalter nach rechts. In diesem Fall sollten Sie die vordere Abdeckung schließen und erneut öffnen.


## »» Hinweis

- Wenn eine Warnung zum Austausch des Tintenbehälters angezeigt wird, lesen Sie diese, und tippen Sie auf **OK**.

2. Sobald auf dem Touchscreen ein Tintenbehälter zum Austausch angezeigt wird, drücken Sie den Tintenbehälter-Auswurfhebel (B).

Der Tintenbehälter wird ausgeworfen.


Wenn Sie einen weiteren Tintenbehälter austauschen möchten, tippen Sie auf **Weiter (Next)**, um den Bildschirm für den auszutauschenden Tintenbehälter anzuzeigen.

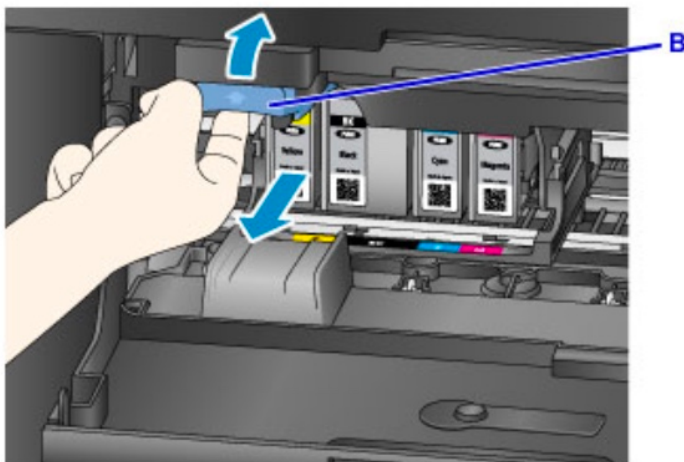

## »» Wichtig

- Legen Sie den Tintenbehälter sofort nach der Entnahme aus dem Gerät in einen Plastikbeutel. Andernfalls kann ausgetretene Tinte Ihre Kleidung oder die Umgebung verschmutzen.
- Berühren Sie keine anderen Teile außer den Tintenbehältern.
- Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Tintenbehälter die vor Ort gültigen Bestimmungen.
- Gehen Sie vorsichtig mit den Tintenpatronen um. Lassen Sie sie nicht fallen, und setzen Sie sie nicht starkem Druck aus.

3. Nehmen Sie den Tintenbehälter aus der Verpackung.

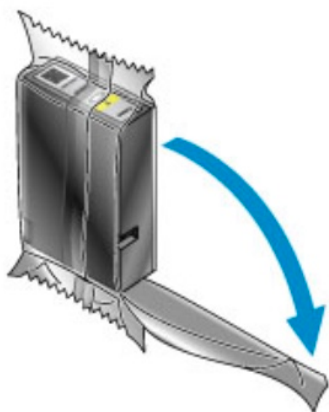


### Wichtig

- Berühren Sie die Kontakte (C) und den Anschluss (D) des Tintenbehälters nicht.




4. Setzen Sie den neuen Tintenbehälter ein, indem Sie ihn an den Führungslinien (E) des Geräts ausrichten.

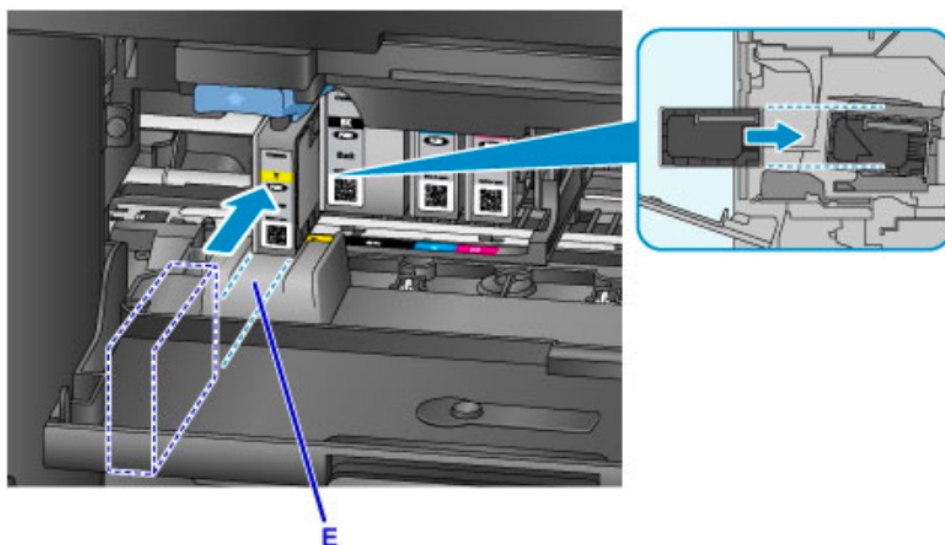

### Wichtig

- Der Tintenbehälter kann an einer falschen Position nicht eingesetzt werden. Prüfen Sie das Etikett unter der Austauschposition, und setzen Sie den Tintenbehälter an der richtigen Position ein.

5. Drücken Sie den Tintenbehälter fest ein, bis er hörbar einrastet.

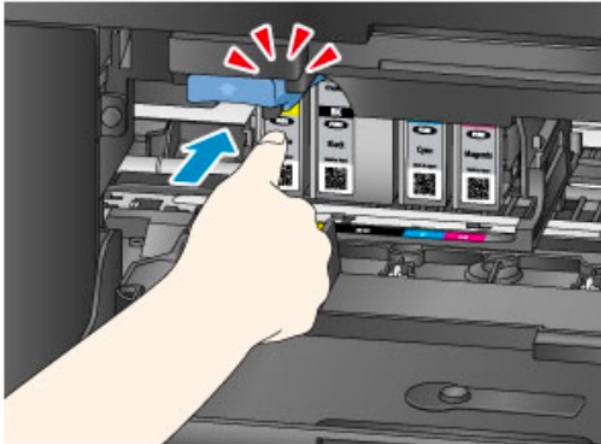


6. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf **Beenden (Exit)**.

Wenn **Weiter (Next)** angezeigt wird, kann ein weiterer Tintenbehälter ersetzt werden.

Um den nächsten Tintenbehälter zu ersetzen, tippen Sie auf **Weiter (Next)**, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

Um den Austausch von Tintenbehältern zu beenden, tippen Sie auf **Weiter (Next)**, bis **Beenden (Exit)** angezeigt wird.

Der Druckkopfhalter fährt in die Standby-Position. Die Tintenbehälter können aus dieser Position nicht entfernt werden.

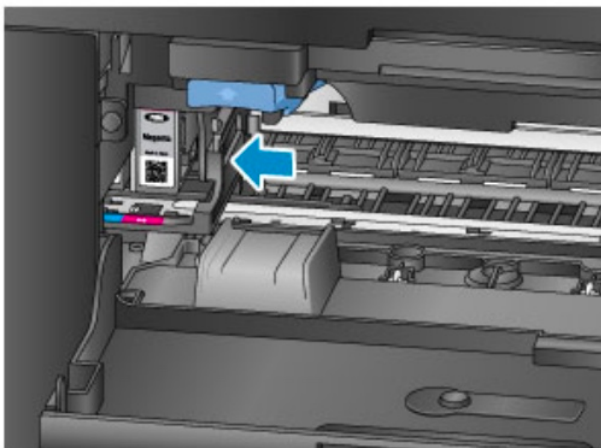

**Wichtig**

- Ohne dass ein vollständiger Satz von Tintenbehältern installiert ist, ist kein Druckvorgang möglich. Setzen Sie alle Tintenbehälter ein.
- Installierte Tintenbehälter können erst entfernt werden, wenn eine Meldung zum Austausch angezeigt wird.

7. Schließen Sie die vordere Abdeckung.



Nach dem Austauschen der Tintenbehälter beginnt das Gerät automatisch mit dem Mischen der Tinte. Warten Sie, bis dieses Geräusch aufhört. (Der Mischvorgang dauert 1 - 2 Minuten).

### »» Hinweis

- Reagieren Sie wie erforderlich auf jede Fehlermeldung.  
➔ [Eine Meldung wird angezeigt](#)
- Falls der Druckkopf nicht mehr richtig ausgerichtet ist, was daran zu erkennen ist, dass parallele Linien nicht parallel gedruckt werden, [richten Sie die Position des Druckkopfes aus](#).
- Während dieser Vorgänge kann das Gerät ein Geräusch von sich geben, dies weist jedoch nicht auf ein Problem hin.

## Hinweise zu Tintenpatronen

### »» Wichtig

- Setzen Sie die Ersatz-Tintenbehälter schnell ein. Stellen Sie sicher, dass im Gerät stets ein Tintenbehälter eingesetzt ist.
- Ersetzen Sie leere Tintenbehälter durch neue. Durch Einsetzen gebrauchter Tintenbehälter können die Düsen verstopft werden. Gebrauchte Tintenbehälter können auch eine korrekte Benachrichtigung zum Austausch der Tintenbehälter verhindern.
- Entfernen Sie keine installierten Tintenbehälter, und lassen Sie sie nicht außerhalb des Geräts. In diesem Zustand trocknen Tintenbehälter aus, was ihre korrekte Funktion nach erneuter Installation verhindert. Um für optimale Druckqualität zu sorgen, sollten die Tintenbehälter innerhalb von sechs Monaten nach der Installation verbraucht werden.

### »» Hinweis

- Auch wenn Sie ein Schwarzweiß-Original drucken oder eine Schwarzweiß-Kopie angefordert haben, wird möglicherweise farbige Tinte verbraucht.

Alle Tintenfarben werden bei der Standard- und der Intensivreinigung des Druckkopfes verbraucht, um die Leistung zu wahren. Wenn ein Tintenbehälter leer ist, tauschen Sie ihn sofort durch einen neuen aus.

➔ [Tintentipps](#)

# Überprüfen des Tintenstatus auf dem Touchscreen

## »» Hinweis

- Wenn eine oder mehrere Tintenfarben ausgeht/ausgehen, wechselt die Anzeige  auf dem HOME-Bildschirm zu . Wenn  angezeigt wird, prüfen Sie anhand der folgenden Vorgehensweise, welche Tinte(n) verbraucht ist/sind.


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, und zeigen Sie den Bildschirm HOME an.

Wenn der Bildschirm HOME nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste **HOME**, um ihn anzuzeigen.

2. Tippen Sie im Bildschirm HOME auf .

➔ [Verwenden des Bedienfelds](#)

Beim Vorliegen von Meldungen zum verbleibenden Tintenstand wird im Bereich A ein Symbol angezeigt.

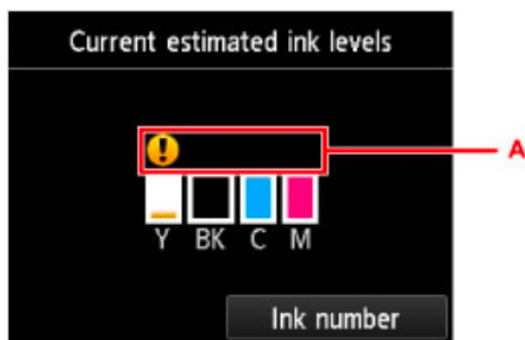

Beispiel: 

Der Tintenbehälter ist fast leer. Bereiten Sie einen neuen Tintenbehälter vor.

## »» Hinweis

- Die Tintenstände auf diesem Bildschirm sind Schätzwerte.
- Sie können den Bildschirm **Geschätzte aktuelle Tintenstände (Current estimated ink levels)** auch anzeigen, indem Sie auf dem HOME-Bildschirm auf **Einrichtg (Setup)** tippen und im Einrichtungsmenü **Geschätzte Tintenstände (Estimated ink levels)** auswählen.
- Zeigen Sie zur Prüfung der Modellnummer des Tintenbehälters den Bildschirm **Tintennummer (Ink number)** an, indem Sie auf **Tintennummer (Ink number)** tippen. Tippen auf **Nr. druck. (Print no.)** in diesem Bildschirm ermöglicht das Drucken der Modellnummer des Tintenbehälters. Durch Tippen auf **Jetzt Ti. best. (Order ink now)** wird der QR-Code für den Zugang zur Einkaufsseite für Tinten angezeigt. Die Kosten für die Internetverbindung sind vom Kunden zu tragen.
- Der Tintenstatus kann auch während des Druckvorgangs auf dem Touchscreen geprüft werden.
- Sie können den Tintenstatus auch von einem Computer aus prüfen.
  - ➔ [Überprüfen des Tintenstatus mithilfe des Computers](#) (Windows)
  - ➔ [Überprüfen des Tintenstatus mithilfe des Computers](#) (Mac OS)