

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf 2in1-Selfie-Stick mit integriertem Smartphone-Stativ. Jetzt halten Sie besondere Momente jederzeit als Selfie, Foto oder Video fest!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren 2in1-Selfie-Stick optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Selfie-Stick und Smartphone-Stativ
- Bluetooth-Fernauslöser


Zusätzlich benötigt:

- Knopfzelle Typ CR1632

Technische Daten

Stromversorgung Fernauslöser	Knopfzelle Typ CR1632
Max. Sendeleistung	16 dBm
Funk-Frequenz	2402-2441 MHz
Maße	18,5 x 4,8 x 3,2 cm
Gewicht	115 g


Produktdetails

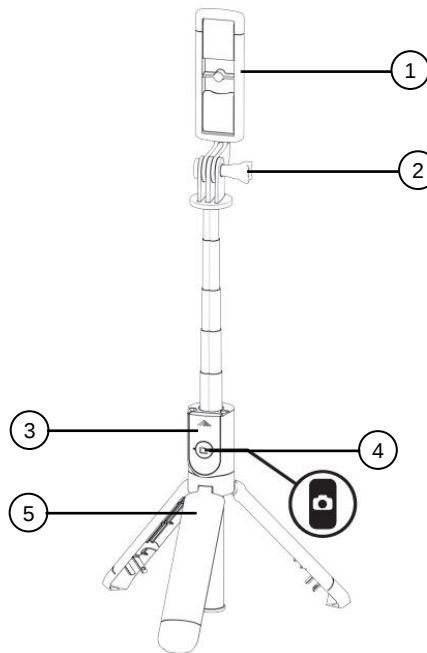

1. Klemmbefestigung
2. Feststellschraube
3. Fernauslöser
4. Aufnahme-Taste
5. Handgriff/Stativbeine

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie den **Fernauslöser (3)**.

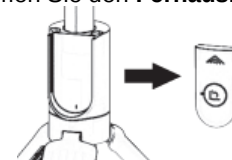

2. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie eine Knopfzelle Typ CR1632 ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Knopfzelle. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Halten Sie die **Aufnahme-Taste (4)** für einige Sekunden gedrückt, um den Fernauslöser einzuschalten. Die Status-LED des Fernauslösers beginnt zu blinken.
4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und verbinden Sie es mit "SelfieCom". Sobald das Smartphone erfolgreich mit dem Fernauslöser verbunden ist, hört die Status-LED auf zu blinken.



HINWEIS:

Der Fernauslöser schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung via Bluetooth mit dem Smartphone hergestellt wird.

**HINWEIS:**

Halten Sie die **Aufnahme-Taste (4)** für einige Sekunden gedrückt, um den Fernauslöser auszuschalten.

Verwendung**Smartphone-Stativ**

1. Klappen Sie die **Stativbeine (5)** aus.
2. Entnehmen Sie den **Fernauslöser (3)**.
3. Verbinden Sie Ihr Smartphone via Bluetooth mit dem **Fernauslöser (3)** wie im Abschnitt "Inbetriebnahme" beschrieben.
4. Setzen Sie Ihr Smartphone in die **Klemmbefestigung (1)** ein.
5. Lösen Sie die **Feststellschraube (2)** und richten Sie die **Klemmbefestigung (1)** nach Bedarf aus.



6. Ziehen Sie das Stativ anschließend auf die gewünschte Länge aus.
7. Drücken Sie die **Aufnahme-Taste (4)** um die Kamera Ihres Smartphones auszulösen und Fotos aufzunehmen.

**HINWEIS:**

Der Fernauslöser schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Eingabe erfolgt.

Selfie-Stick

- Gehen Sie wie in Schritt 3 bis 7 unter "Smartphone-Stativ" beschrieben vor.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-8206 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtas A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8206 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette perche à selfie et trépied pour smartphone. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Perche à selfie et trépied pour smartphone 2 en 1
- Déclencheur à fonction bluetooth

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Pile bouton CR1632

Caractéristiques techniques


Alimentation déclencheur	Pile bouton CR1632
Puissance d'émission max.	16 dBm
Fréquence sans fil	2402 à 2441 MHz
Dimensions	18,5 x 4,8 x 3,2 cm
Poids	115 g

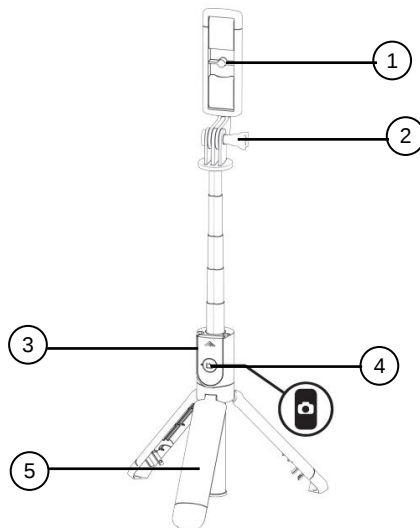Description du produit

1. Fixation à pince
2. Vis de réglage
3. Déclencheur à distance
4. Touche Enregistrement
5. Poignée / Pieds

Mise en marche

1. Retirez le déclencheur (3).



2. Ouvrez le compartiment à pile et insérez-y une pile bouton CR1632. Respectez la bonne polarité de la pile. Refermez le compartiment à pile.
3. Maintenez la touche Enregistrement (4) appuyée pendant quelques secondes pour allumer le déclencheur. La LED de statut du déclencheur commence à clignoter.
4. Activez la fonction bluetooth sur votre smartphone, puis connectez-le à "SelfieCom". Une fois le smartphone connecté avec succès au déclencheur, la LED de statut cesse de clignoter.

**NOTE :**

Le déclencheur s'éteint automatiquement si aucune connexion bluetooth n'est établie avec le smartphone dans un intervalle de 5 minutes.

**NOTE :**

Maintenez la touche Enregistrement (4) appuyée pendant quelques secondes pour éteindre le déclencheur.

Utilisation**Trépied smartphone**

1. Dépliez les pieds du trépied (5).
2. Retirez le déclencheur (3).
3. Connectez votre smartphone en bluetooth au déclencheur à distance (3) comme décrit dans la section "Mise en marche".

4. Insérez votre smartphone dans la fixation à pince (1).
5. Desserrez la vis de blocage (2) et orientez la fixation à pince (1) selon vos besoins.



6. Étirez ensuite le trépied à la longueur souhaitée.
7. Appuyez sur le bouton d'enregistrement (4) pour déclencher l'appareil photo de votre smartphone et prendre des photos.

**NOTE :**

Le déclencheur à distance s'éteint automatiquement si aucune saisie n'est effectuée dans les 10 minutes.

Perche à selfie

- Suivez la procédure décrite aux étapes 3 à 7 de la section "**Trépied smartphone**".

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à

utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide. // En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. // N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation

et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-8206 conforme aux directives actuelles 2011/65/UE et 2015/863, 2014/30/UE, et 2014/53/UE du Parlement Européen.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.