

Blackview

AceBook 1


USER GUIDE

Follow Blackview community, a place where you can share and discuss with Blackview user keep posted with most up-to-day news



English

■ Product Icon Graphic

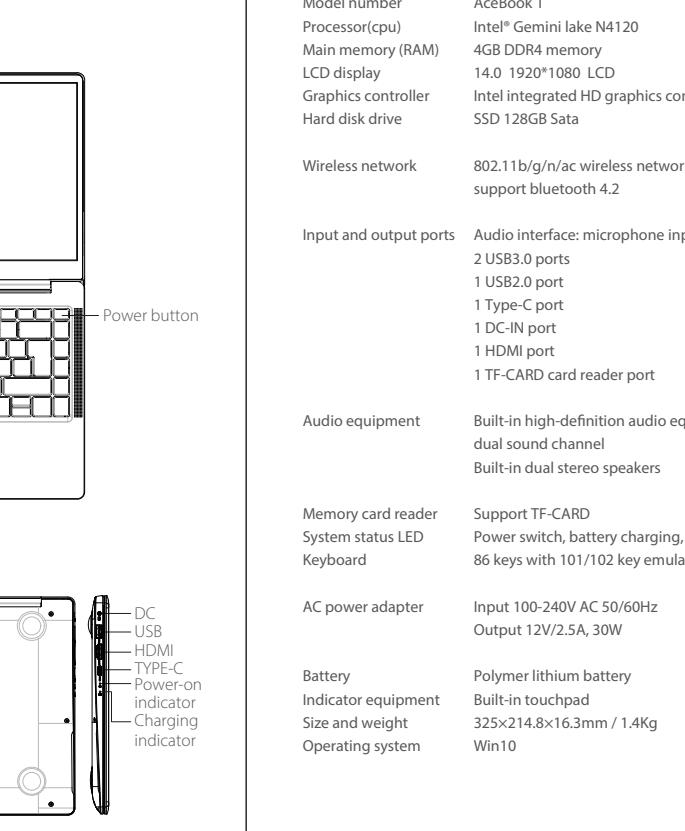

1

■ Specification and Description

Model number	AceBook 1
Processor(cpu)	Intel® Gemini Lake N4120
Main memory (RAM)	4GB DDR4 memory
LCD display	14.0 1920*1080 LCD
Graphics controller	Intel integrated HD graphics controller
Hard disk drive	SSD 128GB Sata
Wireless network	802.11b/g/n/ac wireless network card, support bluetooth 4.2
Input and output ports	Audio interface: microphone input, headphone output 2 USB3.0 ports 1 USB2.0 port 1 Type-C port 1 DC-IN port 1 HDMI port 1 TF-CARD card reader port
Audio equipment	Built-in high-definition audio equipment, dual sound channel Built-in dual stereo speakers
Memory card reader	Support TF-CARD
System status LED	Power switch, battery charging, camera working status
Keyboard	86 keys with 101/102 key emulation
AC power adapter	Input 100-240V AC 50/60Hz Output 12V/2.5A, 30W
Battery	Polymer lithium battery
Indicator equipment	Indicator equipment
Size and weight	325x214.8x16.3mm / 1.4Kg
Operating system	Win10

2

■ Windows 10 Laptop Safety Instructions

Before using this product, please read the following guidelines carefully and follow these rules, which can increase the service life of the product, and can avoid the danger or violation of the law.

1. Battery safety
Please use the original batteries

Warning:
1. Using incompatible or third-party batteries may increase the risk of fire or explosion.
2. A damaged battery may cause personal injury (Note: damaged batteries such as deformation, fire baking, perforation, impact, etc.).
3. Do not decompose the battery.

4. Power supply and adapter safety
Please use the original power supply and adapter.

Note:
Be extremely careful when handling damaged or leaking battery packs. If the battery is damaged, the electrolyte may leak from the battery and cause personal injury or fire.

3

■ Operate inside the equipment

- Harmful moving parts. Please stay away from rotating fans and blades.
- The internal components may become very hot during normal operation. It should spare time to cool down before touching any internal components.
- Disconnect all cables (including telephone lines) from the portable computer before opening the memory/modem baffle.
- To avoid electric shock, please plug the power cable of the equipment into a properly grounded power socket, and use only the power cable approved for the equipment.
- Make sure to keep new and used batteries away from children.

4

■ Technical characteristics of the product

модель	AceBook 1
процессор (cpu)	Intel® Gemini Lake N4120
основная память	4ГБ DDR4 памяти
ЖК-дисплей	14.0 1920*1080 ЖК-дисплей
графический контроллер	Intel интегрированный HD графический контроллер
жесткий диск	SSD 128ГБ Sata
беспроводная сеть	802.11b/g/n/ac беспроводная сетевая карта, поддерживает блузту 4.2
входные и выходные порты	аудиоинтерфейс: микрофонный вход, выход для наушников 2x USB3.0 порта 1x USB2.0 порт 1x Type-C порт 1x DC-IN порт 1x HDMI порт 1x TF-CARD кард-ридер порт
звуковое оборудование	встроенное HD аудиоустройство, двухканальное: встроенные двойные стереодинамики
устройство для чтения карт памяти	поддержка T-Flash карта
наушники	выключатель питания, зарядка аккумулятора, рабочее состояние камеры
USB	светодиодное состояние системы
T-Flash карта	Клавиатура
труба	адаптер питания переменного тока Вход 100-240 В переменного тока 50/60 Гц выход 12 В/2.5 А, 30 Вт
броня	батарея полимерно-литиевая батарея
индикаторное оборудование	встроенный трекпад
размер / вес	325x214.8x16.3 мм / 1.4 кг
операционная система	Win 10

5

■ Инструкции по безопасности ноутбука Win10

Перед использованием данного продукта, подробно прочтите принципы использования следующих рекомендаций и соблюдайте эти правила, может увеличить срок службы этого изделия, а также избежать опасности или нарушения закона.

6

■ Безопасность батареи

Используйте оригинальную батарею

7

■ Предупреждение:

- Использование несовместимых батарей или батарей сторонних производителей может увеличить риск пожара или взрыва.
- Поврежденные батареи могут нагреваться во время нормальной работы. Дайте время остыть всем внутренним компонентам, прежде чем они вступят в контакт.
- Перед открытием панели памяти/модема отсоедините все кабели (включая телефонные линии) от ноутбука.
- Во избежание поражения электрическим током подключите кабель питания устройства к правильно заземленной розетке и используйте только тот кабель питания, который одобрен для данного устройства.
- Обязательно храните новые и использованные батареи подальше от детей.

8

Español

■ Icono del producto



9

■ Descripción de las especificaciones del producto

Modelo	AceBook 1
Procesador (cpu)	Intel® Gemini Lake N4120
Memoria principal (RAM)	Memoria de 4GB DDR4
Pantalla LCD	14.0 1920*1080 LCD
Controlador de gráficos	Controlador de gráficos HD con Intel integrado
Conector del disco duro	SSD 128GB Sata
Red inalámbrica	Tarjeta inalámbrica 802.11b/g/n/ac con soporte Bluetooth 4.2
Los puertos de entrada y salida	Interfaz de audio: entrada de micrófono, salida de auriculares 2 puertos USB 3.0 1 puerto USB 2.0 1 Puerto tipo-C 1 Puerto DC-IN 1 Puerto HDMI 1 Puerto lector de Tarjeta TF
Dispositivo de audio	Dispositivo de audio HD incorporado, doble canal Altavoces estéreo duals incorporados
Lector de tarjetas de memoria	Tarjeta TF es compatible
LED de estado del sistema	Interruptor de alimentación, carga de la batería, estado de funcionamiento de la cámara
Teclado	86 teclas con emulación de tecla 101/102
Adaptador de alimentación de CA	Entrada 100-240V AC 50/60Hz Salida 12V/2.5A, 30W
batería	Baterías de litio de polímero
Dispositivo del punto	Panel táctil incorporado
Tamaño/peso	325x214.8x16.3mm / 1.4Kg
Sistema operativo	Win 10

10

■ Instrucciones de seguridad para uso del portátil Win10

Antes de utilizar este producto, lea las siguientes directrices en detalle y siga estas reglas, de esta manera puede aumentar la vida útil del producto y evitar peligros o violación de la ley.

1. Seguridad de la batería

Por favor, utilice la batería original

Advertencias:

- El uso de baterías incompatibles o baterías de terceros puede aumentar el riesgo de incendio o explosión.
- Las baterías dañadas pueden causar lesiones personales (Nota: baterías dañadas por la deformación, quemadura del fuego, perforación, el impacto, etc.).
- No descomponga la batería.

Notas:

Tenga mucho cuidado al manipular baterías dañadas o con fugas. Si la batería está dañada, el electrolito puede fugarse de la batería causando lesiones personales o incendios.

2. Información de seguridad y control

- No utilice el dispositivo con cualquier cubierta protectora quitada, como cubiertas de computadora, biselos, soportes de iluminación, revestimientos del panel frontal, etc.
- No utilice el dispositivo en condiciones húmedas para evitar que el líquido entre en el dispositivo.
- No utilice equipos dañados, incluidos cables de alimentación agrietados, rotos o dañados.
- No insista ni sobre los conductos de ventilación o aberturas del equipo, lo que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque la base del ordenador portátil o adaptador sobre la piel expuesta durante mucho tiempo mientras el dispositivo está en funcionamiento. La temperatura superficial de la base aumenta durante el funcionamiento normal, especialmente cuando se utiliza alimentación de CA. El contacto continuo con la piel expuesta puede causar molestias o quemaduras.

11

■ Beschreibung der Produktspezifikation

Modell	AceBook 1
Prozessor (cpu)	Intel® Gemini Lake N4120
Arbeitsspeicher (RAM)	4GB DDR4 Arbeitsspeicher
LCD-Bildschirm	14.0 1920*1080 LCD
Grafikprozessor	Intel integrierte HD Grafikprozessor
Festplattenlaufwerk	SSD 128GB Sata
Funknetz	802.11b/g/n/ac Drahtlosnetzwerkadapter, unterstützt Bluetooth 4.2
Ein-/ Ausgangsport	Audiodrahtlosverbindung, Kopfhörerausgang, 2 USB 3.0-Anschlüsse, 1 USB 2.0-Anschluss, 1 Type-C Anschluss, 1 DC-IN Anschluss, 1 HDMI Anschluss, 1 TF-Karte Kartenleser-Anschluss
Audiogeräte	Integrierte hochauflösende Audiogeräte, Zweikanalsystem; Integrierte zwei Stereo-Lautsprechersysteme
Speicherkartenleser	Unterstützt TF-Karte
Systemzustand-LED	Netzschalter, Akkuladung, Betriebszustand der Kamera
Tastatur	86 Tasten mit 101/102 key emulation
Netzteiladapter	Eingang 100-240V AC 50/60Hz Ausgang 12V/2.5A, 30W
Akku	Lithium Polymer Akku
Indikatorgerät	Integriertes Touchpad
Abmessung/Gewicht	325x214.8x16.3 mm / 1.4 Kg
Betriebssystem	Win 10

12

■ Betriebssicherheitshinweise für Windows 10-Laptops

Bevor Sie diesen Laptop verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch und befolgen Sie diese Richtlinien, um die Lebensdauer des Laptops zu verlängern und Gefahren zu vermeiden oder Gesetzesverstöße zu verhindern.

1. Akkusicherheit

Verwenden Sie nur originale Akkus

1. Wenn Sie die inkompatiblen Akkus oder Akkus von Drittanbietern verwenden, könnten sie die Brand- oder Explosionsgefahr erhöhen.
2. Bitte trennen Sie alle elektrischen Leitungen (einschließlich Telefonleitungen) vom Laptop, bevor Sie die Blenden vom Speicher/ Modem öffnen.
3. Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose und verwenden Sie nur das für das Gerät zugelassene Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.
4. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

13

3. Innerhalb des Geräts arbeiten

1. Gefährliche bewegliche Teile (Bitte halten Sie sich von rotierenden Lüftern und Lüfterblättern fern).
2. Interne Komponenten können während des Normalbetriebs sehr heiß werden. Warten Sie bis die internen Komponenten abgekühlt sind, bevor Sie sie berühren können.
3. Bitte trennen Sie alle elektrischen Leitungen (einschließlich Telefonleitungen) vom Laptop, bevor Sie die Blenden vom Speicher/ Modem öffnen.
4. Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden.
5. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

14

4. Netzteil- und Adaptersicherheit

1. Bedienen Sie das Gerät nicht, nachdem Sie die Abdeckungen, Blenden, Halterungen, Beläge an der Vorderseite usw. entfernt haben.
2. Verwenden Sie das Laptop nicht in feuchter Umgebung, um einen Wassereintritt ins Laptop zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keine beschädigten Laptops, z. B. wenn der Netzteil gekriszt, gebrochen oder beschädigt ist.
4. Blockieren Sie die Abluftöffnungen oder Geräteöffnungen nicht mit Gegenständen. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag führen.
5. Während des Betriebs des Laptops oder Adapters stellen Sie das Sockel nicht längere Zeit direkt auf Ihre Haut. Die Oberflächentemperatur des Sockel erhöht sich während des Normalbetriebs, insbesondere wenn Sie Wechselstrom verwenden.

15

9

10

11

12

13

14

15