

TCL MOVETIME

MT43AX



Benutzerhandbuch

Inhalt

MOVETIME MT43AX.....	1
Informationen zur Uhr	1
Uhr laden	1
SIM-Karte einlegen	1
Uhr einschalten	2
Sprache.....	2
PIN-Code eingeben.....	2
QR-Code-Anzeige.....	3
App auf das Smartphone herunterladen und verwenden.....	3
Konto erstellen.....	3
Am Konto anmelden	4
Koppeln.....	4
Kontakte hinzufügen	7
Kontakte über QR-Codes hinzufügen.....	8
Festlegen der Notfall-Kontakte.	10
SOS-Funktion	11
Uhr verwenden.....	11
Bildschirm.....	11
Ziffernblatt wechseln	11
Anwendungen auswählen und wieder verlassen	11
Wetteranzeige und Mitteilungen	11
Mitteilungen.....	12
Wetter.....	13
 Flugmodus.....	13
 Helligkeit.....	13
 Lautstärke.....	13
 Ausschalten.....	13
Anwendungen	14
 Anrufen.....	15
Anrufen	15
Anrufverlauf	15

	Telefonbuch	15
	Neue Freunde hinzufügen	15
	Freunde löschen	15
	Telefon-Anruf	15
	Chat	16
	Mitteilungen senden	16
	Sprachmitteilungen anhören	16
	Gruppenchat	17
	Schrittzähler	18
	Schlafqualität	18
	Herzfrequenz	18
	Erinnerung	18
	Wecker	19
	Erinnerung wegen Bewegungsarmut	19
	Einstellungen	20
	Nachricht	20
	Anwendungen	20
	Ziffernblatt	20
	Autom. Display Anzeige	20
	TCL Connect App	23
	Verwalten Sie Ihre Geräte	23
	Profilinformationen	23
	Neue Watch hinzufügen	23
	Familienmitglieder verwalten	23

Startbildschirm	24
Chat.....	26
Anruf.....	26
Einstellungen	27
QR-Code teilen.....	27
Sichere Bereiche.....	27
Uhrkontakte	27
Erinnerung	28
Wecker	29
Gesundheit	29
Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten	30
Zeitzonen	30
Sprache.....	30
Firmware-Aktualisierung.....	31
Uhr-Kopplung aufheben.....	31
Standortmodus.....	31
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	31
Benutzerhandbuch	31
Sicherheit und Gebrauch	32
Verkehrssicherheit.....	32
NUTZUNGSBEDINGUNGEN:	32
FUNKWELLEN:.....	37
Allgemeine Informationen.....	38
Haftungsausschluss	39
Garantie	40
Software.....	40
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	41
Weitere Informationen.....	42



www.sar-tick.com




Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg für den Betrieb am Kopf und von 4,0 W/kg beim Tragen an den Extremitäten.

Gehörschutz

Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum.

MOVETIME MT43AX


Informationen zur Uhr

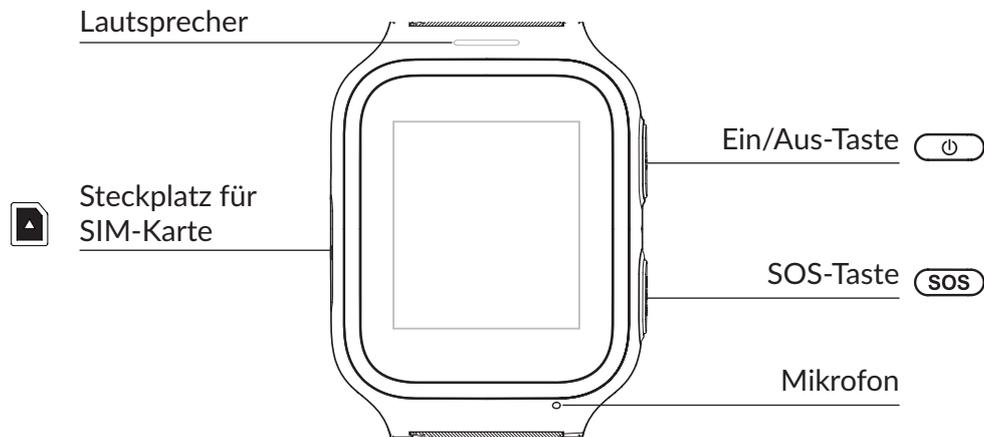

Uhr laden

Bitte laden Sie Ihre Uhr vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Schließen Sie hierzu das Ladekabel wie in der Abbildung gezeigt an Ihre Uhr an. Stecken Sie dann das USB-Ladekabel in einen Adapter für eine normale Steckdose oder in ein USB-Ladegerät (5V/1A).

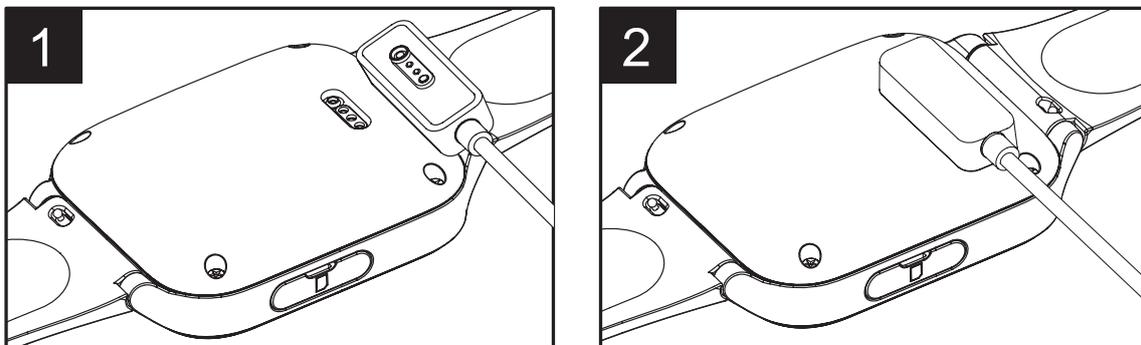


Beachten Sie, dass Verschmutzungen des Ladekabels die Ladeleistung beeinträchtigen. Halten Sie bitte dessen Kontaktpunkte sauber.

SIM-Karte einlegen


Für den Betrieb der Uhr wird eine Nano-SIM-Karte benötigt.

1. Verwenden Sie das beiliegende Kartenauswurf-Werkzeug um das SIM-Kartenfach zu öffnen
2. Legen Sie Ihre SIM-Karte in das SIM-Kartenfach ein. Die abgeschnittene Ecke muß dabei unten rechts sein (siehe Abbildung).
3. Setzen Sie das SIM-Kartenfach wie in der Abbildung gezeigt, wieder ein.

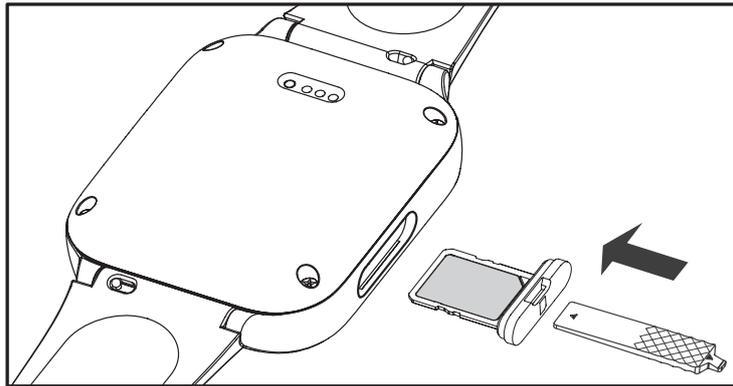


Uhr einschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

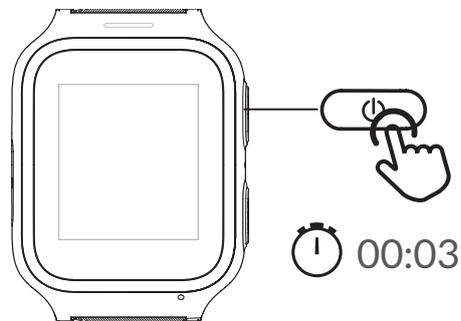

Sprache

Nach dem ersten Einschalten können Sie eine Sprache für Ihre Uhr aussuchen. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sprache und bestätigen Sie die Auswahl.

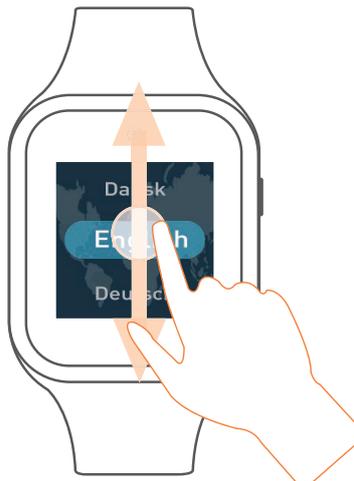

PIN-Code eingeben

Wenn Ihre SIM-Karte mit einem PIN-Code gesperrt ist, werden Sie nun aufgefordert, diesen einzugeben. Nach der Eingabe bestätigen Sie diesen bitte, indem Sie die grüne Schaltfläche „OK“ betätigen.

PIN eingeben			
4-8 Zahlen			
1	2	3	4
5	6	7	✖
8	9	0	OK

QR-Code-Anzeige

Ihre Uhr wird nun auf dem Display einen QR-Code anzeigen. Diesen benötigen Sie zur Koppelung mit der Smartphone-App. Diese wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

App auf das Smartphone herunterladen und verwenden

Sie können die App folgendermaßen herunterladen:

- Suchen Sie im Google Play Store (Android 6.0 und neuer), oder im App Store (iOS 10.0 und höher) nach „TCL Connect“ 
- Scannen Sie mit einem Smartphone den folgenden QR-Code.



- Mit der App kann man z.B. den Aufenthaltsort der Uhr in einer Kartendarstellung sehen oder die Notfallkontakte festlegen.
- Wenn Sie selbst der Hauptnutzer der App (nicht der Uhr!) sind, laden Sie die App auf Ihr eigenes Smartphone herunter. Wenn ein Angehöriger (z.B. Sohn, Tochter, Ehepartner) der Hauptnutzer der App ist, sollte dieser die App auf sein Smartphone herunterladen.

Konto erstellen

1. Berühren Sie **Registrieren**, um ein **TCL Connect**-Konto zu erstellen.
2. Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort für Ihr Konto ein.⁽¹⁾ Bestätigen Sie Ihre Angaben. Ein Bestätigungscode wird an die angegebene E-Mail-

⁽¹⁾ Lesen Sie die „AGBs“ und die „Datenschutz- und Sicherheitserklärung“ und kreuzen Sie das Kästchen an.

Adresse verschickt. Wenn Sie nicht selbst der Hauptnutzer der App sind, sondern z.B. ein Angehöriger (Sohn, Tochter, Ehepartner) sollte hier die E-Mail-Adresse des Angehörigen eingegeben werden.

3. Geben Sie den in der E-Mail aufgeführten Bestätigungscode ein. Unter dieser E-Mail-Adresse können Sie Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es vergessen sollten.

4. Berühren Sie **Fertig**.

Am Konto anmelden

Geben Sie zum Anmelden Ihre E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein.

Koppeln

Stellen Sie vor dem Koppeln der Uhr mit Ihrem Telefon sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt und mit dem Internet verbunden ist. Wenn die Uhr mit dem Internet verbunden ist, wird oben links das Netzwerk-Symbol im Startbildschirm angezeigt.

LTE

LTE-Netzwerk

3G

3G-Netzwerk

2G

2G-Netzwerk

R

Gerät befindet sich im Roaming


▲

Keine Datenverbindung verfügbar; Anrufe sind möglich

▲

Kein Netzwerk verfügbar; Anrufe sind nicht möglich


1. Berühren Sie **Watch hinzufügen**  auf der Startseite der **TCL Connect**-App.

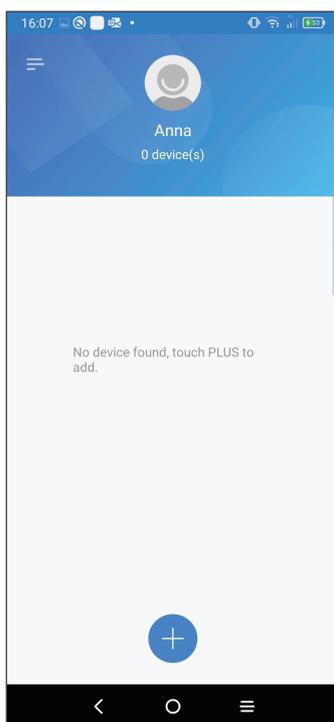

2. Sie haben zwei Möglichkeiten, um Ihre Uhr mit einem Telefon zu koppeln:


- QR-Code zum Koppeln der Uhr scannen

Der QR-Code erscheint automatisch, nachdem Sie den PIN-Code eingegeben haben (vgl. S. 3). Sollte der QR-Code nicht angezeigt werden, öffnen Sie bitte die Anwendung Schrittzähler. Der QR-Code wird wieder angezeigt.

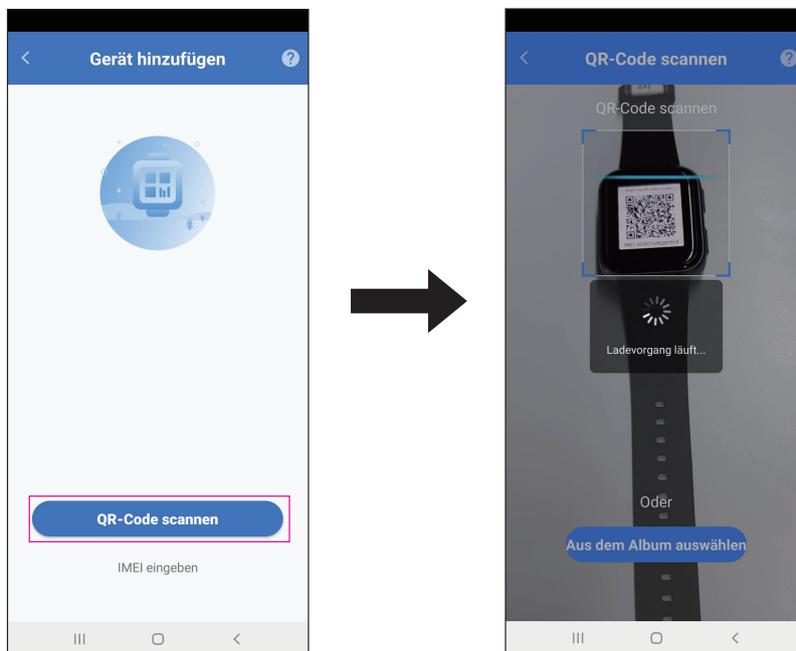

- IMEI-Nummer zum Koppeln der Uhr eingeben



Die IMEI-Nummer finden Sie auf dem Verpackungsetikett.

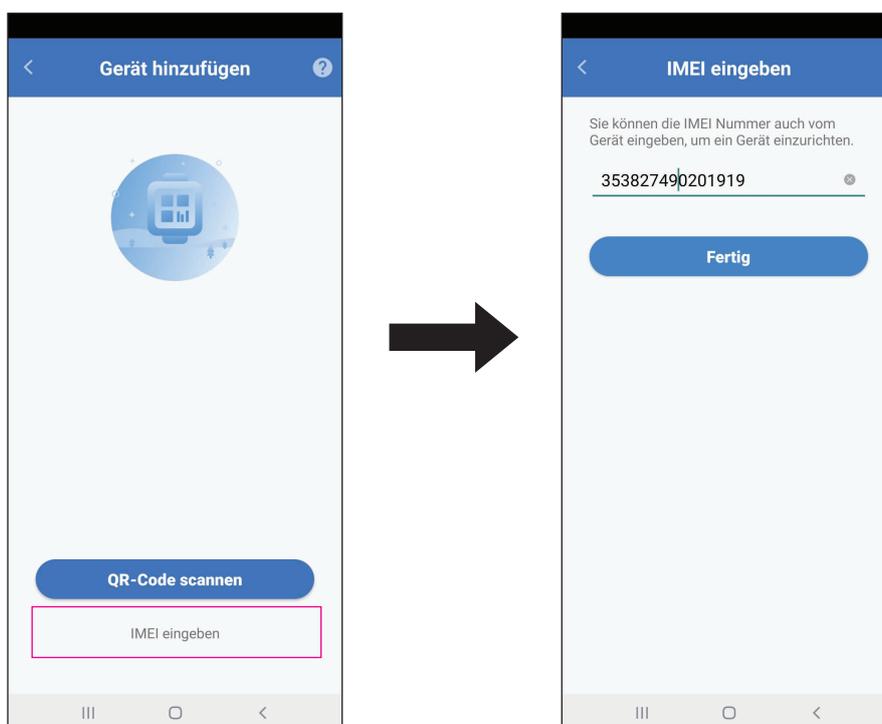



Vom Startbildschirm können Sie auch nach rechts wischen, bis Sie das Einstellungs-Symbol sehen. Wählen Sie dann **Einstellungen** > **Über die Uhr**, um die IMEI Nummer zu

erhalten. Geben Sie die IMEI-Nummer Ihrer Uhr ein und berühren Sie **Fertig**, um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon zu koppeln.

3. Folgen Sie den Anweisungen, um zunächst die Benutzerdaten des App-Benutzers einzugeben, etwa die Telefonnummer oder die Identität. Drücken Sie WEITER nach jedem Schritt.

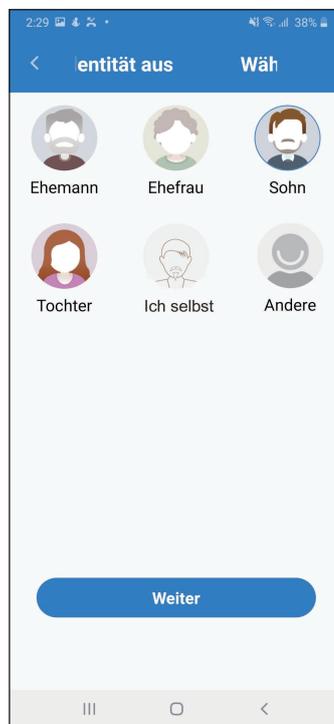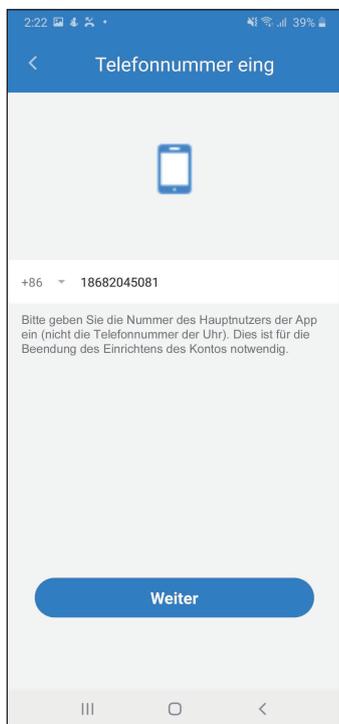

Geben Sie dann die Daten Ihrer Uhr ein, etwa den Namen des Benutzers, das Geburtsdatum und die Telefonnummer.

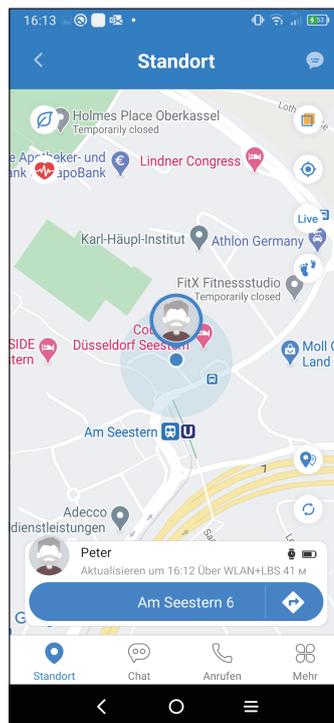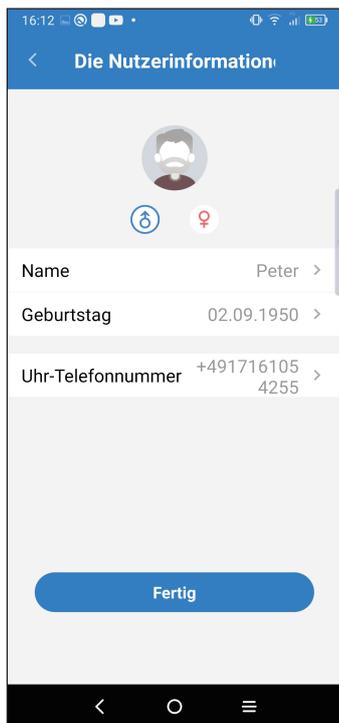


Nach erfolgreicher Kopplung der Watch mit dem Smartphone des Hauptnutzers der App wird der Startbildschirm der App angezeigt. Der Standort der Uhr wird hier auf der Karte angezeigt.


Kontakte hinzufügen

Sie können manuell oder durch Scannen eines QR-Codes Kontakte über die Administrator-App hinzufügen.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.

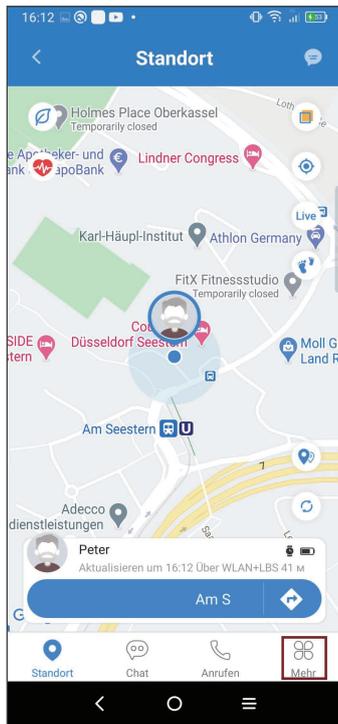


2. Berühren Sie **Uhr-Kontakte**.

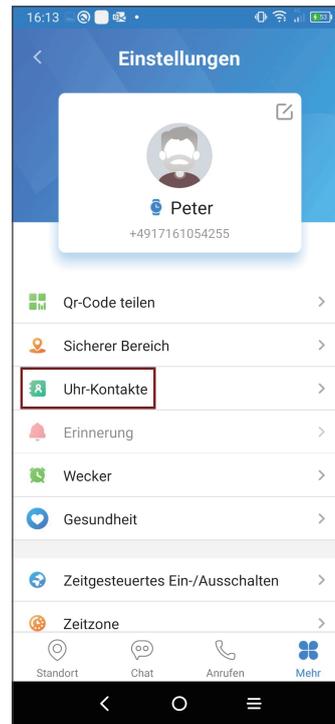


3. Berühren Sie + im oberen rechten Bereich dieser Seite.

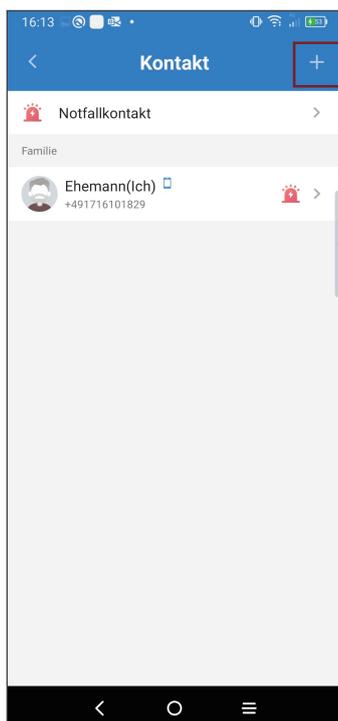

4. **Telefonkontakt hinzufügen** berühren.

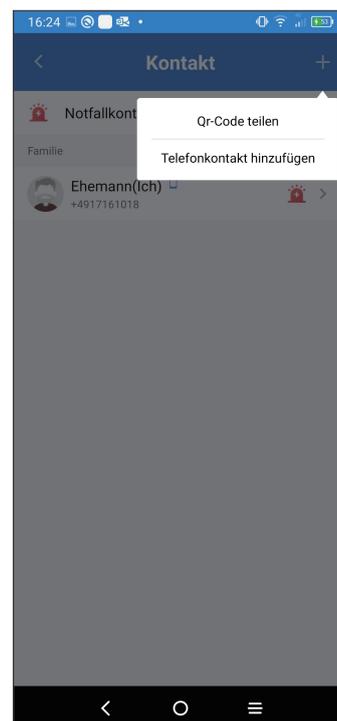

5. Geben Sie den Namen/ die Beziehung und eine Telefonnummer ein. Sie können auch ein Foto hochladen (optional).

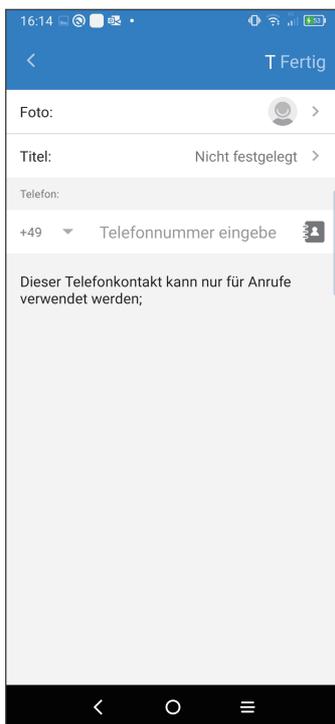



6. Berühren Sie **Fertig**.

Der Kontakt wird im Telefonbuch Ihrer Uhr erscheinen.

Kontakte über QR-Codes hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.

2. Berühren Sie **Uhr-Kontakte**.

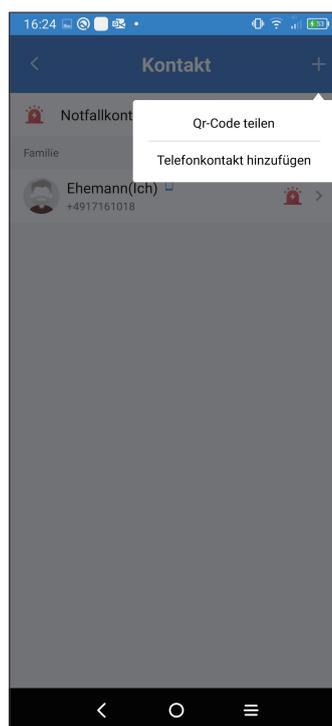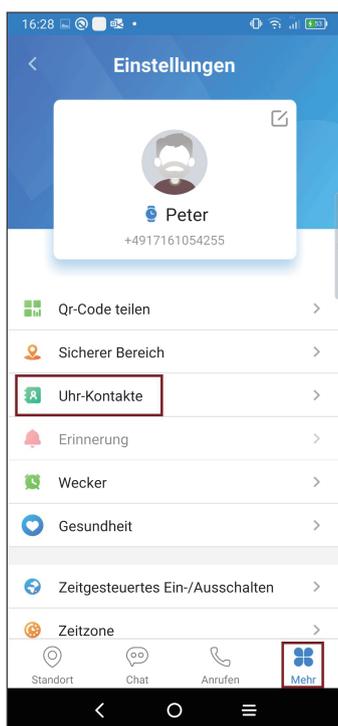


3. Wählen Sie **QR-Code teilen**.





4. Der QR-Code wird nun angezeigt. Befindet sich der einzuladende Kontakt in unmittelbarer Nähe, kann er den QR-Code mit der TCL Connect App scannen. Wenn sich der eingeladene Kontakt nicht in Ihrer Nähe befindet, berühren Sie , um den QR-Code zu versenden.
5. Laden Sie die App auf das Telefon des neuen Kontaktes, wie im Kapitel „App auf das Smartphone herunterladen und verwenden“ beschrieben.
6. Nachdem Starten und Einloggen in die App berühren Sie Watch hinzufügen + auf der Startseite der TCL Connect-App.
7. Der neue Kontakt kann nun seine Kontaktdaten (Telefonnummer, Identität) eingeben. Der Kontakt wird im Anschluss im Telefonbuch der Uhr angezeigt. Der neue Kontakt hat kann jetzt den Aufenthaltsort des Uhren-Nutzers in der Kartendarstellung sehen und z.B. die Herzrate. Dies gilt nur für Kontakte, die über Scannen des QR Codes hinzugefügt wurden.

Festlegen der Notfall-Kontakte.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.

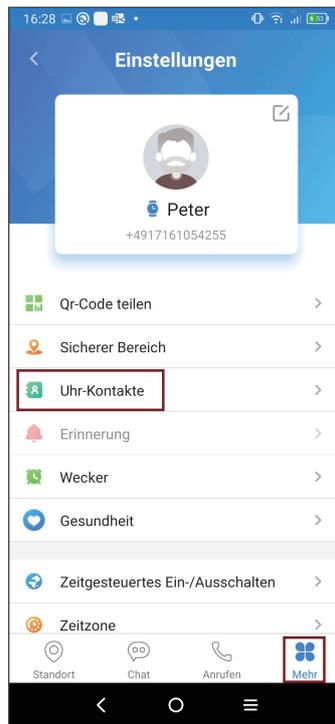

2. **Uhr-Kontakte** > **Notfallkontakt**. Die ersten 3 Kontakte in der Liste sind die Standard Notfallkontakte. Sie können das Kästchen des Kontaktes abhaken, um es zu ändern.

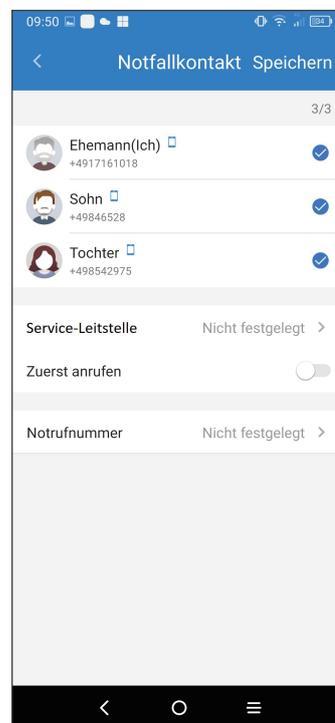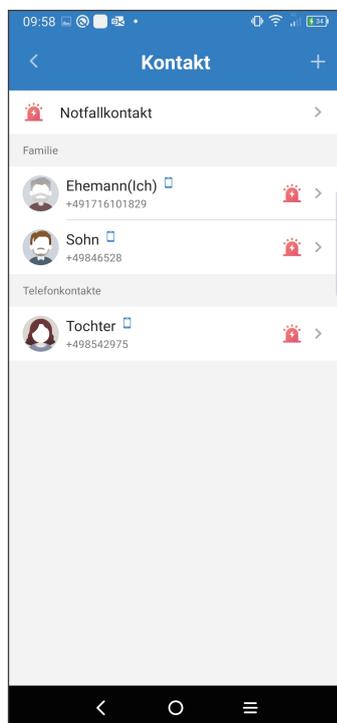

3. Berühren Sie die **Notfallnummer**, um eine Notfallnummer festzulegen.

4. Berühren Sie **Speichern**.


SOS-Funktion

Ein SOS-Notruf kann durch Halten des SOS-Knopfes für 3 Sekunden ausgelöst werden. Wenn über die Uhr ein Notruf getätigt wird, wird eine SOS-Mitteilung (Textnachricht bzw. eine Benachrichtigung in der App) an alle Notfallkontakte gesendet. Diese Mitteilung enthält einen Link. Berühren Sie den Link, um zum SOS-Bildschirm zu gelangen. Der Standort des Uhrenbenutzers wird auf der Karte angezeigt.

Uhr verwenden

Bildschirm

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.

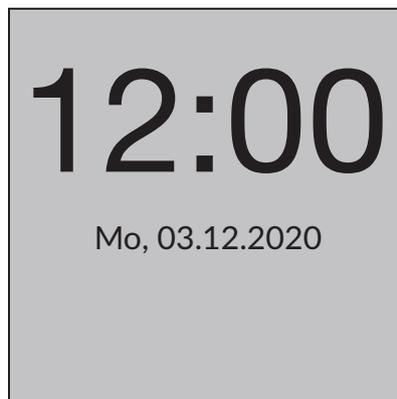

Ziffernblatt wechseln

Um das Ziffernblatt zu wechseln, berühren und halten Sie den Startbildschirm. Es erscheint nun ein Auswahlmenü. Wischen Sie nach links um die verschiedenen Ziffernblätter anzuzeigen. Tippen Sie auf das gewünschte Ziffernblatt, um es auszuwählen.

Anwendungen auswählen und wieder verlassen

Vom Startbildschirm ausgehend, wischen Sie nach links, um die verschiedenen Anwendungen der Uhr anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie auszuwählen. Um sie wieder zu verlassen, wischen Sie nach rechts.

Wetteranzeige und Mitteilungen

Um in die Wetteransicht zu gelangen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten. In dieser Ansicht wird Ihnen das Wetter angezeigt. Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit und die Lautstärke einzustellen und den Flugmodus zu aktivieren bzw. das Gerät auszuschalten.

Wischen Sie vom Startbildschirm nach oben, um zur Mitteilungs-Ansicht zu gelangen.

Mitteilungen

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um Mitteilungen anzuzeigen. Wischen Sie nach unten, um zurückzukehren.

Wischen Sie nach links und berühren Sie , um eine gelesene Mitteilung zu verwerfen.

Wischen Sie nach oben und berühren Sie **Löschen**, um alle Mitteilungen zu löschen.



Chat Mitteilung



Medizinische Erinnerung



Wecker



Inaktivitätserinnerung



Neues „Lob“ beim Sport



Gruppeneinladung



Termin Erinnerung



Entgangener Anruf



Sprach-Erinnerung



Mobile Verbindung

Chat Mitteilung: Die Mitteilung wird angezeigt, wenn eine Chat-Mitteilung empfangen wird.

Wecker: Die Mitteilung wird angezeigt, wenn ein Wecker ertönt.

Neues „Lob“ beim Sport: Die Mitteilung wird angezeigt, wenn ein Freund Sie für Ihre Sportschritte „lobt“.

Ereignis-Erinnerung: Die Mitteilung wird zur Erinnerung an ein bevorstehendes Ereignis angezeigt.

Sprach-Erinnerung: Die Erinnerung erfolgt durch eine Aufnahme.

Medizinische Erinnerung: Die Mitteilung wird angezeigt, um Sie daran zu erinnern, ein Medikament einzunehmen.

Inaktivitätserinnerung: Die Mitteilung wird angezeigt, um Sie an körperliche Übungen zu erinnern.

Gruppeneinladung: Die Mitteilung wird bei einer Einladung zu einem Gruppenchat angezeigt.

Entgangener Anruf: Die Mitteilung wird angezeigt, wenn ein Anruf verpasst wurde. Berühren Sie die Mitteilung, um zurückzurufen.

Mobile Verbindung: Die Mitteilung wird angezeigt, wenn Ihre Uhr erfolgreich mit einem Smartphone verbunden wurde.

Bitte denken Sie daran, dass nur die Mitteilung des Tages in der Liste angezeigt werden, alle Mitteilungen werden täglich um Mitternacht gelöscht.

Wetter

Tippen Sie in der Wetteransicht auf dem Bildschirm, um die Wetteraussichten von morgen, ein weiteres Mal, um die Aussichten von übermorgen anzeigen zu lassen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um zur Wetteranzeige des heutigen Tages zurückzugelangen.

Flugmodus

1.  berühren, um den Flugmodus einzustellen.
2.  erneut berühren, um den Flugmodus auszuschalten.

Achtung: Bei aktiviertem Flugmodus sind keine Telefonate oder SOS-Anrufe möglich. Es werden keine Standortdaten übermittelt.

Helligkeit

1. Berühren  um die Helligkeitseinstellungen zu sehen.
2. Nach links/rechts wischen, um die Helligkeit einzustellen.

Lautstärke

1.  berühren, um die Lautstärkeeinstellungen zu sehen.
2. Einen Lautstärkeschieber jeweils nach links/rechts wischen, um die Lautstärke einzustellen. Wenn der Schieber ganz nach links geschoben wurde, wird die Uhr stummgeschaltet und sie wird nur vibrieren.

 Klingelton und Benachrichtigung.

 Lautstärke Weckton.

 Lautstärke des eingehenden Anrufs und des Anruftons.

Ausschalten

Berühren Sie diese Taste, um Ihre Uhr auszuschalten.



Anwendungen


Im folgenden Kapitel werden die Anwendungen Ihrer Uhr erklärt.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät die Möglichkeit bietet, Anwendungen, die Sie nicht benötigen auszublenden. So können Sie das Hauptmenü nach Ihren Wünschen anpassen.

Um Anwendungen ein- oder auszublenden, wischen Sie vom Hauptbildschirm ausgehend solange nach links bis Einstellungen angezeigt wird. Tippen Sie auf Einstellungen, um diese zu öffnen, dann wählen Sie Anwendungen.

Im Folgenden wird Ihnen die Liste der Anwendungen Ihrer Uhr angezeigt. Neben jeder Anwendung befindet sich ein Schieberegler. Befindet sich der Schieberegler in der rechten Position, ist die jeweilige Anwendung aktiv und wird angezeigt. Ist er in der linken Position, ist die Anwendung nicht aktiv und wird nicht angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die TCL Connect App auf Ihrem Smartphone Daten aus deaktivierten Anwendungen nicht anzeigt. Ebenso können keine Chat-Nachrichten ausgetauscht werden, solange die Anwendung Chat in der Uhr deaktiviert ist.

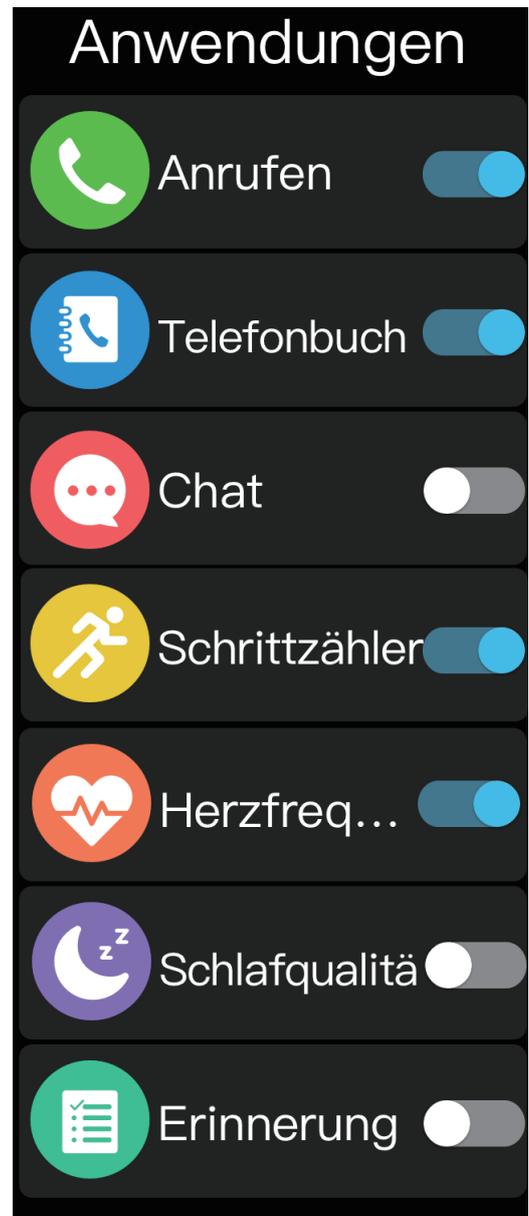



Anrufen

Anrufen

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links bis Sie das Symbol **Anrufen** sehen. Tippen Sie darauf.
2. Geben Sie die zu wählende Nummer ein und drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

Anrufverlauf

Wischen Sie von rechts nach links, um zum Anrufverlauf zu gelangen. Berühren Sie einen Eintrag, um zurückzurufen.



Telefonbuch

Wischen Sie vom Startbildschirm aus nach links bis sie das **Telefonbuch**-Symbol sehen. Berühren Sie **Telefonbuch** > **Uhr**, um die in Ihrer Uhr gespeicherte Kontaktliste anzuzeigen. Sie können den Schalter für die Whitelist berühren, um sie ein-/auszuschalten. Wenn die Whitelist-Funktion eingeschaltet ist, werden Anrufer, die nicht in Ihrem Telefonbuch stehen, abgewiesen.

Neue Freunde hinzufügen

Berühren Sie **Telefonbuch** > **Uhr** > **+Freund**. Halten Sie beide Uhren nah beieinander, schütteln Sie sie und berühren Sie **OK**.

Freunde löschen

Wischen Sie in der Kontakt-Liste über den zu entfernenden Freundes-Kontakt nach links. Berühren Sie das Symbol , das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wählen Sie zum Bestätigen auf  und zum Abbrechen auf .

Telefon-Anruf

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links oder rechts bis Sie das **Telefonbuch**-Symbol sehen.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, drücken sie dann auf , um einen Anruf zu starten.
Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.



Chat

Mitteilungen senden

Sprachmitteilungen

Berühren Sie **Chat**, um einen Kontakt oder eine Gruppe zu wählen. Halten Sie , um eine Mitteilung aufzuzeichnen und lassen Sie los, um sie zu senden.

Emoji

Berühren Sie **Chat** um einen Kontakt oder eine Gruppe zu wählen. Berühren Sie , um ein Emoji auszuwählen und zu senden.

Hinweis: Falls die Mitteilung nicht gesendet werden konnte, wird  neben der Mitteilung angezeigt. Berühren Sie das Symbol, um die Mitteilung erneut zu senden.

Sprachmitteilungen anhören

Noch nicht angehörte Sprachmitteilungen (bis zu 99) werden mit einem roten Punkt neben dem Kontaktsymbol gekennzeichnet.

1. Berühren Sie den Kontakt.
2. Berühren Sie die noch nicht angehörte Sprachmitteilung, um sie anzuhören.

Gruppenchat

Gruppen erstellen

Fügen Sie zunächst Freunde hinzu, bevor Sie eine Gruppe erstellen.

1. Wischen Sie zwei Mal auf dem Startbildschirm nach rechts und berühren Sie **Chat** > + **Neue Gruppe erstellen**.
2. Wählen Sie ein Gruppenbild und laden Sie Freunde ein.
3. Wählen Sie zum Erstellen einer Gruppe  und zum Abbrechen  aus.

Gruppenchat verwalten

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm zwei Mal nach rechts und klicken Sie auf **Chat**.
2. Wischen Sie nach links und berühren Sie , um die Gruppe zu editieren:
 - Berühren Sie  im oberen Bereich, um Freunde zum Beitreten einzuladen.
 - Berühren Sie , um einen Mitglied aus der Gruppe zu entfernen.⁽¹⁾
 - Berühren Sie **Stummschalten**, um die Gruppenbenachrichtigungen stummzuschalten.
3. Berühren Sie **Speichern**.

Eine Gruppe löschen.

1. Wischen Sie auf dem Startbildschirm zwei Mal nach rechts und klicken Sie auf **Chat**.
2. Wischen Sie nach links und berühren Sie , um die Gruppe zu verlassen.

Falls Sie vom Ersteller der Gruppe aus der Gruppen entfernt wurden, wird das Symbol der Gruppe grau sein. Wenn Sie es berühren, erscheint ein Pop-Up Fenster mit der Angabe, dass Sie entfernt wurden.

Familienchat

Der Familienchat wird vom Administrator auf der mobilen App erstellt. Der Benutzer der Uhr kann nach links wischen, um die Mitglieder des Familienchats anzuzeigen und den Familienchat stummzuschalten.

⁽¹⁾ Das Entfernen von Freunden aus einer Gruppe ist nicht mit dem Löschen eines Freundes aus der Kontaktliste gleichzusetzen. Sie finden sie weiterhin in der Kontaktliste.



Schrittzähler

Wischen Sie vom Startbildschirm aus nach links, bis die Anwendung angezeigt wird. Berühren Sie **Schrittzähler**, um die gelaufenen Schritte, die zurückgelegte Entfernung und die verbrannten Kalorien anzuzeigen. Wenn evon unten nach oben wischen, können Sie die Schrittrangliste Ihrer Freunde sehen. Berühren Sie das , um ihre Freunde zu „loben“. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn einer Ihrer Freunde Sie „lobt“. Wischen Sie nach oben und berühren Sie **Wer hat mich gelobt**, um zu sehen, wer sie „gelobt“ hat.



Schlafqualität

Wischen Sie vom Startbildschirm aus nach links, bis die Anwendung angezeigt wird. Berühren Sie **Schlafqualität**, um Ihren Schlafstatus einschließlich der überwachten Zeit und der Anzahl der Tief- oder Leichtschlafstunden anzuzeigen.

Überwachte Zeit: Zeigt den Zeitraum an, in dem die Überwachung Ihrer Schlafqualität aktiv ist. Die Voreinstellung ist 21:00 Uhr bis 9:00 Uhr.

Tief: Dauer des Tiefschlafs.

Leicht: Dauer des leichten Schlafes.

Verlauf: Ein Balkendiagramm zeigt die Schlafzeiten während der Woche an. Die Tiefschlafzeiten sind im unteren Teil des Balkendiagramms in dunkler Farbe, die Leichtschlafzeiten sind im oberen Teil des Balkendiagramms in grau dargestellt.



Herzfrequenz

Wischen Sie vom Startbildschirm aus nach links, bis die Anwendung angezeigt wird. Berühren Sie **Herzfrequenz**, um Ihre Herzfrequenz innerhalb weniger Sekunden zu messen. Die Uhr muss korrekt an Ihrem Handgelenk anliegen, damit die Daten genau gemessen werden können. Bewegen Sie sich während der Messung der Herzfrequenz möglichst wenig.

Wenn fünf aufeinanderfolgende Messungen außerhalb des Standardbereichs liegen, werden Sie durch ein Pop-up-Fenster daran erinnert.



Erinnerung

Wählen Sie die täglichen Erinnerungen aus dieser Liste aus. Diese wird über die App auf dem Smartphone des Administrators erstellt.



Wecker

Wischen Sie vom Startbildschirm aus nach links, bis die Anwendung angezeigt wird. Wählen Sie Wecker, um diese Anwendung auszuwählen.

Einen neuen Wecker stellen

1. Berühren Sie .
2. Berühren Sie **Uhrzeit**, wischen Sie nach oben/unten, um die Zeit einzustellen.
3. Berühren Sie **Speichern**.
4. Berühren Sie **Wiederholen**, wählen Sie **Nie** oder **Mo** bis **So** einzeln oder mehrfach, berühren Sie danach **Speichern**.
5. Berühren Sie **Beenden**.

Wecker deaktivieren

Deaktivieren: 

Aktivieren: 

Berühren Sie den Schalter, um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Einen Wecker löschen.

Auf dem Wecker nach links wischen, berühren Sie  zum Löschen.



Erinnerung wegen Bewegungsarmut

Wischen Sie vom Startbildschirm nach links, bis die Anwendung angezeigt wird. Wählen Sie Erinnerung wegen Bewegungsarmut, um die Einstellungen für diese Funktion anzuzeigen.

Erinnerung wegen Bewegungsarmut ein- bzw. ausschalten: benutzen Sie den Schieberegler, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten. Die Standardeinstellung ist Ein.

Zeitspanne auswählen: Wählen Sie die Zeitspanne aus, nach der die Uhr Sie erinnert, sich zu bewegen. Mögliche Einstellungen: 30 Minuten, 1 Stunde, 90 Minuten, 2 Stunden.

Hinweis: Sie werden keine Erinnerungen erhalten, während die Schlafüberwachung aktiv ist oder während der Mittagspause (13:00 bis 15:00 Uhr). Auch wenn die Schlafüberwachung nicht eingeschaltet ist, funktioniert die Inaktivitätserinnerung nicht zwischen 21:00 und 9:00 Uhr.



Einstellungen



Nachricht

Eine Nachricht lesen

Wischen Sie nach oben/unten und berühren Sie die Nachricht, die Sie lesen möchten.

Eine Nachricht löschen

Streichen Sie mit der linken Maustaste auf die Nachricht, die Sie löschen möchten. Berühren Sie das Symbol , das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wählen Sie zum Bestätigen auf  und zum Abbrechen auf .



Anwendungen

Tippen Sie auf den Menüpunkt Anwendungen. Im folgenden können Sie die Anzeige bestimmter Anwendungen im Hauptmenü aktivieren bzw. deaktivieren. Tippen Sie hierzu auf den entsprechenden Schieberegler.



Ziffernblatt

Sie können zwischen verschiedenen Zifferblättern wählen.

1. Berühren Sie .
2. Links/rechts wischen, um die unterschiedlichen Zifferblätter zu sehen.
3. Klicken Sie auf eines, um zu bestätigen und kehren Sie in der Einstellungsseite zurück.

Autom. Display Anzeige

Wenn diese Funktion aktiviert wird, aktiviert die Uhr das Display automatisch bei Anheben und Drehen des Handgelenks.

Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion während der eingestellten Schlafzeit automatisch zu deaktivieren.



Roaming-Verbindung

Berühren, um die Roaming-Datenverbindung zu aktivieren oder deaktivieren. Standard ist an.



Display

Zum Einstellen der Helligkeit des Bildschirms:

1. **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit** berühren.
2. Schieber bewegen, um die Helligkeit einzustellen.

Zum Einstellen der Anzeigedauer auf dem Bildschirm:

1. **Einstellungen** > **Display** > **Bildschirm-Abschaltung** berühren.
2. Zeit auswählen: 10 Sek., 30 Sek. oder 1 Min.



Ton

Zum Wechseln des Klingeltons:

1. **Einstellungen** > **Ton** berühren.
2. **Anruf-Klingelton** berühren, um den Klingelton für Anrufe zu ändern.
Klingelton für Benachrichtigungen berühren, um den Klingelton für Benachrichtigungen zu ändern.
Wecker-Klingelton berühren, um den Klingelton für Wecker zu ändern.

Vibration aktivieren:

Berühren Sie **Mehr** > **Einstellungen** > **Ton** und schalten Sie den Schalter für **Vibrieren** ein. Ihre Watch vibriert bei Anrufen, Mitteilungen, beim Wecker, bei Erinnerungen, niedrigem Akkustand, beim Ein- und Ausschalten sowie beim Empfang von Mitteilungen. Standard ist aus.

Zum Einstellen der Lautstärke:

1. **Mehr** > **Einstellungen** > **Ton** berühren.
2. Nach links/rechts Wischen, um die Lautstärke einzustellen. Wenn der Schieber zu weit nach links geschoben wurde, wird die Uhr stummgeschaltet und sie wird nur vibrieren.



Klingelton und Benachrichtigung.



Lautstärke Weckton.



Lautstärke des eingehenden Anrufs und des Anruftons.



Sprache

Sie können die Sprache Ihrer Uhr durch das Wischen nach oben/unten und durch die Auswahl der gewünschten Sprache einstellen.



Aktualisieren

Zum Aktualisieren des Betriebssystems Ihrer Uhr:

1. **Mehr** > **Einstellungen** > **Aktualisieren** berühren.
2. Falls eine Aktualisierung verfügbar ist, berühren Sie **Aktualisierung** zum Herunterladen. Berühren Sie **OK**, um zu bestätigen, dass es OK ist die Datenverbindung zum Herunterladen der Aktualisierung zu nutzen.
3. Sobald die Datei erfolgreich heruntergeladen wurde, wird das Gerät automatisch neu gestartet, um die Aktualisierung zu beenden.

Falls Ihre Uhr nicht aktualisiert wird, prüfen Sie bitte:

- Ob die Uhr in das Netzwerk eingebucht ist.
- Ob die Akkuladung bei über 30% liegt.
- Ob Ihre Uhr ausreichend Speicher besitzt.

Hinweis: Schalten Sie den Uhr während der Aktualisierung nicht aus, da es ansonsten zu Schäden am Gerät kommen kann.



Über die Uhr

Sie können die Informationen des Geräts hier sehen, einschließlich der Firmware Version, der Hardware-Version, der IMEI und des Netzbetreibers.



Ausschalten

Berühren Sie diese Taste, um Ihre Uhr auszuschalten.



Neu starten

Zum Neustarten Ihrer Uhr:

1. **Einstellungen** > **Neu Starten** berühren.
2. Berühren Sie zum Neustart **OK**.

TCL Connect App

Verwalten Sie Ihre Geräte

Rufen Sie alle Informationen über alle angeschlossenen Geräte, einschließlich der Uhr und des Tracker Geräts und ihre Ladezustände ab.

Profilinformationen

Profilinformationen anzeigen und ändern

1. Berühren Sie ☰ in der oberen linken Ecke der Übersichtsseite.
2. Wählen Sie Ihr Konto aus.
3. Bearbeiten Sie Ihr Foto, den Namen, Geburtstag, die Region und das Passwort.
4. Berühren Sie **Abmelden**, um Ihr Konto zu verlassen.


Cache löschen

Zeigen Sie die Größe der Cache Datei an, berühren Sie sie, um die Cache zu löschen.

Neue Watch hinzufügen

Sie können Ihrem Konto mehrere Uhren und Tracker hinzufügen.

1. Berühren Sie  auf der Übersichtsseite.
2. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen eines neuen Gerätes. (Weitere Informationen zum Koppeln Ihrer Watch mit Ihrem Telefon finden Sie bei „Koppeln“ auf Seite 4 in diesem Benutzerhandbuch.)

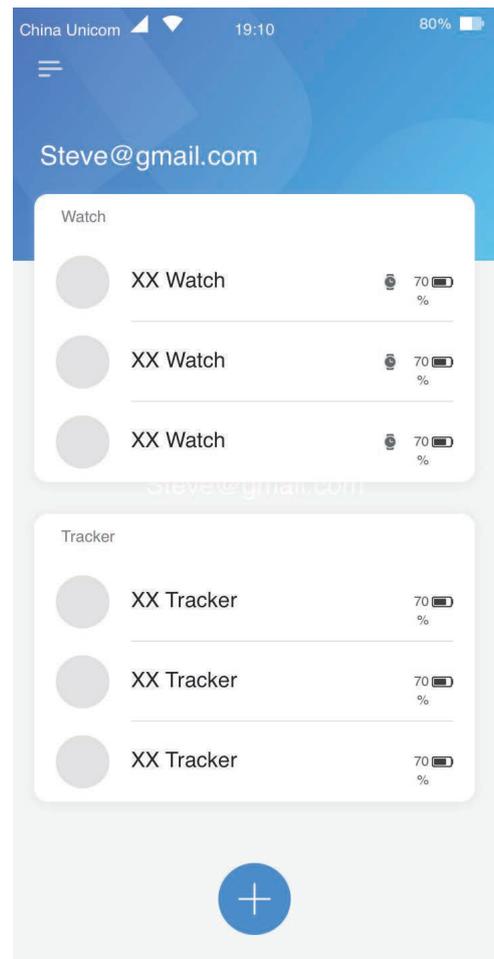

Familienmitglieder verwalten

Sie können manuell oder durch Scannen eines QR-Codes Familienmitglieder über die Administrator-App hinzufügen.


Familienmitglieder manuell hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie die **Uhr-Kontakte**.
3. Berühren Sie **+** im oberen rechten Bereich dieser Seite.
4. **Neuen Kontakt hinzufügen** berühren.
5. Geben Sie den Namen/ die Beziehung und eine Telefonnummer ein. Sie können auch ein Foto hochladen (optional).
6. Berühren Sie **Speichern**.

Familienmitglieder über QR-Codes hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Wählen Sie **QR-Code teilen**.
3. Der QR-Code wird nun angezeigt. Befindet sich das einzuladende Familienmitglied in unmittelbarer Nähe, kann es den QR-Code mit der TCL Connect App scannen. Wenn sich das eingeladene Familienmitglied nicht in Ihrer Nähe befindet, berühren Sie **...**, um den QR-Code zu versenden.

Startbildschirm

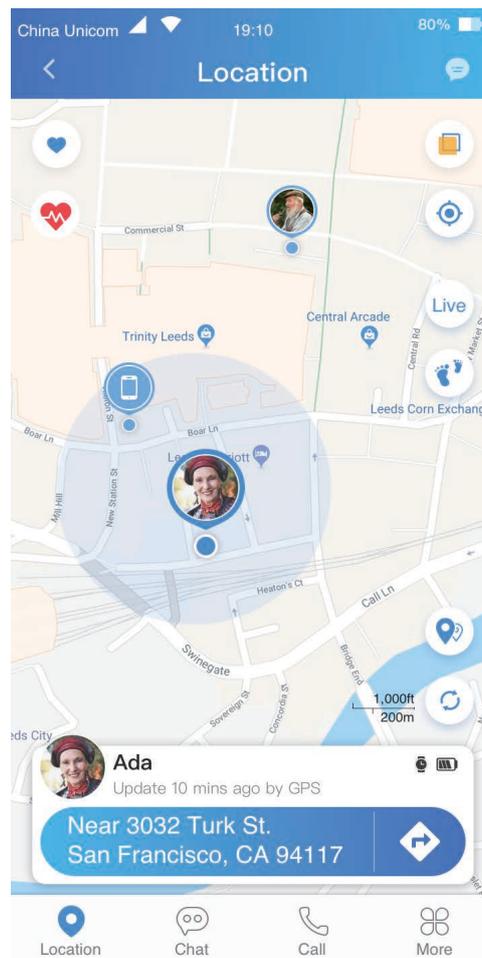

	Zurück zur Übersichtsseite
	Ungelesene Mitteilungen
	Sport- und Schlafüberwachung
	Herzfrequenzaufzeichnung
	Der Standort der Uhr

	Halten und bewegen Sie die Finger, um die Karte zu verkleinern/vergrößern.
	Der Standort der Uhr
	Wechseln zwischen Satellitenansicht und Straßenansicht.
	Berühren, um den Smartphone-Standort zu aktualisieren.
	Live-Tracking Modus
	Standortverlauf
	Zum Umschalten zwischen der Ansicht einzelner oder mehrerer Geräte berühren
	Berühren, um den Uhren-Standort zu aktualisieren
	Navigation zum Uhrenstandort in einer Dritthersteller-App

Live-Tracking Modus

Bitte laden Sie die neueste TCL Connect App aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunter.

Mit einem aktivierten Live-Tracking Dienst, überwacht das Gerät ständig seine Position und speichert sie ab.

Aktivieren/Deaktivieren des Live-Tracking Modus

Berühren Sie die Live-Tracking Taste, wählen Sie einen Zeitraum und bestätigen Sie diesen. Live-Tracking wird aktiviert und der Countdown für die Zeitspanne fängt an.

Nach dem Ablauf der Zeitspanne, wird Live-Tracking automatisch deaktiviert.

Er kann auch manuell deaktiviert werden, indem Sie die Live Tracking Taste erneut berühren.

Denken Sie bitte daran, dass Live Tracking einen erhöhten Akkuverbrauch mit sich bringen kann. Vergewissern Sie sich, dass der Akku komplett geladen ist, bevor Sie ihn aktivieren.

Chat

Senden einer Sprachmitteilung, eines Emojis, Fotos oder SMS

1. Berühren Sie das Chat-Symbol.
2. Wählen Sie, ob Sie eine Mitteilung an den Benutzer einer Uhr oder an den Familienchat senden möchten.
 - Berühren und halten Sie zum Senden einer Sprachmitteilung den unteren Rand des Displays. Sprachmitteilungen können bis zu 60 Sekunden lang sein.
 - Berühren Sie  rechts unten, um die Emojis anzuzeigen, und berühren Sie dann eines, um es zu senden.
 - Berühren Sie  unten rechts auf dem Display um mehr anzuzeigen. Sie können das Kamera-Symbol berühren, um ein Foto gleich aufzunehmen oder ein Foto aus der Galerie auswählen, um es zu senden.
 - Berühren Sie das Symbol der Tastatur im unteren Bereich des Bildschirms, um Text einzugeben.

Mitteilungen löschen

1. Berühren und halten Sie die Mitteilung, die Sie löschen möchten.
2. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Mitteilung **Löschen** im Popup-Menü. Berühren Sie zum Löschen aller Mitteilungen im Chat **Einstellungen** > **Alles** > .

Hinweise:

- Noch nicht angehörte Mitteilungen werden mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
- Berühren Sie eine Mitteilung, um sie anzuhören.

Gruppenchat erstellen

1. Berühren Sie das Chat-Symbol.
2. Berühren Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
3. Wählen Sie **Gruppenchat erstellen** aus.
4. Wählen Sie die Mitglieder des Gruppenchats aus und berühren Sie **Fertig**.
5. Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie **Fertig**.

Anruf

Hier finden Sie alle Mitglieder der Geräte. Wenn Sie einen Videoanruf verpasst haben, wird ein roter Punkt auf dem Anrufsymbol angezeigt.

Sprachanruf

1. Berühren Sie das Anruf-Symbol .
2. Wählen Sie einen Freund aus und berühren Sie .
3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.

Einstellungen

QR-Code teilen.

Berühren Sie den Bildschirm, um den QR-Code mit Ihrer Familie zu teilen. Sie können ihn scannen, um die TCL Connect App herunterzuladen. Wenn Sie den Code erneut, mit Hilfe der App scannen, werden Sie zur Kontaktliste des Administrators hinzugefügt.

Sichere Bereiche

Sie können so genannte „Sichere Bereiche“ für häufig besuchte Orte des Uhrenbenutzers (z. B. das Zuhause.) einrichten. Nach der Einrichtung erhalten Sie stets eine Benachrichtigung von der TCL Connect App, wenn der Uhrenbenutzer einen sicheren Bereich betritt oder verlässt.

Einen sicheren Bereich erstellen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Sicherer Bereich**.
3. Berühren Sie **Sicheren Bereich hinzufügen** > **Geofence**.
4. Geben Sie den Namen und die Adresse des sicheren Bereichs ein.
5. Legen Sie den Radius fest.
6. Berühren Sie **Fertig**.
7. Berühren Sie den Schieber, um den sicheren Bereich zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Uhrkontakte

Gruppieren nach Kontakt: Familie, Telefonkontakt und Watch-Freund.

- Familie: Der Erste ist der Uhr-Administrator und der Zweite ist der derzeitige Uhrkontakt, die anderen sind Kontakte, die mit dieser Uhr verbunden wurden.
- Telefonkontakt: Kontakte, die vom Telefon hinzugefügt wurden.
- Watch-Freund: Kontakte, die durch die Uhr hinzugefügt wurden.

Sie können die Kontakte in der Whitelist nur anrufen, wenn die Whitelist eingeschaltet ist.

Einen Freund manuell hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Uhr-Kontakte**.
3. Berühren Sie **+** im oberen rechten Bereich dieser Seite.
4. Geben Sie den Namen/die Beziehung und eine Telefonnummer ein. Sie können auch ein Foto hochladen (optional).
5. Berühren Sie **Fertig**.

Familienmitglieder über QR-Codes hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Wählen Sie **QR-Code teilen**.
3. Der QR-Code wird nun angezeigt. Befindet sich das einzuladende Familienmitglied in unmittelbarer Nähe, kann es den QR-Code mit der TCL Connect App scannen. Wenn sich

das eingeladene Familienmitglied nicht in Ihrer Nähe befindet, berühren Sie , um den QR-Code zu senden.

Details eines Freundes editieren

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie die **Uhr-Kontakte**.
3. Wählen Sie einen Freund aus und berühren Sie danach **Bearbeiten** in der oberen rechten Ecke.
4. Bearbeiten Sie den Namen, die Telefonnummer und das Foto. Berühren Sie **Löschen**, um diesen Kontakt zu entfernen.
5. Berühren Sie **Speichern**.

Festlegen der Notfall-Kontakte.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. **Uhr-Kontakte > Notfallkontakt**. Die ersten 3 Kontakte in der Liste sind die Standard Notfallkontakte. Sie können das Kästchen des Kontaktes abhaken, um es zu ändern.
3. Berühren Sie die **Notfallnummer**, um eine Notfallnummer festzulegen.
4. Berühren Sie **Speichern**.

SOS-Funktion

Wenn die Uhr einen Notruf tätigt, wird eine SOS-Mitteilung an alle Notfallkontakte gesendet. Diese Mitteilung enthält einen Link. Berühren Sie den Link, um zum SOS-Bildschirm zu gelangen. Der Standort des Uhrenbenutzers wird auf der Karte angezeigt.

Erinnerung

Es gibt 3 Erinnerungsarten: Medizinische Erinnerung, Spracherinnerungen und Termin-Erinnerungen.

Um eine Medizinische Erinnerung einzurichten:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Erinnerung**. Tage mit bestehenden Erinnerungen werden in der Kalenderübersicht mit einem grünen Punkt markiert. Berühren Sie einen Tag, um die Erinnerungen für diesen anzeigen zu lassen.
3. Berühren Sie **Hinzufügen > Medizinische Erinnerung**, um eine neue Erinnerung zu erstellen.
4. Geben Sie im Feld Titel den Namen für die Erinnerung ein.
5. Stellen Sie die Erinnerungszeit für diese Erinnerung ein. Es können bis zu 5 Erinnerungszeiten eingestellt werden.
6. Stellen Sie ein, wann sich die Erinnerung an das Medikament wiederholen soll.
7. Berühren Sie **Speichern**.
8. Zum Löschen nach links wischen.

So richten Sie eine Sprach-Erinnerung ein

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.

2. Berühren Sie **Erinnerung**. Tage mit bestehenden Erinnerungen werden in der Kalenderübersicht mit einem grünen Punkt markiert. Berühren Sie einen Tag, um die Erinnerungen für diesen anzeigen zu lassen.
3. Berühren Sie **Hinzufügen** > **Sprach-Erinnerung**, um eine neue Erinnerung zu erstellen.
4. Halten Sie diese Taste  gedrückt, um eine Sprachnachricht zur Erinnerung aufzunehmen.
5. Erinnerungszeit einstellen.
6. Stellen Sie ein, wann die Sprachnachricht wiederholt werden soll.
7. Berühren Sie **Speichern**.
8. Zum Löschen nach links Wischen.

So legen Sie eine Termin-Erinnerung fest

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Erinnerung**. Tage mit bestehenden Erinnerungen werden in der Kalenderübersicht mit einem grünen Punkt markiert. Berühren Sie einen Tag, um die Erinnerungen für diesen anzeigen zu lassen.
3. Berühren Sie **Hinzufügen** > **Termin-Erinnerung**, um eine neue Erinnerung zu erstellen.
4. Geben Sie im Feld Titel den Namen für die Erinnerung ein.
5. Legen Sie Beginn und Ende des Termins fest.
6. Legen Sie ein Intervall fest, in dem die Termin-Erinnerung wiederholt werden soll.
7. Berühren Sie **Speichern**.
8. Zum Löschen nach links Wischen.

Wecker

Wecker stellen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Wecker**.
3. Berühren Sie **Hinzufügen**.
4. Legen Sie die Uhrzeit für den Wecker fest.
5. Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker klingeln soll.
6. Berühren Sie **Speichern**.
7. Berühren Sie den Schalter, um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren.
8. Zum Löschen nach links Wischen.

Gesundheit

Schrittzähler:

Sie können die Schritte, die verbrannten Kalorien und die Entfernung, die von dem Uhrträger beim Gehen oder Laufen erzielt wurden, sehen. Die gelaufenen Schritte können im Tages-, Wochen- und Monatsformat angezeigt werden.  berühren Sie zum Teilen der gelaufenen Schritte.  zum Loben.

Ziel festlegen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Gesundheit**, um die Sport-Leistungen des Tages zu sehen, berühren Sie **< / >**, um die anderen Tage zu sehen.
3. Berühren Sie „mehr“, dann . Geben Sie die **Größe** und das **Gewicht** des Uhrenbenutzers ein, und legen Sie den Schritte-Ziel fest.
4. Berühren Sie **Fertig**.

Informationen Schlafqualitäts-Überwachung:

Schlafüberwachungsmodus einstellen:

1. Schalten Sie den Schlafmonitor-Modus ein. Die Standardeinstellung ist aus.
2. Stellen Sie das Zeitintervall für den Schlafmonitor-Modus ein.
3. Berühren Sie **Fertig**.

Anzeigen der Schlafqualitäts-Daten:

Hier können Sie Ihre Schlafdaten einsehen, angezeigt in Tagen (T), Wochen (W), Monaten (M) und Jahren (J). Die Daten beinhalten die Einschlafzeit, die Dauer von Tiefschlaf und Leichtschlaf sowie die Gesamtschlafdauer.

Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Sie können Zeiten festlegen, in denen die Watch automatisch ein- bzw. ausgeschaltet wird. Der Benutzer der Watch kann in diesem Popup wählen, ob die Watch ein- bzw. ausgeschaltet bleiben soll.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Berühren Sie **Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten**.
3. Legen Sie eine Uhrzeit für das Einschalten und eine Uhrzeit für das Ausschalten fest.
4. Wählen Sie die Wochentage aus, für die die Ein-/Auszeiten gelten.
5. Berühren Sie den Schieber, um das zeitgesteuerte Ein-/Ausschalten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zeitzone

Im Menü mit den Zeitzone können Sie Ihre Zeitzone einstellen, die automatische Datum-/Uhrzeiteinstellung aktivieren bzw. deaktivieren und zwischen 12- und 24-Stunden-Format wählen.

Sprache

Die Sprache der Uhr entspricht der Sprache, die der Administrator in der TCL Connect App festgelegt hat. Standardmäßig ist Englisch ausgewählt.

Firmware-Aktualisierung

Sie können Ihre Watch-Firmware oder die Version der TCL Connect App folgendermaßen aktualisieren:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. **Firmwareaktualisierung** berühren.
3. Berühren Sie **Herunterladen**.

Hinweis: Beim Herunterladen von Aktualisierungen über die mobile Datenverbindung können erhebliche Kosten für die Datenübertragung anfallen. Ihre Watch wird nach der Aktualisierung automatisch neu gestartet.

Uhr-Kopplung aufheben

Gehen Sie zum Aufheben der Uhr-Kopplung folgendermaßen vor:

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm der App **Mehr**.
2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Kopplung aufheben**.
3. Berühren Sie im Popup-Dialog erneut **Kopplung aufheben**

Standortmodus

Automatischer Modus: Das Gerät stellt die Tracking-Periode und die Ortungstechnologie automatisch ein. Je schneller das Gerät bewegt wird, desto häufiger wird die Position übertragen; im Außenbereich verwendet das Gerät GPS, im Innenbereich nutzt das Gerät das Mobilfunknetz bzw. WLAN-Netzwerke, um seine Position zu bestimmen.

Energiesparmodus: Der Standort wird nur beim Anklicken des Standortsymbols übertragen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Berühren Sie zum Lesen der FAQs zuerst, falls Sie Fragen bezüglich Ihrer Uhr haben. Es könnte der schnellste Weg zum Lösen des Problems sein.

Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung Ihrer Uhr und der TCL Connect App.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

Verkehrssicherheit

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobilgeräts während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt. Das Gerät sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Ist das Gerät eingeschaltet, sendet die MOVETIME MT43AX elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihre MOVETIME MT43AX nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist

NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, die MOVETIME MT43AX von Zeit zu Zeit auszuschalten, um ihre Leistung zu optimieren.

Schalten Sie die MOVETIME MT43AX aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie die MOVETIME MT43AX in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobilgeräte den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie die MOVETIME MT43AX aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn diese MOVETIME MT43AX eingeschaltet ist, sollte ein Abstand von mindestens 15 cm zu medizinischen Geräten wie etwa Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen usw. eingehalten werden.

Die MOVETIME MT43AX ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, die MOVETIME MT43AX auseinanderzubauen. Wenn Sie das Gerät auseinandernehmen, erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Geräts der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit Ihrer MOVETIME MT43AX um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie die MOVETIME MT43AX keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55°C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie die MOVETIME MT43AX nicht und reparieren Sie es nicht selbst.

Lassen Sie die MOVETIME MT43AX nicht fallen, werfen Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie zu biegen.

Verwenden Sie die MOVETIME MT43AX nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit dem Gerätemodell kompatibel sind.

Achten Sie auf jede Warnmeldung.

Versuchen Sie nicht, die MOVETIME MT43AX zu öffnen oder auseinanderzubauen. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Gerät und Akku beschädigt werden und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein.

Reinigen Sie die MOVETIME MT43AX nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.

Die MOVETIME MT43AX darf nicht in eine Geschirrspülmaschine, eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner gegeben werden.

Legen Sie die MOVETIME MT43AX nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper.

Die MOVETIME MT43AX darf keinen extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden. Die empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen -10°C und 55°C.

Die MOVETIME MT43AX darf nicht in die Nähe von Feuer gelangen.

Entsorgen Sie die MOVETIME MT43AX nicht durch Verbrennen. Dadurch könnte das Gerät explodieren.

Verhindern Sie, dass der USB-Anschluss mit Wasser in Kontakt kommt, um Rostbildung zu verhindern.

Quetschen Sie die MOVETIME MT43AX nicht, lassen Sie sie nicht fallen und stechen Sie nicht hinein.

Verwenden Sie ein geeignetes Kunststoffband, verwenden Sie kein Metallband.

Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Es ist nicht zum Zweck der Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten entwickelt und hergestellt worden. Daher kann die Genauigkeit dieses Produkts nicht mit medizinischen oder wissenschaftlichen Messgeräten verglichen werden. Das Gerät verfolgt nur Benutzeraktivitäten und bietet die besten Referenzinformationen.

Medizinische Geräte

Wenden Sie sich an einen Arzt und an den Hersteller des Geräts, um zu ermitteln, ob die Nutzung der Watch Störungen beim Betrieb des medizinischen Geräts hervorruft.

Warnhinweis

Diese Watch dient der Kommunikation zwischen Kindern und deren Eltern und verfügt über Lokalisierungsfunktionen. Sie sollte ausschließlich von Kindern über drei Jahren verwendet und am Handgelenk getragen werden.



Warnung! Erstickungsgefahr – Kleinteile Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

Sprengkapseln und -bereiche

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen Sie darauf hingewiesen werden, dass Funksprechgeräte und elektronische Geräte ausgeschaltet werden müssen, um Störungen der Sprengvorgänge zu vermeiden.

IP-Klassifizierung

MOVETIME MT43AX wurde in einer kontrollierten Umgebung getestet. Sie ist in bestimmten Situationen wasser- und staubresistent und erfüllt die Anforderungen der IP67-Klassifizierung, die in der internationalen Norm IEC 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code), beschrieben ist. (Testbedingungen: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 Meter, 30 Minuten.) Ungeachtet dieser Klassifizierung kann eine Beschädigung durch Wasser nicht vollständig ausgeschlossen werden.

MOVETIME MT43AX kann zwar beispielsweise bedenkenlos bei schweißtreibendem Sport, bei Regen oder beim Händewaschen (Süßwasser) getragen werden. Es ist jedoch nur gegen geringen Wasserdruck geschützt, sodass es nicht empfehlenswert ist, MOVETIME MT43AX unterzutauchen. Tragen Sie sie daher nicht beim Schwimmen oder unter der Dusche.

Halten Sie sich an folgende Vorgaben:

Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch ab, falls es mit Süßwasser in Berührung gekommen ist. Bei Kontakt mit anderen Flüssigkeiten (Salzwasser, flüssige Chemikalien, Essig, Alkohol, Flüssigwaschmittel oder Ähnliches) muss das Gerät umgehend mit Süßwasser abgespült und anschließend gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch abgetrocknet werden. Andernfalls wird unter Umständen der Betrieb oder die Optik des Geräts beeinträchtigt.

Trocknen Sie die Uhr vor dem Aufladen ab.

Tauchen Sie die Uhr nicht unter.

Setzen Sie die Uhr keinem Wasser mit Druck oder hoher Geschwindigkeit aus (Wasser aus einem Wasserhahn, Meereswellen, Wasserfälle oder Ähnliches).

Tragen Sie die Uhr nicht in der Sauna oder in einem Dampfbad.

Die Uhr ist zwar staub- und wasserresistent, es empfiehlt sich aber dennoch, sie von Staub, Sand und Schmutz sowie von feuchten Umgebungen mit besonders hohen oder niedrigen Temperaturen fernzuhalten.

Die Garantie deckt keine Schäden oder Mängel ab, die auf falsche oder nicht sachgemäße Verwendung der Uhr zurückzuführen sind. Hierzu zählt auch die Verwendung in einer Umgebung, in der die Einschränkungen der relevanten IP-Schutzart überschritten werden.

Die erste Ziffer der zweistelligen IP-Schutzart gibt Aufschluss über den Schutz gegen Fremdkörper (wie etwa Staub). Die zweite Ziffer gibt die Wasserresistenz der Uhr an (siehe folgende Tabelle).

Schutz vor Fremdkörpern (z. B. Staub)

- 0: Kein Schutz
- 1: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 50 mm
- 2: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12mm
- 3: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5mm
- 4: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1mm
- 5: Geschützt gegen Staub in schädigender Menge

6: Staubdicht

Wasserresistenz

- 0: Kein Schutz
- 1: Tropfwassergeschützt
- 2: Tropfwassergeschützt bis zu einem Geräteneigungswinkel von 15 Grad
- 3: Sprühwassergeschützt
- 4: Spritzwassergeschützt
- 5: Geschützt gegen Strahlwasser (Düse) mit geringem Druck aus beliebigem Winkel
- 6: Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen
- 7: Geschützt gegen bis zu 30-minütiges Untertauchen in Wasser mit einer Tiefe von bis zu einem Meter

ALLERGENE:

TCL Communication Ltd. vermeidet die Verwendung bekannter Allergene in seinen Produkten. Unter Umständen werden Spuren von Allergenen bei der Herstellung eines Geräts oder einer Gerätekomponente hinzugefügt, die das Tragen für einzelne Personen unangenehm machen könnten. Diese Vorgehensweise tritt bei vielen Arten von Produkten auf. Wir empfehlen Ihnen, alle Produkte, die längeren direkten Hautkontakt haben, zu überprüfen und zu entfernen, falls Hautreizungen auftreten sollten.

Standortbezogene Dienste

Um standortbezogene Dienste auf TCL-Produkten anzubieten, können TCL und unsere Partner und Lizenznehmer präzise Standortdaten erheben, nutzen und weitergeben, einschließlich des geografischen Standorts Ihres Geräts in Echtzeit. Soweit standortbezogene Dienste verfügbar sind, können diese den ungefähren Standort Ihrer Geräte feststellen. Dazu werden neben GPS, Bluetooth und IP-Adresse auch die Daten öffentlicher WLAN-Hotspots und Mobilfunkmasten sowie weitere Technologien eingesetzt. Soweit Sie keine Zustimmung zur Nutzung erteilt haben, werden diese Standortdaten in anonymisierter Weise erhoben, durch die Sie nicht persönlich identifiziert werden können. Die Daten werden von TCL und unseren Partnern und Lizenznehmern verwendet, um Ihnen standortbezogene Produkte und Dienste anzubieten und diese zu verbessern. Ihr Gerät kann beispielsweise seinen geografischen Standort an Anwendungsanbieter übertragen, wenn Sie den entsprechenden Standortdienst auswählen.

DATENSCHUTZ

Bei der Verwendung der MOVETIME MT43AX werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät (Smartphone) geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um

alle persönlichen Daten zu schützen – etwa gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten sowie gegen den unbeabsichtigten Verlust oder eine Beschädigung Ihrer persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- verfügbare technische Möglichkeiten
- Kosten für die Implementierung der Maßnahmen
- Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten
- Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen privacy.europe@tcl.com. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

AKKU:

Gemäß der Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht komplett aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Ihre MOVETIME MT43AX ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 60°C auf.
- Die Akkus dürfen nur von Erwachsenen oder Kindern ab acht Jahren aufgeladen werden.
- Überprüfen Sie den Transformator bzw. das Akkuladegerät regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels, Steckers, Gehäuses und der anderen Teile. Falls eines der Teile beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.
- Das Gerät darf nur mit Betriebsmitteln der Schutzklasse II verbunden werden, die mit dem Symbol  gekennzeichnet sind.


Das Unibody-Gerät (also Mobilgerät UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll.
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen und die Komponenten können erneut verwendet werden.

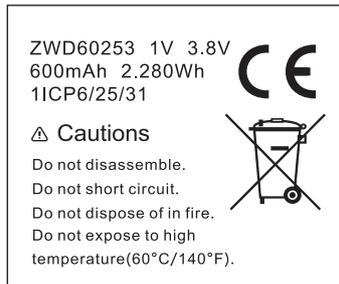

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

LADEGERÄTE:

Um technische Probleme vorzubeugen, empfiehlt **TCL** das Gerät mit 5V, 1A über den USB-Anschluss zu laden.

FUNKWELLEN:

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Gerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2,0 W/kg für den Betrieb am Kopf 4,0 W/kg für das Tragen am Körper.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR beim Betreiben am Kopf (10 mm)	LTE Band 7	0,80 W/kg
SAR beim Tragen an den Extremitäten (0 mm)	LTE Band 3	0,74 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Kopf getragenen Geräten wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt.

SAR-Tests bei Geräten an den Extremitäten wurden mit einem Abstand von 0 mm ausgeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tcl.com

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Allgemeine Informationen

- Internetadresse: www.tcl.com
- Hotline: siehe Broschüre zu unseren „DIENSTLEISTUNGEN“, die mit Ihrem Gerät ausgeliefert wurde, oder unsere Website
- Hersteller: TCL Communication Ltd.
- Adresse: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hongkong, Science Park, Shatin, NT, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM 900: 33,3 dBm

GSM 1800: 30 dBm

UMTS B1 (2100): 21,5 dBm

UMTS B8 (900): 22 dBm

LTE FDD-Band 1/20 (2100/800): 22,5 dBm

LTE FDD-Band 3/8 (1800/900): 23 dBm

LTE TDD-Band 7 (2600): 22 dBm

Bluetooth 2.4GHz-Band: -5,48 dBm

Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ TCL MT43AX die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter <https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html>

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: <https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html>

LIZENZEN:



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

TCL MT43AX Bluetooth Erklärung ID D051590

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU, den EWR und die Schweiz beschränkt ist.

Wenn und soweit das Produkt aus der EU, dem EWR oder der Schweiz exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus einem der entsprechenden Länder mitgenommen oder außerhalb der EU, des EWR oder der Schweiz verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums.

Haftungsausschluss

TCL Communication Ltd. Ist nicht für Schäden irgendeiner Art haftbar, die durch die Verwendung oder die Nichtverwendbarkeit der Software oder von Dienstanbieteranwendungen, einschließlich, aber nicht ausschließlich beschränkt auf Schäden, die auf Fehler, Versäumnisse, Unterbrechungen, Defekte, Verzögerungen im Betrieb oder Übertragung, Computerviren, Verbindungsfehler, Netzwerkkosten, Käufe in Anwendungen zurückzuführen sind oder damit zusammenhängen, sowie für alle anderen direkten, indirekten, speziellen, zufälligen, exemplarischen oder Folgeschäden, selbst wenn TCL Communication Ltd. auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Rechtssystemen ist das Ausschließen oder Einschränken der Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden nicht erlaubt, so dass die obige Beschränkung, bzw. der obige Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. Ungeachtet dem oben genannten, ist die Gesamthaftung von TCL Communication Ltd. Ihnen gegenüber, für alle Verluste, Schäden, Klagegründe, einschließlich aber nicht ausschließlich derjenigen, die aufgrund des Vertrages, einer unerlaubten Handlung oder der Verwendung der Software oder von Drittanbieteranwendungen auf diesem Gerät oder einer anderen Bestimmung dieses Endnutzer-Lizenzvertrages entstehen, auf den Betrag beschränkt, den Sie speziell für die TCL Connect App oder für andere Drittanbieteranwendungen gezahlt haben, die mit diesem Gerät bereitgestellt wurden. Die vorstehenden Einschränkungen, Ausschlüsse und Haftungsausschlüsse gelten im vollem, von der Rechtsprechung zugelassenen Umfang, selbst wenn ein Rechtsmittel dadurch seinen grundsätzlichen Zweck einbüßt.

Je nach Softwareversion der MOVETIME MT43AX oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Geräts.

Recycling

Entsorgen Sie Produkte und elektronische Zubehörteile (wie Akkus) nicht im Hausmüll. Warnhinweis: Entsorgen Sie Akkus, unabhängig davon, ob separat oder im Mobilgerät, nie durch Verbrennen, da dies zu einer Explosion führen kann. Diese Elemente müssen unter Berücksichtigung der in Ihrem Land oder in Ihrer Region geltenden Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht mehr benötigte **TCL**-Produkte und die elektronischen Zubehörteile an ein zugelassenes **TCL**-Servicecenter in Ihrer Region zurückgeben. Verpackungen und Produkthanleitungen sollten nur unter Berücksichtigung nationaler Sammel- und Recycling-Vorschriften entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Behörden in Ihrer Region.

Garantie

Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Zudem möchten wir die Rechte unserer Kunden besser schützen. Lesen Sie sich deshalb bitte die folgenden Hinweise für den Fall durch, dass Probleme auftreten:

Unter die MOVETIME MT43AX fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen. (Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.)

Sollten innerhalb der Garantiezeit von autorisierten Technikern Defekte oder Schäden festgestellt werden, die trotz sachgemäßer Verwendung entstanden sind, werden diese kostenlos durch das Unternehmen repariert. Trifft eine der folgenden Bedingungen zu, kann das Unternehmen die Reparaturkosten jedoch in Rechnung stellen oder eine Reparatur ablehnen.

Die Schäden gehen auf einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch zurück.

Sie selbst oder nicht autorisierte Personen haben Tests mit dem Gerät durchgeführt, es repariert oder auseinandergesetzt.

Die Schäden entstanden durch die gemeinsame Verwendung mit oder Verbindung mit Zubehör, das nicht ausdrücklich empfohlen wurde.

Software

Auf dem Gerät vorinstallierte Software

Es gilt keine Garantie dafür, dass die Software Ihren Anforderungen entspricht und in Kombination mit anderen Hardware- oder Software-Anwendungen von Drittanbietern funktioniert, dass der Betrieb der Softwareprodukte ununterbrochen und fehlerfrei aufrechterhalten wird oder dass Defekte an den Softwareprodukten behoben werden.

NICHT auf dem Gerät vorinstallierte Software

Software, die nicht auf dem Gerät vorinstalliert ist (z. B. aus dem Internet heruntergeladene Software), wird wie vorliegend und ohne Garantie bereitgestellt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Welche SIM-Karten werden von der Uhr unterstützt?

Die MOVETIME MT43AX unterstützt Nano-SIM-Karten, die 2G, 3G und LTE unterstützen

2. Welche Smartphone-Betriebssysteme werden von der App unterstützt?

Die App ist mit kompatibel zu Android 6.0 oder höher oder iOS 10.0 oder höher.

3. Falls Sie keine Verbindung zur Uhr herstellen können:

- i) Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
 - Wenn die SIM richtig eingesetzt wurde, prüfen Sie, ob links oben auf Ihrer Uhr LTE, 3G, oder 2G angezeigt wird.
 - Falls nicht, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Neustart der Uhr zu erzwingen.
- ii) Sollte LTE, 3G bzw. 2G angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob Ihre SIM-Karte über ausreichendes Guthaben verfügt.

4. Falls der Standort der Uhr nicht bestimmt werden kann:

- i) Prüfen Sie, ob links oben auf Ihrer Uhr LTE, 3G oder 2G angezeigt wird.
- ii) Falls nicht, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Neustart der Uhr zu erzwingen.
- iii) Sollte LTE, 3G bzw. 2G angezeigt werden, prüfen Sie bitte, ob Ihre SIM-Karte über ausreichendes Guthaben verfügt.

5. Falls Sie den Bestätigungscode für Ihre Registrierung nicht erhalten:

Bitte überprüfen Sie den Spam-Ordner. Sollten Sie den Code nicht finden können, fordern Sie ihn bitte erneut an.

6. Standortgenauigkeit

Ihre Uhr bietet 7 verschiedene Ortungs-Modi: GPS, AGPS oder Glonass, G Sensor, WLAN und LBS. Jeder der Methoden zur Standortbestimmung unterscheidet sich hinsichtlich der Standortgenauigkeit. In manchen Situationen kann es zu Abweichungen kommen, etwa in der Nähe von hohen Gebäuden oder anderen Hindernissen.

7. Datendienst

Die Uhr nutzt mobile Daten zum Senden von Mitteilungen und Standortinformationen an Kontakte. Die anfallenden Datengebühren werden über Ihren Netzbetreiber abgerechnet.

8. Speicher und Nutzung meiner Standort-Daten

Sämtliche personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der Anfragen verwendet, die Sie an uns übermitteln. Ihre Daten werden ohne Ihre Autorisierung weder zu Werbe- noch zu Entwicklungszwecken verwendet.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Hilfebereich der TCL Connect-App oder unter <https://www.tcl.com/global>.

Bitte beachten Sie die „AGBs“ und die „Datenschutz- und Sicherheitserklärung“, die bei der Erstellung Ihres Kontos angezeigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Service-Hotline:

Deutschland: +49 (0) 21133995966

Österreich: +43 (0) 720884481

Schweiz: +41 (0) 215458250