

**DISPL ^TAY
GREATNESS**

TCL30_{SE}

Weitere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf tcl.com heruntergeladen werden kann. Auf der Website finden Sie auch Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Hinweis:

Dieses Benutzerhandbuch gilt für das Modell 6165H

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

Hilfe

In den folgenden Ressourcen finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie Informationen zu Software und Diensten.

Häufig gestellte Fragen aufrufen

Gehen Sie zu www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Seriennummer und IMEI finden

Sie finden die Seriennummer oder International Mobile Equipment Identity (IMEI) auf der Verpackung. Alternativ können Sie auch **Einstellungen > System > Über das Telefon > Status > IMEI-Informationen & Seriennummer des Geräts** auf dem Telefon selbst wählen.

Garantieleistungen in Anspruch nehmen

Folgen Sie zunächst den Empfehlungen in dieser Anleitung oder gehen Sie auf www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Prüfen Sie danach die Hotlines und die Informationen bezüglich der Reparaturzentren auf www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Rechtliche Hinweise aufrufen

Rufen Sie auf dem Telefon **Einstellungen > System > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise** auf.

Inhaltsverzeichnis


1	Grundlagen.....	4
1.1	Überblick	4
1.2	Erste Schritte.....	7
1.3	Startbildschirm	9
1.4	Texteingabe.....	17
2	Multimedia-Anwendungen	19
2.1	Kamera.....	19
2.2	Galerie.....	23
2.3	Musik.....	27
3	Apps und Funktionen.....	28
3.1	Telefon.....	28
3.2	Kontakte	33
3.3	Mitteilungen.....	37
3.4	Kalender.....	40
3.5	Uhr	41
3.6	Rechner.....	44
3.7	TCL Apps	44
3.8	Weitere Anwendungen	45
3.9	Google-Anwendungen	45
4	Einstellungen	47
4.1	WLAN.....	47
4.2	Bluetooth	48
4.3	SIM-Karte & Mobilnetze	49
4.4	Verbindungen.....	49

4.5	Startbildschirm & Sperrbildschirm.....	53
4.6	Anzeige	53
4.7	Sound & Vibration	55
4.8	Benachrichtigungen	56
4.9	Taste & Gesten	56
4.10	Erweiterte Funktionen	56
4.11	Smart Manager	58
4.12	Sicherheit & Biometrie	58
4.13	Standort.....	59
4.14	Datenschutz	59
4.15	Notfälle & Sicherheit	59
4.16	Anwendungen	59
4.17	Speicher.....	60
4.18	Konten.....	60
4.19	Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle	60
4.20	Google.....	60
4.21	Eingabehilfe	60
4.22	System	61
5	Optimieren Sie den Nutzen Ihres Telefons	63
6	Fehlerbehebung.....	64
7	Technische Daten	72
8	Zubehör	74
9	Lizenzen.....	75
10	Haftungsausschluss.....	75

1 Grundlagen

1.1 Überblick



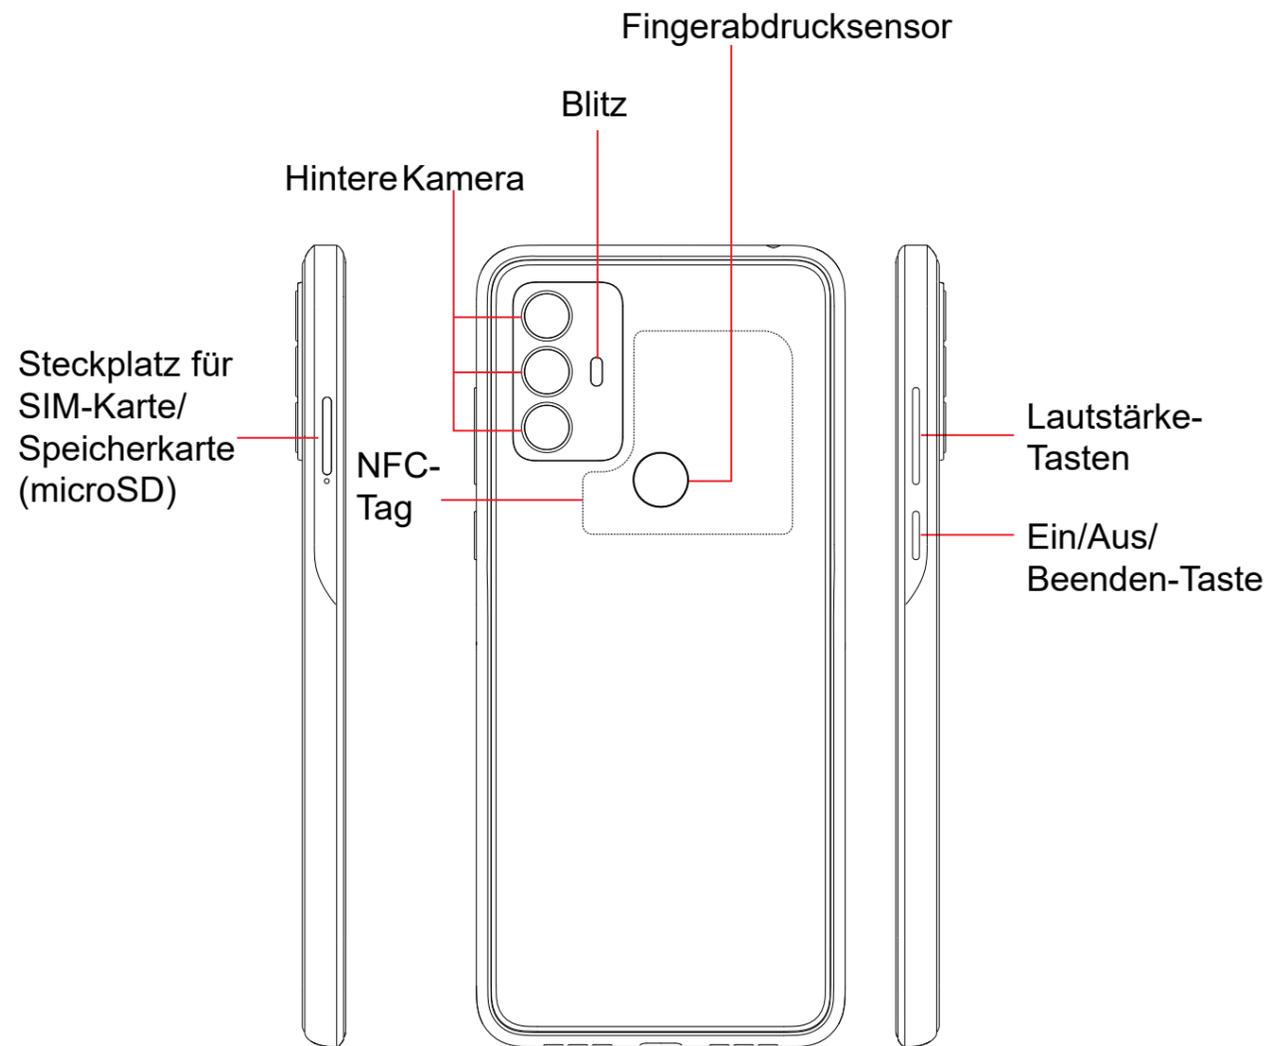

< Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

○ Startbildschirm-Taste

- Durch Tippen in einen beliebigen Bildschirm aus jeder Anwendung heraus zum Startbildschirm zurückkehren
- Tippen und halten Sie die Taste, um Google Assistant einzuschalten. Sie können anhand der auf dem Bildschirm erkannten Inhalte Hilfe erhalten, etwa Wegbeschreibungen oder Informationen zu Restaurants.

≡ Kürzlich verwendete Anwendungen

- Tippen, um Anwendungen anzuzeigen, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben.

⏻ Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren / Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten/Neustart/Flugmodus/Cast** auszuwählen.
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Taste **Ein/Aus/Beenden** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen
- Drücken Sie zweimal die **Ein/Aus**-Taste, um die Kamera zu öffnen.

⏻ Lautstärke-Tasten



- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im Normal-Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Drücken Sie im Kameravorschaumodus die Taste **Lauter** oder **Leiser**, um ein Foto aufzunehmen oder halten Sie sie gedrückt, um eine Serienaufnahme zu erstellen.

1.2 Erste Schritte


Einrichtung

SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen


- 1 Stecken Sie den mitgelieferten SIM-Stift in das vorgesehene Loch.
- 2 Ziehen Sie das SIM-Fach heraus.
- 3 Legen Sie die SIM-Karte oder microSD-Karte in das SIM-Fach ein und schließen Sie das SIM-Fach vorsichtig.

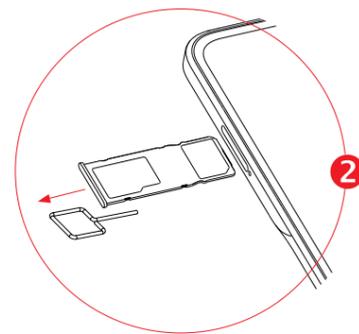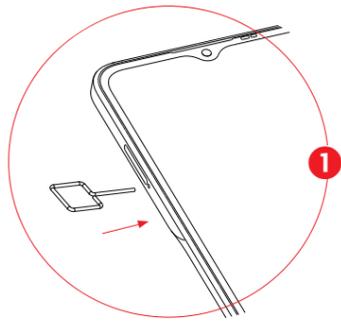

Nur Einzel-SIM-Geräte

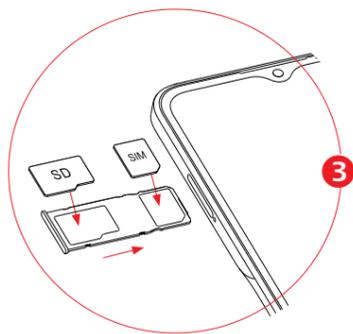

Nur Dual-SIM-Geräte

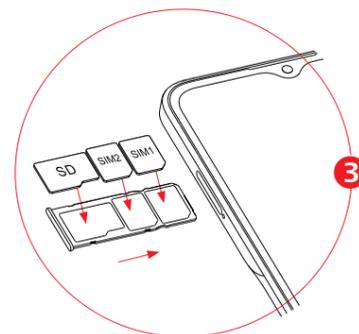


Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den SIM-Kartenaustausch bei eingeschaltetem Telefon.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten. Legen Sie keine SIM-Karten eines anderen Typs ein, da es andernfalls zu Schäden am Telefon kommen kann.

Akku laden

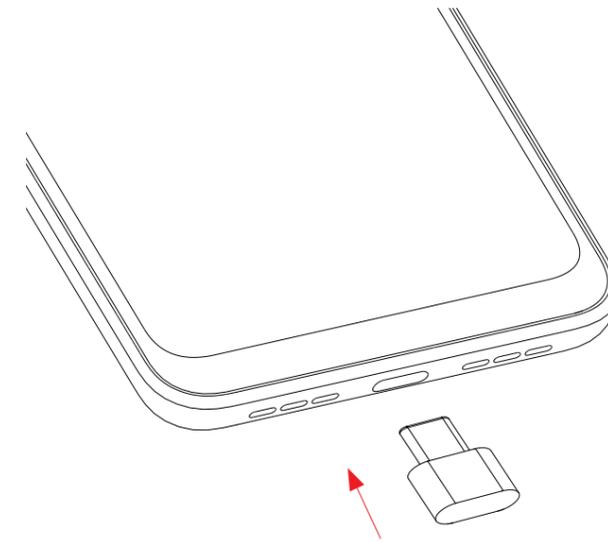

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (100%). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund laufende, nicht benutzte Apps deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen, etc.

Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon (Wischen, PIN, Passwort, Muster, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) und bestätigen Sie. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

Telefon ausschalten

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, bis die Optionen erscheinen, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Tippen sie auf die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Statusleiste

- Status/Benachrichtigungsanzeige
- Tippen und nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld öffnen

Suchleiste

- Tippen sie auf ①, um den Text-Suchbildschirm zu öffnen
- Tippen sie auf ②, um den Sprach-Suchbildschirm zu öffnen.

Symbol berühren: Anwendung, Ordner usw. öffnen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Tippen: Anwendung starten
- Tippen und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen.

Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Gedrückt halten



Tippen und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Zum Beispiel. Wählen Sie einen Kontakt in der App Kontakte aus und halten Sie ihn gedrückt. Eine Optionsliste wird angezeigt.

Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Wischen



Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen




Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

Statusleiste

Auf der Statusleiste sehen Sie den Telefonstatus und Benachrichtigungsinformationen.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen und ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Wenn Benachrichtigungen vorhanden sind, können Sie sie aufrufen, indem Sie auf sie tippen.

Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.



Tippen: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

Schnelleinstellungsfeld

Berühren Sie den oberen Rand des Bildschirms und ziehen Sie ihn nach unten, um das Fenster für die Schnelleinstellungen zu öffnen.

Durch Tippen auf die verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

Tippen Sie auf das Symbol **Bearbeiten** , um das Schnelleinstellungsfeld anzupassen.



Berühren: Schnelleinstellungsfeld anpassen

Berühren: **Einstellungen** öffnen und weitere Elemente einrichten

Berühren, um die Benachrichtigungshistorie anzuzeigen.

Bildschirm sperren und entsperren

Um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie den Bildschirm mit einem Muster, einem PIN-Code, einem Passwort, einen Fingerabdruck oder über die Gesichtserkennung sperren.

Um ein Bildschirm-Entsperrungsmuster zu erstellen, tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Biometrie > Bildschirmsperre, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung**.

Telefonbildschirm sperren

- Wenn Ihr Telefon für eine gewisse Zeit inaktiv bleibt, sperrt es automatisch den Bildschirm und wechselt in den Schlafmodus, um Strom zu sparen. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeitspanne für die Bildschirmabschaltung.

- Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie die **Ein/Aus/Beenden**-Taste einmal drücken.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste einmal, um den Bildschirm zu beleuchten, den Bildschirm mit der von Ihnen eingestellten Methode aufzuziehen und zu entsperren.



Geben Sie ein Kennwort zum Entsperren des Bildschirms ein

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, können Sie von jeder beliebigen Position auf dem Bildschirm nach oben wischen, um das Passworteingabefeld anzuzeigen. Geben Sie dann Ihr Passwort für die Bildschirmsperre ein.

Verwenden Sie ein Muster zum Entsperren

Zeichnen Sie dasselbe Muster, das Sie zum Entsperren des Bildschirms eingestellt haben.

Verwenden Sie die Gesichtssperre

- Tippen Sie in der App-Liste auf **Einstellungen > Sicherheit & Biometrie > Gesicht-Entspernung**. Bevor Sie die Gesichtssperre nutzen, müssen Sie ein Muster/eine PIN/ein Passwort festlegen.

- Halten Sie Ihr Telefon 20-50 cm vom Gesicht weg. Stellen Sie Ihr Gesicht im Quadrat, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen die Gesichtssperre im Inneren oder weg von direkten Sonnenstrahlen zu registrieren.

- Aktivieren Sie die Gesichtssperre beim Einschalten des Bildschirms, sonst müssen Sie zuerst von unten nach oben wischen.

Fingerabdruck-Entspernung

Berühren Sie den Fingerabdrucksensor (**Einstellungen > Sicherheit & Biometrie > Fingerabdruck**) mit einem registrierten Finger, um den Bildschirm zu entsperren.

Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget gedrückt und ziehen Sie das Element auf den gewünschten Startbildschirm.

Elemente anordnen

Tippen und halten Sie ein Element, ziehen Sie es zur gewünschten Position und lassen Sie es dann los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Bildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Tippen und halten Sie ein Element, ziehen Sie es über das Symbol ⊖ und lassen es los, sobald es sich rot färbt.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Verknüpfungen oder Anwendungen auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Tippen und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich und tippen Sie anschließend auf **Hintergrundbilder**, um diese anzupassen.

Widgets und zuletzt verwendete Apps


Widgets anzeigen

Tippen und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und Tippen sie auf dann **Widgets**, um alle Widgets anzuzeigen.

Tippen sie auf das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

Zuletzt verwendete Apps aufrufen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Apps die Taste **Kürzlich verwendete Apps**. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.

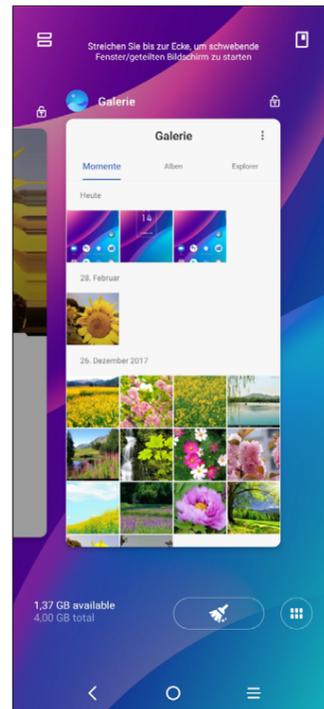

Tippen sie auf eine Miniaturansicht und ziehen Sie nach oben, um die Anwendung zu schließen, wischen Sie nach rechts/links, um zwischen den Anwendungen zu wechseln.

Tippen sie unten auf den Bildschirm , um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

Lautstärke einstellen



Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Medienlautstärke anzupassen.

Tippen sie auf das  Symbol, um die Lautstärke für Medien, Klingeltöne, Wecker und Mitteilungen anzupassen.

1.4 Texteingabe

Bildschirmtastatur verwenden

Bildschirmtastatur anpassen

Berühren Sie **Einstellungen > System > Sprache und Eingabe**, berühren Sie die einzurichtende virtuelle Tastatur, dann wird eine Reihe an Einstellungen verfügbar.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung in den Einstellungen anpassen (berühren Sie hierzu Ein/Aus **Einstellungen > Display > Bildschirm automatisch drehen**).

- **Android-Tastatur**

Berühren: zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln
Berühren und halten: zwischen Modus abc und ABC wechseln.



Geben Sie die Zahlen ein, oder wählen Sie aus den Kontakten aus.

Tippen und halten um Symbole auszuwählen

Tippen und halten: mehr Optionen anzeigen.


Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Tippen und halten oder doppelklicken Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten.
- Ziehen Sie die Tabs, um den eingegebenen Text zu bearbeiten.

Neue Texte eingeben

- Tippen sie auf das Display an der Stelle, an der Sie Text eingeben möchten, oder tippen und halten Sie einen leeren Bereich. Der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Tippen sie auf nach dem Ausschneiden oder Kopieren des Texts die Markierung. Daraufhin werden die Optionen **Einfügen** und **Alle auswählen** angezeigt, mit denen Sie den Text direkt einfügen können.

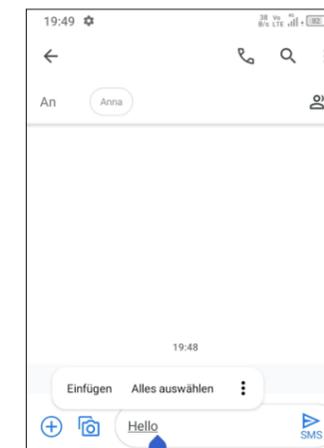

2 Multimedia-Anwendungen

2.1 Kamera



Entfernen Sie vor der Verwendung der Kamera die Schutzfolie, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Kamera starten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kamera-App zu starten.

Aus dem Startbildschirm


Berühren Sie im Startbildschirm **Kamera** .

Aus dem Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu beleuchten, und streichen Sie dann nach links auf das Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke, um die Kamera zu öffnen.

Eine Schnelltaste verwenden

Drücken Sie einfach zweimal die **Ein/Aus**-Taste, um die Kamera zu öffnen.

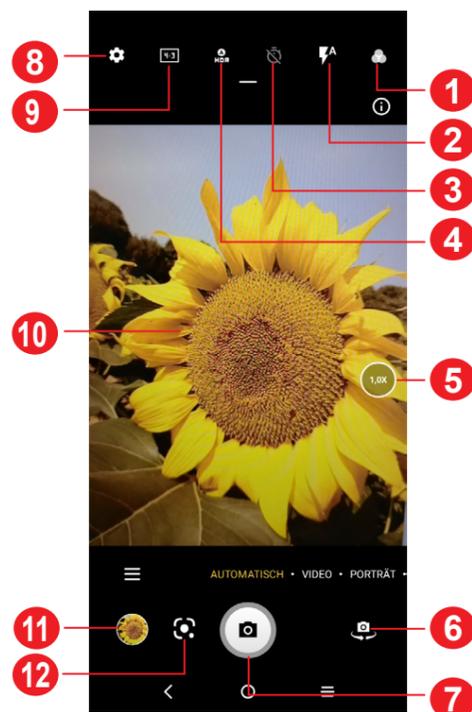

1 Filter auswählen

2 **Blitzmodus**

Tippen, um den Kamerablitz ein-/auszuschalten

WARNUNG: Halten Sie bei der Verwendung des Blitzes einen Sicherheitsabstand ein. Richten Sie den Blitz nicht auf die Augen von Menschen oder Tieren.

3 Nehmen Sie ein zeitgesteuertes Foto auf

4 HDR-Fotos aufnehmen

5 Ansicht vergrößern/verkleinern

6 Zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln

7 Foto aufnehmen

8 Tippen: Einstellungen öffnen

9 Bildgröße

10 Kneifen Sie die Finger zusammen, um sie zu verkleinern, oder spreizen Sie sie auseinander, um sie zu vergrößern.

11 Aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen

12 Google Lens

Google Lens⁽¹⁾

Google Lens ist ein kostenloses Tool, das Ihnen Folgendes ermöglicht:

- Text kopieren
- Nach ähnlichen Produkten suchen
- Pflanzen und Tiere bestimmen
- Bücher & Medien entdecken
- Codes scannen

... und vieles mehr.

⁽¹⁾ Ihr Telefon muss auch an ein Netzwerk angeschlossen sein.

Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Sucher. Fixieren Sie das Objekt oder die Landschaft im Sucher und tippen Sie, falls nötig, auf den Bildschirm, um scharfzustellen. Tippen Sie auf  zum Auslösen. Das Bild wird automatisch gespeichert. Sie können auch  berühren und halten, um Serienbilder aufzunehmen.

Video aufnehmen

Tippen Sie auf **VIDEO**, um den Kamera-Modus auf Video umzuschalten. Berühren Sie , um die Videoaufnahme zu beginnen. Tippen Sie auf auch den linken Teil des Symbols , um während der Videoaufnahme zu fotografieren.

Tippen Sie auf den rechten Bereich dieses Symbols , um die Videoaufnahme zu unterbrechen und Tippen Sie auf , um fortzufahren. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Nach links oder rechts Wischen: aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend Gmail/Bluetooth/MMS/usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Tippen Sie auf die **Zurück-Taste** , um zur **Kamera** zurückzugelangen.

Modi und Einstellungen

Modi

Schieben Sie nach links oder rechts, um zwischen den Modi zu wechseln.

- **AUTOMATISCH:** Diese Einstellung ist der Standardmodus für die Kamera.
- **VIDEO:** Tippen, um den Video-Modus aufzurufen.
- **PORTRÄT:** Tippen, um Tiefenschärfe zu erzeugen. Sie können ein Bild hervorheben und einen wunderschönen unscharfen Hintergrund gleichzeitig erstellen.
- **PRO:** Der Pro Kamera-Modus erlaubt Ihnen die Parameter der Kamera fein einzustellen und gibt Ihnen die volle Kontrolle über ISO, WB Belichtungsdauer, Blende, Verschlussgeschwindigkeit usw.

- **PANORAMA:** Tippen, um die Panorama-Funktion zu aktivieren. Berühren Sie zum Starten der Aufnahme eines Panoramafotos den Auslöser und bewegen Sie das Telefon gleichmäßig in die auf dem Bildschirm angezeigte Richtung. Wenn das Fenster, das die Bewegungsrichtung anzeigt ausgefüllt ist, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn es nicht vollständig gefüllt ist, berühren Sie erneut den Auslöser, um das Foto zu speichern.

- **MEHR:** Durch Auswahl von  können Sie auf weitere Modi zugreifen. Diese Modi können auf den Hauptbildschirm verschoben werden, indem Sie auf  **Einstellungen** drücken.

Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzupassen:

- **Fotogröße:** Berühren, um die Bildgröße auszuwählen.
- **Videoqualität:** Progressive Scan-Ausgabe und -Definition für Videos auswählen.
- **Kalorien-Erkennung⁽¹⁾:** Schalten Sie  ein, um den Kaloriengehalt eines aufgenommenen Objekts zu erfahren.
- **Smart-Richtlinie⁽¹⁾:** Berühren zum Ein- und Ausschalten. Diese Funktion bietet KI-gestützte Gesichtserkennung und Kompositionshilfen für Porträtaufnahmen. Sie funktioniert nur bei Verwendung der Hauptkamera.
- **Funktion der Lautstärketaste:** Berühren, um die Lautstärketaste bei Verwendung der Kamera entweder als Auslöser, zum Zoomen oder zur Lautstärkeregelung zu verwenden.
- **Getse zum Auslösen:** Berühren zum Ein- und Ausschalten. Sobald die Handflächengeste aktiviert ist, halten Sie Ihre Handfläche an die Frontkamera, und das Gerät nimmt nach wenigen Sekunden automatisch ein Foto oder Video auf.
- **Speicher:** Tippen, um zwischen dem Telefon und der SD-Speicherkarte zu wählen, falls eine SD-Karte eingesetzt ist. Die Standard-Einstellung ist der Telefonspeicher.
- **Standortinformationen speichern:** Aktivieren Sie , um Fotos oder Videos mit Standortinformationen zu versehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die GPS-Standortdienste aktiviert sind.
- **Auslöserton:** Berühren, um den Auslöserton bei den Aufnahmen ein- oder auszuschalten.
- **Wasserzeichen:** Drücken Sie, um Wasserzeichen ein-/auszuschalten
- **Einstellungen zurücksetzen:** Berühren, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.


⁽¹⁾ Nur verfügbar, wenn die KI-Szenen-Erkennung eingeschaltet ist.

2.2 Galerie



In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Auswahl.

Tippen sie auf zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm

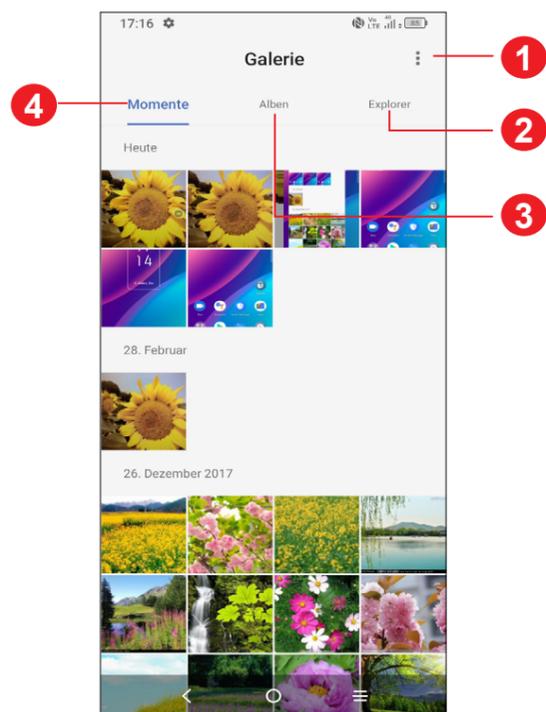

1 Berühren, um weitere Optionen aufzurufen

2 **Explore**

Diese Funktion sammelt Fotos in Gruppen, damit sie leichter zu finden sind

3 **Alben**

Fotos, Videos, Screenshots usw. werden alle automatisch in Alben gruppiert.

4 **Momente**

Sehen Sie sich die Fotos/Videos an, die Sie gerade aufgenommen haben

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen und zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild oder Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht.



• Berühren Sie , um das Bild zu teilen.

• Berühren Sie , um das zu Bild bearbeiten.

 Bildeffekt auswählen.

 **Zuschneiden, Drehen** oder **Spiegeln** des Bildes.

 Das Bild zeichnen.

 Text hinzufügen.

 Bildfarbe anpassen.

 Berühren, um **Dunst entfernen**, **Objekt-Radierer** oder **Himmel auszuwählen**.

• Berühren , um das Bild als Favoriten zu kennzeichnen.


• Berühren , um das Bild zu löschen.

• Tippen auf  > **Festlegen als**, um das Bild als Foto für einen Kontakt oder als Hintergrund festzulegen.

Album-Verwaltung

Wenn viele Bilder und Videos vorhanden sind, können Sie Ihre Alben zur bequemen Ansicht verwalten.

- Ein Album erstellen

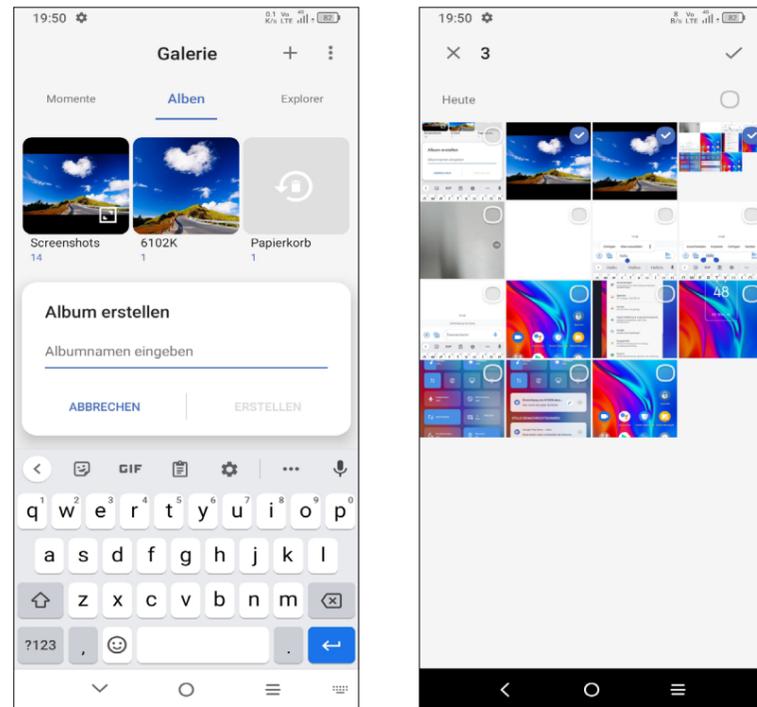

Tippen sie auf **+**, um ein neues Album zu erstellen und zu benennen. Wählen Sie die Bilder oder Videos für das Album durch das Antippen vom **✓** aus, um sie zu kopieren oder zu verschieben.

- Bilder oder Videos verschieben/kopieren

Halten Sie das/die Bild(er) oder Video(s) gedrückt, das/die Sie verschieben/kopieren möchten. Tippen sie auf **•••** > **In Album kopieren/In Album verschieben**, wählen Sie dann das Album aus, in das Sie die Daten verschieben/kopieren möchten.

- Löschen oder Wiederherstellen von Bildern oder Videos

Berühren und halten Sie die Bilder oder Videos, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **🗑️**.

Gelöschte Objekte bleiben 30 Tage lang im **Papierkorb**-Album erhalten, danach werden sie endgültig gelöscht. Um sie innerhalb dieses Zeitraums dauerhaft zu löschen, suchen Sie das/die Bild(er) oder das/die Video(s) im **Papierkorb** und berühren und halten Sie sie zum Löschen.

Um das/die Bild(er) oder das/die Video(s) innerhalb dieses Zeitraums wiederherzustellen, berühren und halten Sie das/die Bild(er) oder das/die Video(s) im **Papierkorb** und tippen sie auf **↶**, um es/sie wiederherzustellen.

- Album ausblenden ⁽¹⁾


Halten Sie das Album gedrückt, das sie verbergen möchten und tippen sie auf **📁** > **VERSCHIEBEN**. Der Inhalt des Albums wird vor **Momente** versteckt.

⁽¹⁾ Standardalben wie **Kamera, Videos, Screenshots** usw. können nicht ausgeblendet oder verschoben werden.

2.3 Musik

Sie können Musikdateien wiedergeben, die auf dem Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Berühren Sie zum Wiedergeben einer Musikdatei auf dem Startbildschirm und anschließend Musik .

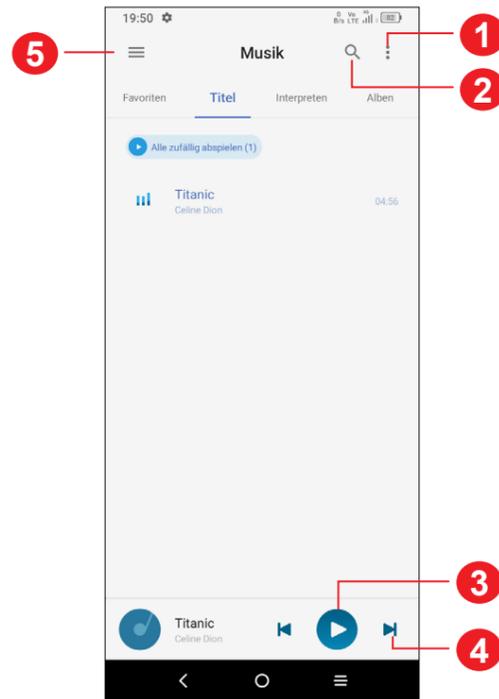

- 1 Weitere Optionen
- 2 Nach einem Titel suchen
- 3 Wiedergabe starten oder pausieren
- 4 Nächsten Titel wiedergeben
- 5 Musik-Einstellungen


 Wenn ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

3 Apps und Funktionen


3.1 Telefon

Anrufen

Zum Anrufen tippen sie auf  in der Favoritenleiste.

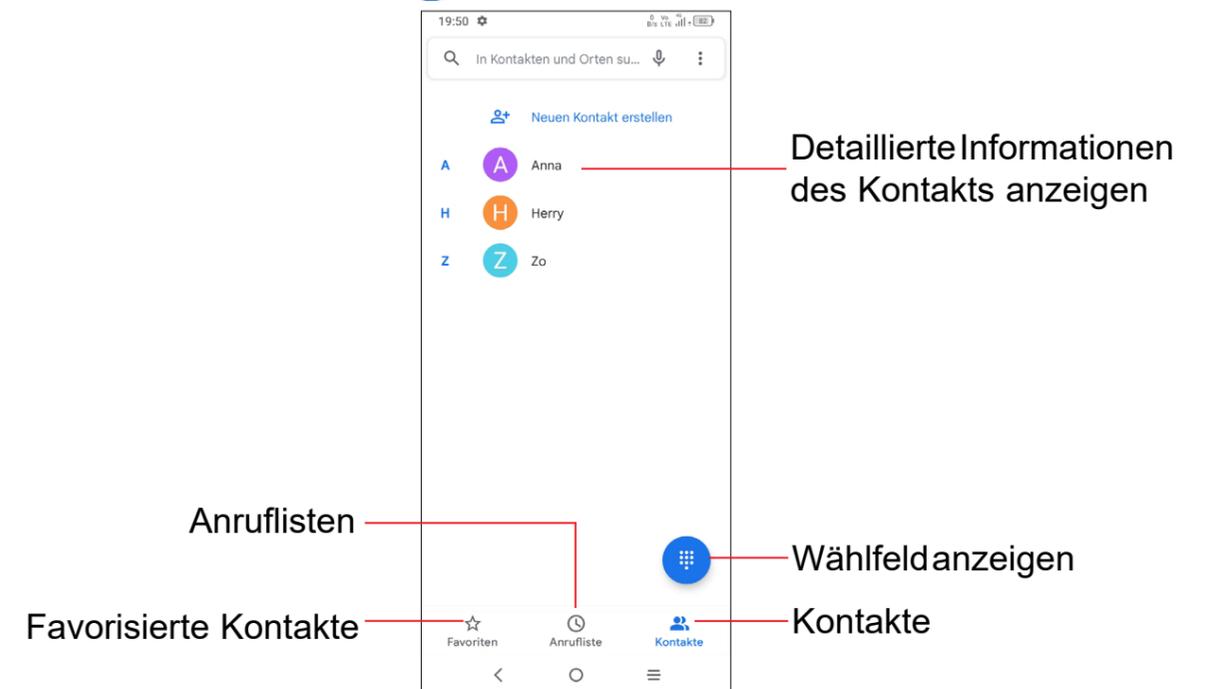

Tippen und halten zum Zugriff auf die Mailbox

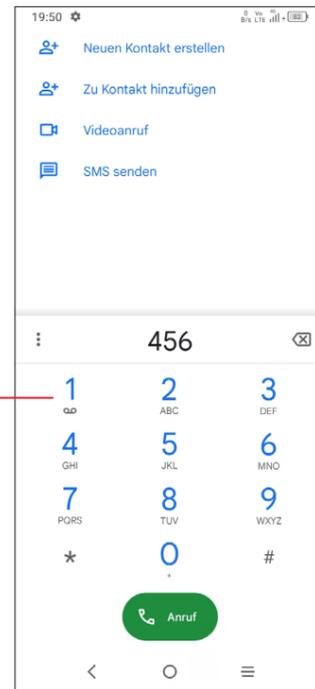

Geben Sie über das Wahlfeld die gewünschte Nummer ein und tippen sie auf , um den Anruf zu tätigen, oder wählen Sie einen Kontakt aus **Kontakte** oder **Anrufliste** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte berühren.

Die Nummer, die Sie eingegeben haben, kann unter **Kontakte** gespeichert werden indem Sie **Neuen Kontakt erstellen** oder **Zu einem Kontakt hinzufügen** tippen.

Falsch eingegebene Ziffern können durch tippen von  gelöscht.

Zum Beenden eines Anrufs tippen Sie auf .

Internationaler Anruf

Für einen internationalen Anruf halten Sie  gedrückt, um „+“ einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und tippen zum Wählen auf .


Notruf

Ist ein Netzwerk verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um einen Notruf zu tätigen. Je nach Netzwerk und Land kann das auch ohne einer SIM-Karte und ohne das Eingeben eines SIM-PIN-Codes gemacht werden.

Anruf annehmen oder ablehnen



Bei eingehendem Anruf:

- Tippen Sie auf **ANNEHMEN** oder Wischen Sie das Symbol  nach oben, um den Anruf anzunehmen;
- Drücken Sie **ABLEHNEN** oder Wischen Sie das Symbol  nach unten, um abzulehnen;
- Tippen sie auf  zum Ablehnen des Anrufs durch Senden einer voreingestellten Mitteilung.

Ihre Mailbox anrufen


Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Halten Sie  gedrückt, um die Mailbox anzurufen.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen sie auf **Neue Mailbox-Nachricht**.

Während eines Anrufs

Um Die Lautstärke während eines Gesprächs anzupassen, drücken Sie die **Lautstärke-Taste**.

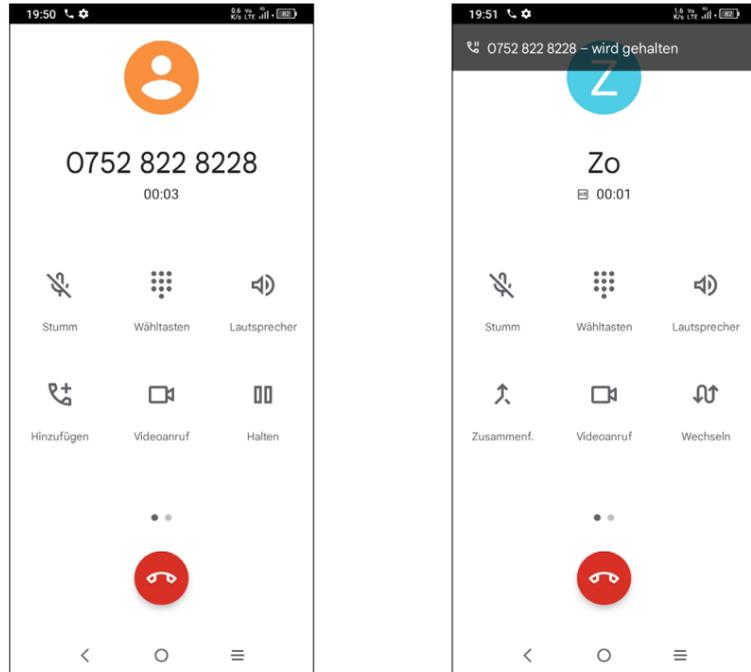

-  Aktuellen Anruf beenden
-  Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut tippen: Stummschaltung des Anrufs aufheben.
-  Wählfeld anzeigen.
-  Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut tippen: Lautsprecher ausschalten.
-  Einen weiteren Anruf tätigen
-  Zu Video-Anruf wechseln.
-  Einen Anruf unterbrechen.
-  Anrufe zusammenführen, um eine Telefonkonferenz zu beginnen.
-  Eine Telekonferenz in mehrere Anrufe aufteilen.
-  Anrufe wechseln.
-  Berühren, um meine Kamera hinzuzufügen.



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Gespräche führen, können Sie durch tippen auf  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

Telefonkonferenzen⁽¹⁾

Sie können folgendermaßen eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf hinzuzufügen.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und tippen sie auf das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus **Anrufliste** oder **Kontakte** hinzufügen.
- Tippen Sie auf , um die Konferenz zu starten.
- Tippen sie auf , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

Anrufeinstellungen

Tippen sie auf  auf dem **Telefonbildschirm** und dann **Einstellungen**, um Einstellungen für das Telefon und die Kontakte vorzunehmen.

Anrufliste

Greifen Sie auf Anruflisten zu, indem Sie auf  im **Telefonbildschirm** tippen, um entgangene, abgehende und eingehende Anrufe anzuzeigen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

Tippen sie auf einen Anruf, um Informationen oder weiteren Vorgänge zu sehen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine SMS an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen.

Um die Anrufliste des ausgewählten Kontakts oder der Nummer zu löschen, tippen und halten Sie den Kontakt und wählen Sie **Löschen**.

3.2 Kontakte



Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

Kontakte anzeigen

Tippen Sie zum Anzeigen Ihrer Kontakte auf  in der App-Auswahl.



- Tippen, um die Leiste mit den Schnelleinstellungen zu öffnen
- Tippen und halten, um den ausgewählten Kontakt zu teilen oder zu löschen

Neuen Kontakt hinzufügen




Gelöschte Kontakte werden bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

Kontakt hinzufügen

Tippen Sie auf  in der Kontaktliste, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.

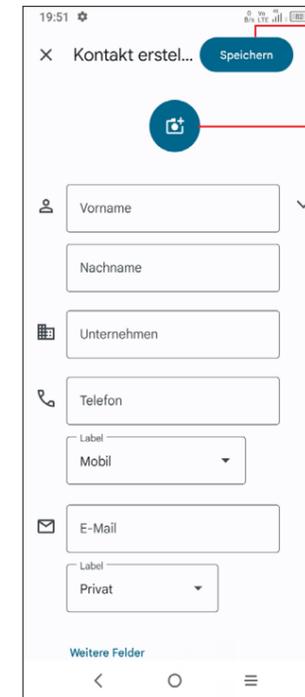

Speichern

Bild für den Telefon-Kontakt auswählen oder Foto aufnehmen

Tippen, um verfügbare Kennzeichnungen zu öffnen

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen ⁽¹⁾

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, gehen Sie auf den **Favoriten-Bildschirm** der **Telefon-App** > und klicken auf **HINZUFÜGEN**.

Tippen sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf den Bildschirm mit den Kontaktdetails .

⁽¹⁾ Nur Kontakte, die auf dem Telefon und in Ihrem Gmail-Konto gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.


Kontakte bearbeiten

Tippen Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf den Bildschirm mit den Kontaktdetails .

Tippen sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Schnellkontaktleiste nutzen

Tippen sie auf einen Kontakt, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

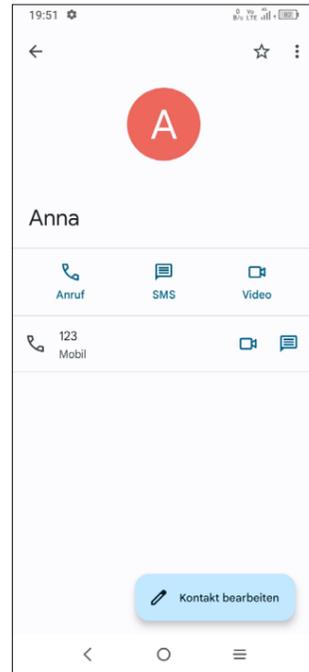

- Tippen sie auf  oder die gewünschte Nummer, um einen Anruf zu tätigen.
- Tippen sie auf , um eine Mitteilung zu senden.
- Tippen sie auf , um einen Videoanruf zu tätigen.

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

Kontakte teilen

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

- Im Kontakte-Bildschirm tippen und halten Sie einen Kontakt und tippen auf .
- Wählen Sie die Anwendung aus, um diese Handlung durchzuführen.

Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Um ein Konto hinzuzufügen, tippen Sie auf  in der Kontaktliste und dann auf **Anmelden**, oder Sie gehen im Startbildschirm auf **Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Tippen sie auf das Konto, das Sie löschen möchten, Tippen sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie das Löschen.

Auto-Synchronisierung

Auf dem **Konten** Bildschirm, schalten Sie **Daten automatisch synchronisieren** . Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.


3.3 Mitteilungen

Neue Mitteilung schreiben

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten, senden und empfangen.

Tippen sie auf  zum Anzeigen der Nachrichten in der Anwendungsansicht.

Tippen sie auf den Bildschirm mit der Mitteilungsliste , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

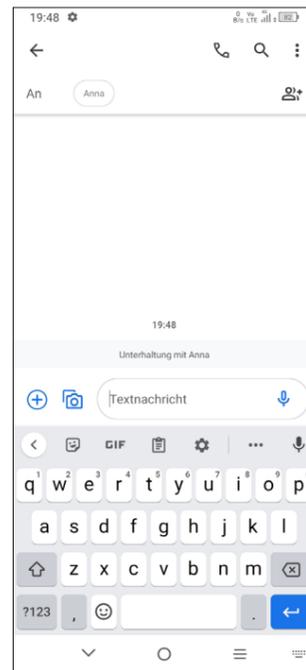

Textmitteilung (SMS) senden

- Um Empfänger hinzuzufügen, geben Sie eine Mobiltelefonnummer ein oder wählen Sie ein Kontakt aus der **An** Leiste aus.
- Tippen sie auf die Leiste **Mitteilung eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben.
- Tippen sie auf anschließend zum Senden der Textmitteilung .



Bestimmte Buchstaben (z. B. mit Akzent) vergrößern die SMS. Daher werden möglicherweise mehrere SMS an den Empfänger gesendet.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.


- Geben Sie zum Versenden einer Multimedia-Mitteilung unter **An** die Telefonnummer des Empfängers ein.
- Schreiben Sie den Text der Nachricht in die **Textnachrichtenleiste**.
- Tippen sie auf , um Zugang zu Ihrem Standort zu erhalten, eine Sprachnachricht zu senden oder Dateien anzuhängen.
- Tippen sie auf , um ein Foto/Video aufzunehmen oder ein aufgenommenes Foto/Video anzuhängen.
- Tippen sie auf abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und auf die Mitteilung tippen, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.

Berühren Sie eine Nachricht, um den Bildschirm zum Verfassen einer Nachricht aufzurufen:

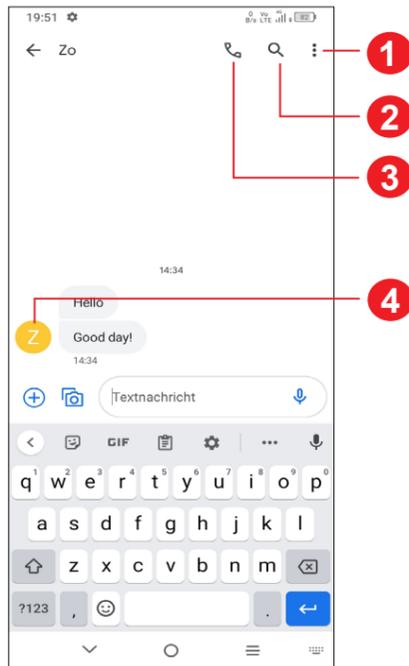

- 1 Berühren, um weitere Optionen aufzurufen
- 2 Tippen, um innerhalb einer Konversation zu suchen
- 3 Berühren Sie, um die Nummer zu wählen.
- 4 Tippen Sie, um die Nummer unter Kontakte zu speichern oder die Kontaktdaten anzuzeigen, nachdem die Nummer gespeichert wurde.

Zum Anpassen der Mitteilungseinstellungen Tippen sie auf  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste **Einstellungen** aus.

3.4 Kalender



Mit dem **Kalender** behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Um den Kalender anzuzeigen und Ereignisse zu erstellen, öffnen Sie den Ordner Google Apps auf der Startseite und tippen sie auf **Kalender**.

Multimode-Ansicht

Sie können den Kalender nach **Termin**, **Tag**, **3-Tage**, **Woche**, oder **Monat** über  aufrufen.

Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren  .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, wählen Sie **Ganztägig**  .
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste ein, die Sie einladen wollen. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Tippen sie abschließend oben im Bildschirm auf **Speichern**.

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der **Wochenansicht** die gewünschte Fläche, auf der dann  erscheint, dann berühren Sie das Symbol und erstellen den neuen Termin.

Berühren Sie zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins den Termin, um den Bildschirm mit den Details zu öffnen. Berühren Sie  , um den Termin zu bearbeiten, oder berühren Sie  > **Löschen**, um ihn zu entfernen.

Terminreminder

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen sie auf den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen. Zum Schließen und Beenden tippen Sie auf die **Zurück**-Schaltfläche.

3.5 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen auf **Uhr**.

Wecker

Zum Start tippen Sie **Wecker** im Uhrbildschirm.

- Aktivieren Sie , um den Wecker einzuschalten.
- Tippen sie auf , um einen neuen Weckruf hinzuzufügen und auf  zum speichern.
- Tippen sie auf einen vorhandenen Weckruf, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckrufs zu öffnen.
- Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers **LÖSCHEN**.


Uhr

Tippen sie auf die **Uhr** zum Aufrufen des Datums und der Uhrzeit.

- Tippen sie auf , um eine Stadt aus der Liste hinzuzufügen.

Timer


Im Uhr-Bildschirm tippen sie auf **Timer** zum Aufrufen.

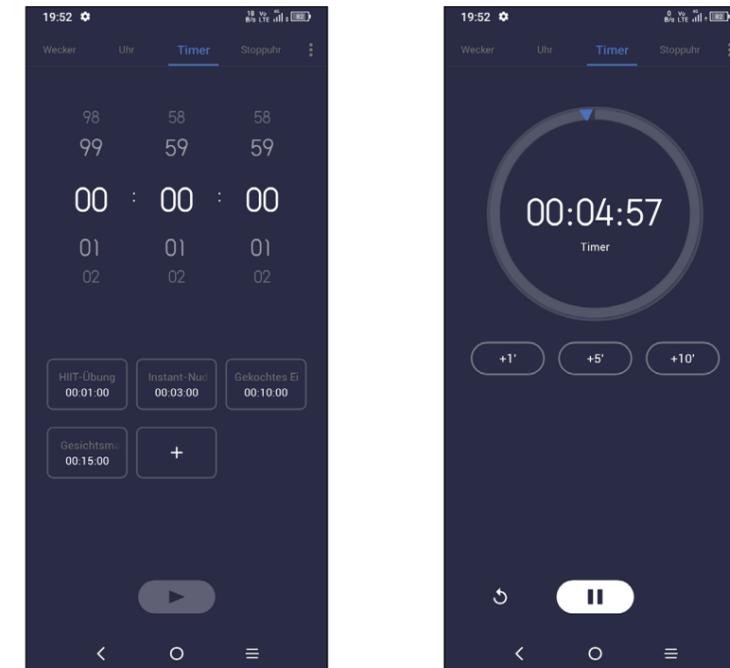

- Stellen Sie die Zeit ein.
- Tippen sie auf , um den Countdown zu starten.
- Tippen sie auf  zum Halten.
- Tippen sie auf  zum Zurücksetzen.

Stoppuhr

Im Uhr-Bildschirm tippen sie auf **Stoppuhr** zum Aufrufen.

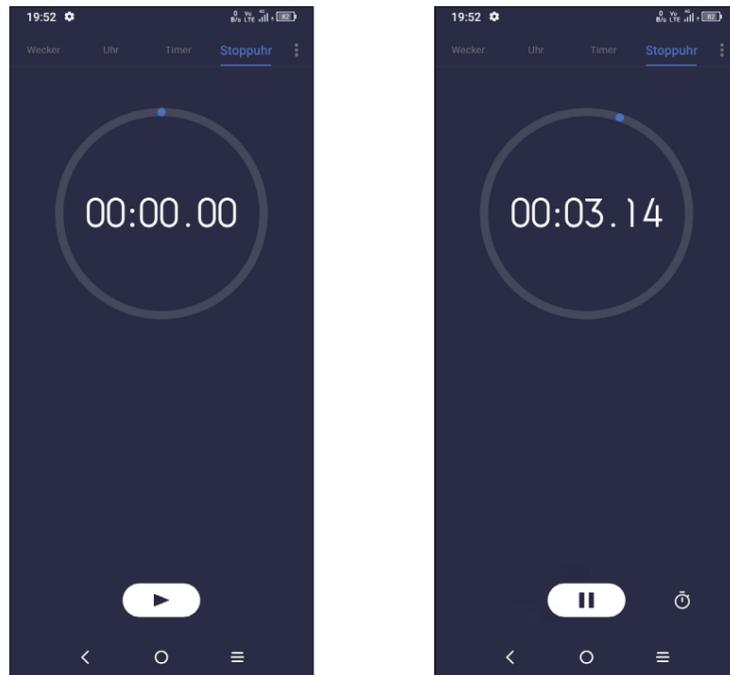

- Tippen sie auf , um die Stoppuhr zu starten.
- Tippen sie auf , um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Tippen sie auf , zum Halten.
- Tippen sie auf , zum Zurücksetzen.
- Tippen sie auf , zum Teilen.


Uhreinstellungen anpassen

Tippen sie auf , um die Uhr- und Wecker-Einstellungen aufzurufen.

3.6 Rechner



Um mathematische Aufgaben mit dem **Rechner** zu lösen, wischen Sie aus dem Startbildschirm nach oben und berühren Sie .

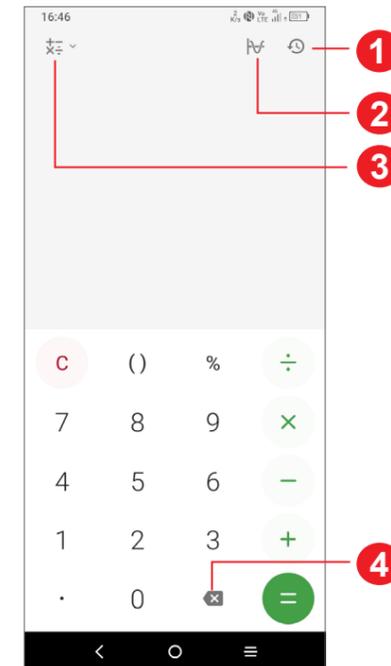

- 1 Berechnungshistorie
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zwischen grundlegender Berechnung und wissenschaftlicher Berechnung zu wechseln
- 3 Für weitere Optionen über **Währungs-** und **Einheitenumrechnung**
- 4 Berühren Sie, um die Ziffern einzeln zu löschen

3.7 TCL Apps

NXTVISION



NXTVISION bietet Bildverbesserung, Video- & Spielverbesserung und andere Bildschirmfunktionen, die Ihren Bildschirm mit einem wunderbaren visuell verbesserten Erlebnis zum Leben erwecken.

Support-Center



Im Supportcenter erfahren Sie mehr über aktuelle FAQs, Bedienungsanleitungen, Problembeseitigung usw. Sie können von dort auch Feedback senden.

3.8 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Weitere Drittanbieter-Anwendungen können Sie aus dem Google Play Store herunterladen und installieren.

3.9 Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen installiert, damit Sie effizient arbeiten und das Leben genießen können.

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung zu den Anwendungen selbst.

Sie sollten sich mit einem Google-Konto registrieren, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

Chrome

Chrome ist ein Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen können.

Ihre Lesezeichen, der Browserverlauf und die Einstellungen der einzelnen Geräte, auf denen der Browser installiert ist, können mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden.

Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails senden, empfangen, nach Kennzeichnungen verwalten, archivieren usw. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

Maps

Dank Google Maps können Sie Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie den Routenplaner für Strecken zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

Duo

Eine mobile Anwendung für Videochats.

Wenn mehr Telefonnummern verifiziert sind, können Nutzer ganz einfach über die Kontaktliste Videoanrufe durchführen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

4 Einstellungen

Um zu den **Einstellungen** zu gelangen, tippen Sie auf  im Startbildschirm oder wischen auf dem Startbildschirm nach oben und tippen dann auf .

Sie können auch vom Benachrichtigungsfenster aus nach unten blättern und  tippen.

4.1 WLAN

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Tippen sie auf **Einstellungen > WLAN**.
- Aktivieren Sie .
- Sobald das WLAN aktiviert ist, werden die aktivierten WLAN-Netzwerke angezeigt.
- Tippen sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Tippen Sie anschließend auf **VERBINDEN**.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion, können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen > WLAN > Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **VERBINDEN**.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Tippen sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Tippen sie im angezeigten Dialogfeld auf **ENTFERNEN**.

4.2 Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Bluetooth aktivieren

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- Aktivieren Sie .

Der Gerätename wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Gerät umbenennen

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- Tippen sie auf **Gerätename**.
- Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie **UMBENENNEN** zum Bestätigen.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Tippen Sie **Einstellungen > Bluetooth > + Neues Gerät koppeln**.
- Tippen sie in der Liste auf ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

⁽¹⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von TCL zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zu den Bluetooth-Headsets von TCL finden Sie unter <https://www.tcl.com>.

Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Tippen Sie auf  neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- Tippen sie auf zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

4.3 SIM-Karte & Mobilnetze

Gehen Sie zu **Einstellungen > SIM-Karte & Mobilfunknetz > SIM 1 > Roaming-Modus**, um Daten-Roaming zu aktivieren, Ihren bevorzugten Netzwerktyp einzustellen, die von Ihnen verwendete Netzwerkverbindung zu überprüfen, einen neuen Zugangspunkt zu erstellen etc.

SIM-Karten ⁽¹⁾

Legen Sie fest, ob SIM 1 oder SIM 2 für die Netzwerkverbindung, Anrufe und SMS verwendet werden soll.

4.4 Verbindungen

Flugmodus

Aktivieren Sie den **Flugzeugmodus** , um alle drahtlosen Verbindungen, einschließlich WLAN, Bluetooth und andere, gleichzeitig zu deaktivieren.

Hotspot & Tethering

Um die Datenverbindung Ihres Telefons über WiFi, Bluetooth und USB oder als mobilen Hotspot zu nutzen, gehen Sie zu **Einstellungen > Verbindungen > Hotspot & Tethering**, um diese Funktionen zu aktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, das drahtlose Netzwerk Ihres Telefons (SSID) umzubenennen und das WLAN per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen > Verbindungen > Hotspot und Tethering > Mobiler Hotspot**.

⁽¹⁾ Nur Dual-SIM.

- Tippen sie auf **Hotspot Namen**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Tippen sie auf **OK**.



Für die oben genannten Funktionen können zusätzliche Netzgebühren Ihres Netzbetreibers anfallen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datennutzung

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: 2G, 3G oder 4G.

Wenn das Netz nicht verbunden ist, können Sie mobile Daten unter **Einstellungen > Verbindungen > Datennutzung** aktivieren.

Datensparmodus

Durch das Aktivieren des Datensparmodus können Sie die Datennutzung reduzieren, da verhindert wird, dass bestimmte Apps Daten im Hintergrund senden oder empfangen.

Mobile Daten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobile Daten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.



Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen, doch Ihr Betreiber zählt möglicherweise anders.

App-Datenverbrauch

Tippen Sie hier, um die Datennutzung der einzelnen Apps zu überprüfen.



Die Datenabrechnung des Betreibers kann von der des Geräts abweichen.

Abrechnungszyklus

Berühren Sie diese Option, um den Zyklus für die mobile Datennutzung festzulegen.

Wi-Fi-Datennutzung

Auswählen, um die Wi-Fi-Datennutzung zu überprüfen.

Netzwerkeinschränkungen

Sie können gebührenpflichtige Wi-Fi-Netzwerke einstellen.

Gebührenpflichtige Netzwerke werden wie mobile Netzwerke behandelt, wenn die Hintergrunddaten eingeschränkt sind. Apps warnen möglicherweise vor der Verwendung dieser Netzwerke für umfangreiche Downloads.

VPN

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Verbindungen > VPN** und dann auf .
- Befolgen Sie nun die angezeigten Anweisungen des Netzwerkadministrators, um die einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
- Tippen sie auf **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Vor Hinzufügen eines VPN sollten Sie eine Bildschirmsperre für das Telefon einrichten.

Verbindung mit einem VPN herstellen/trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Verbindungen > VPN**.
- Die von Ihnen hinzugefügten VPN werden aufgelistet. Tippen Sie auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN:

- Tippen Sie auf das VPN, dessen Verbindung Sie trennen möchten. Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **TRENNEN**.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Tippen Sie auf **Einstellungen > Verbindungen > VPN**.
- Die von Ihnen hinzugefügten VPN werden aufgelistet. Tippen sie auf das Symbol  neben dem Namen des zu bearbeitenden VPN.
- Tippen sie nach dem Bearbeiten auf **SPEICHERN**.

So löschen Sie ein VPN:

- Berühren Sie neben dem ausgewählten VPN das Symbol  und anschließend **ENTFERNEN**, um es zu löschen.

Privater DNS

Tippen Sie hierauf, um den privaten DNS-Modus auszuwählen.

NFC-Tag

Aktivieren Sie , um NFC zu aktivieren.

Die Funktion ermöglicht den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät.

Cast

Sie können Cast benutzen, um den Bildschirm Ihres Gerätes auf Ihrem Fernseher anzuzeigen, und Inhalt wie TV-Shows, Filme, Fotos, Spiele und Internet-Seiten von unterstützten Apps zu zeigen.

USB

Mit einem USB-Kabel können Sie Ihr Gerät aufladen, Dateien oder Fotos (MTP/PTP) zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.

Telefon an einen Computer anschließen

- Mit dem mitgelieferten USB-Kabel kann das Telefon per USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungspanel und wählen Sie, wie Dateien übertragen werden sollen, oder tippen sie zur Auswahl auf **Einstellungen > Verbindungen > USB**. Standardmäßig ist die Option **Dieses Gerät laden** ausgewählt.



Bevor MTP verwendet werden kann, muss ein Treiber (Windows Media Player version 11 oder höher) installiert sein.

Drucken

Berühren Sie **Drucken** um die **Drucker-Dienste** zu aktivieren. Sie können den **Standard-Druckdienst** auswählen.

Nearby Share

Die Einstellung für den Gerätestandort muss aktiviert sein, damit Bluetooth- und WLAN-Geräte in der Nähe erkennen können.

4.5 Startbildschirm & Sperrbildschirm

Mit diesem Menü können Sie Home-Apps einstellen, bevorzugte Hintergrundbilder und Themenstile etc. auswählen

4.6 Anzeige

Helligkeitsstufe

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit manuell ein.

Anpassbare Helligkeit

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit automatisch ein.

Dunkel-Modus

Stellen Sie die Helligkeit für den Dunkelmodus manuell ein.

Dunkler Modus

Leere Bildschirmflächen sind in diesem Modus schwarz, was das Erkennen von Objekten und das Lesen bei schwachem Licht erleichtert.

Augenschutz-Modus

Der Augenschutz-Modus kann Blaulichtstrahlung effektiv reduzieren und die Farbtemperatur anpassen, um die Ermüdung der Augen zu lindern. Sie können auch einen benutzerdefinierten Zeitplan erstellen, um ihn zu aktivieren.

Standby-Modus

Bildschirm-Timeout einstellen.

Farb-Modus & Farb-Temperatur

Ändern Sie die Farbskala der Anzeige je nach Inhalt auf lebendig, natürlich oder erweitert.

Schriftgröße

Stellen Sie die Schriftgröße manuell ein.

Schriftstil

Stellen Sie die Schriftgröße manuell ein.

Bildschirm automatisch drehen

Wählen Sie, ob der Bildschirm automatisch rotiert oder nicht.

Statusleiste & Anzeigen

Mit diesem Menü können Sie den Stil der Statusleiste einstellen, auswählen, ob Benachrichtigungssymbole eingeklappt werden und wie der Akku-Ladestand angezeigt wird

Schalten Sie die Kerbe für Vollbildanwendungen ein, um die beste Erfahrung am Telefon zu erhalten.

Weitere Anzeigeeinstellungen

Die meisten auf dem Telefon installierten Anwendungen passen sich automatisch an die Vollbildschirmanzeige an, ohne dass sie manuell eingestellt werden müssen.

Für die Anwendungen, die sich nicht automatisch an die Vollbilddarstellung anpassen, können Sie unter **Einstellungen > Anzeige > Weitere Anzeigeeinstellungen > Vollbildanwendungen** einstellen.

4.7 Sound & Vibration

Mit den Sound-Einstellungen können Sie viele Aspekte von Anrufklingeltönen, Musik und anderen Audio-Einstellungen konfigurieren.

Lautlos-Modus

Tippen sie auf , um die Stummschaltung zu aktivieren.

Klingeltöne & Vibrieren

Wählen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe und ob auch der Vibrationsalarm aktiviert werden soll.

Klingelton für Benachrichtigungen

Legen Sie den Standardton für Benachrichtigungen fest.

Wecker-Klingelton

Stellen Sie den Wecker-Klingelton ein.

Nicht stören

Wenn Sie nicht durch Ihr Telefon gestört werden möchten, können Sie den **Modus „Nicht stören“** einstellen.

Wischen Sie in der Statusleiste zweimal nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, und tippen auf , um „Nicht stören“ zu aktivieren.

Kopfhörer-Modus

Ist der Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Klingelton nur über den Kopfhörer.

Weitere Sound-Einstellungen

Stellen Sie Wähltastentöne, Bildschirmsperrtöne, Tippgeräusche etc. ein.

4.8 Benachrichtigungen

Im Menü **Benachrichtigungen** können Sie unter anderem konfigurieren, ob Sie die Benachrichtigungen dieser App blockieren oder vertrauliche Inhalte ausblenden möchten.

4.9 Taste & Gesten

System-Navigation

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Layout der Navigationstasten.

Gesten

Festlegen von Gesten zur komfortablen Bedienung, beispielsweise zum Stummschalten, für einen Screenshot mit 3 Fingern, einen Bildschirm-Ausschnitt mit 3 Fingern, für einen geteilten Bildschirm etc.

Ein/Aus/Beenden-Taste

Drücken, um die **Schnellstartkamera** und **Einschalttaste beendet Anruf** einzustellen.

4.10 Erweiterte Funktionen

Randleiste

Mit der Edge Bar können Sie schnell auf Ihre bevorzugten Anwendungen und Funktionen zugreifen.

Intelligente Empfehlung von Apps

Nach dem Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern wird Ihnen Nutzungsgewohnheiten entsprechend im Launcher eine geeignete App empfohlen.

Ein-Hand-Betrieb

Reduzieren Sie den Anzeigebereich des Bildschirms und bedienen Sie Ihr Telefon mit einer Hand.

Diese Funktion kann über das Bedienfeld Schnelleinstellungen gesteuert werden, indem Sie auf das Symbol  tippen.

App-Sperre

Die **App-Sperre** kann Ihre Privatsphäre wirksam schützen, indem einige Anwendungen mit einem Muster oder Fingerabdruck gesperrt werden. Gehen Sie zu **Einstellungen > Erweiterte Funktionen > App-Sperre**, um Sperrformat und Sperrzeit einzustellen und die Apps auszuwählen, die Sie sperren möchten.

Spielmodus

In diesem Modus können Sie den Modus NICHT STÖREN während des Spiels aktivieren, versehentliche Berührungen verhindern und die Spielleistung optimieren.

App Cloner

App Cloner dupliziert eine Anwendung auf Ihrem Home-Bildschirm und Sie können jeweils beide Anwendungen gleichzeitig genießen.

Bildschirmaufzeichnung

Stellen Sie die Videoauflösung, den Ton und die Aufzeichnung der Berührungsinteraktionen ein.

Um den Bildschirmschreiber zu aktivieren, berühren Sie das Symbol  im Bereich Schnelleinstellungen.

4.11 Smart Manager

Der **Smart Manager** sorgt dafür, dass Ihr Telefon in Bestform ist, indem er automatisch den Datenverbrauch scannt und optimiert, um den Akku zu schonen, den Speicher zu verwalten und vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Schränken Sie Autostart-Apps ein, um das System zu beschleunigen und die Akkulaufzeit zu verlängern.

Sie können auch einige Optionen zur weiteren Optimierung manuell einstellen.

4.12 Sicherheit & Biometrie

Bildschirmsperre

Wählen Sie **Wischen, Muster, PIN, oder Passwort**, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck

Benutzen Sie Ihren Fingerabdruck, um den Bildschirm zu entsperren.

Gehen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit & Biometrie > Fingerabdruck** zur Aktivierung dieser Funktionen.

Gesichtsentsperrung

Die **Gesichtsentsperrung** ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät mit Ihren Gesichtsdaten zu entsperren. Stellen Sie sie entsprechend den auf dem Display gezeigten Schritten ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Verwendung der Gesichtserkennung auf den Telefonbildschirm schauen.

HINWEIS: Vor der Verwendung der Gesichtsentsperrung müssen Sie ein Muster, eine PIN oder ein Passwort festlegen.

Smart-Sperrung

Die **Smart-Sperrung** hält Ihr Gerät entsperrt, wenn es bei Ihnen sicher ist, und verriegelt, wenn es erkennt, dass es abgelegt wurde.

Sonstiges

Unter **Einstellungen > Sicherheit & Biometrie** können Sie außerdem **Admin-Apps, SIM-Kartensperre, Verschlüsselung & Zugangsdaten, Trust-Agents, Anheften des Bildschirms** etc. einstellen.

4.13 Standort

Tippen Sie, um festzulegen, ob eine Anwendung auf den Standort Ihres Geräts zugreifen darf. Sie können festlegen, ob der Zugriff kontinuierlich oder nur während der Nutzung der Anwendung erlaubt ist.

4.14 Datenschutz

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie eine App so einstellen, dass der Zugriff auf Standort, SMS, Telefon etc. erlaubt oder verboten wird. Weiter können Sie festlegen, ob Passwörter angezeigt werden sollen oder nicht und ob Sie die Aktivitäten und Informationen, die Sie mit Google speichern möchten, auswählen können.

4.15 Notfälle & Sicherheit

Um sich im Notfall zu schützen, können Sie im Voraus Notfallinformationen wie medizinische Informationen und Notfallkontakte festlegen. Sie können auch SOS verwenden oder Standort- und drahtlose Notfallwarnungen einschalten.

4.16 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Telefon installiert sind, ihre Datennutzung verwalten oder ihr Schließen erzwingen.

Im Menü **Berechtigungsmanager** einer App können Sie der App Berechtigungen zuweisen, etwa den Zugriff auf **Kamera, Kontakte** und **Standort**.

Im Menü **Spezieller App-Zugriff** können Sie **Admin-Apps, Nicht stören, Benachrichtigungen, Bild-im-Bild, Art der Nutzung, Wi-Fi-Steuerung** etc. einstellen.

4.17 Speicher

Gehen Sie zu **Einstellungen > Speicherplatz**, um die Nutzung des Speicherplatzes zu überprüfen, und geben Sie bei Bedarf mehr Speicherplatz frei.

4.18 Konten

Fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie können diese Einstellungen auch verwenden, um die Optionen zu steuern, wie alle Anwendungen Daten senden, empfangen und synchronisieren, d.h. ob dies automatisch, nach einem Zeitplan für jede Anwendung oder überhaupt nicht geschieht.

Berühren Sie **Konto hinzufügen**, um ein Konto für die ausgewählte App hinzuzufügen.

4.19 Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle

In diesem Menü können Sie feststellen, wie viel Zeit Sie am Telefon und sogar an den einzelnen Apps verbracht haben. Sie können das Zeitlimit für die Nutzung des Telefons individuell anpassen, damit Sie ein gesundes und ausgeglichenes Leben führen können.

Darüber hinaus können Eltern die Nutzungszeit ihrer Kinder einschränken, um ihre Surfgewohnheiten zu steuern.

4.20 Google

Konfigurieren Sie Ihr Google-Konto und die Dienstinstellungen.

4.21 Eingabehilfe

Mit den Einstellungen für Eingabehilfe konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

4.22 System

Telefoninformationen

Zeigen Sie grundlegende Informationen für Ihr Telefon an, wie Modellname, CPU, Kamera, Auflösung usw.

Sie können auch rechtliche Informationen, Baunummer, Status und andere Spezifikationen überprüfen.

System-Update

Wenn Sie das System aktualisieren möchten, tippen Sie auf **Auf UPDATES** prüfen (siehe "5 Machen Sie das Beste aus Ihrem Handy > FOTA-Upgrade").

APPS aktualisieren

Prüfen Sie die Aktualisierungsinformationen der App.

Sprachen & Eingabe

Konfigurieren Sie die Spracheinstellungen, die integrierte Tastatur, die Spracheingabeeinstellungen, die Zeigergeschwindigkeit usw.

Datum & Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

Sicherung

Aktivieren Sie , um die Einstellungen Ihres Telefons und andere Anwendungsdaten auf Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt.

Entwickleroptionen

Aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie **Einstellungen > System > Telefoninformationen** aufrufen und anschließend 7 Mal **Build-Nummer** berühren. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung. Die Entwickleroptionen enthalten Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind.

Zurücksetzen

Berühren Sie diese Option, um alle Netzwerkeinstellungen und Anwendungspräferenzen zurückzusetzen, damit Ihre Daten nicht verloren gehen.

Wenn **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** gewählt wird, werden alle Daten im internen Speicher Ihres Telefons gelöscht. Bitte sichern Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen.

Hersteller- und Geräteinformation

Um die Produktinformationen zu sehen, wie das Modell des **Produktes, der Name des Herstellers, die Adresse des Herstellers, die IMEI, CU-Referenz, Bluetooth-Deklarations-ID** usw.

Programm zur Verbesserung des Benutzer-Erlebnisses

Tippen Sie darauf, um am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilzunehmen, damit wir unser Produktdesign und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit weiter verbessern können.

5 Optimieren Sie den Nutzen Ihres Telefons

FOTA-Upgrade

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren.

Um auf die Aktualisierungen zuzugreifen, tippen sie in der App-Liste auf **Einstellungen > System > Aktualisierungen**. Aktivieren Sie vor der Suche nach Aktualisierungen die Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung.

Mit einem eingeschalteten WLAN hat das System die Möglichkeit die Verfügbarkeit einer neuen Firmware-Version festzustellen und bei Bedarf automatisch herunterzuladen. Falls dies geschehen ist, öffnet sich ein Pop-Up Dialogfenster mit der Option, das Telefon sofort oder später zu aktualisieren.

Wenn **Einstellungen > System > Systemaktualisierung >  > Aktualisierungseinstellungen > Automatisch aktualisieren** ausgeschaltet ist, erhalten Sie nur eine Benachrichtigung, die in der Statusleiste angezeigt wird.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

Nach dem FOTA-Update ist ein Neustart des Geräts erforderlich. Sie werden dann aufgefordert, das Gerät neu zu starten.

6 Fehlerbehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit dem Servicecenter sollten Sie folgende Anweisungen beachten, die Ihnen ggf. die Problembehebung ermöglichen:

- Laden Sie den Akku vollständig, damit ein optimaler Betrieb gewährleistet werden kann.
- Entfernen Sie nicht benötigte Dateien oder Apps von Ihrem Telefon, um die Leistung des Telefons zu verbessern.
- Aktualisieren Sie die Software Ihres Telefons über **Einstellungen > System > System-Aktualisierung**.
- Setzen Sie Ihr Telefon über die Option **Einstellungen > System > Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurücksetzen**. Sie haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig die Ein/Aus-/Beenden-Taste und die Lauter-Taste gedrückt zu halten, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Lassen Sie die Einschalttaste und dann die Lautstärketaste nach der Vibration los und wählen Sie dann **Daten löschen / Auf Werkseinstellungen zurücksetzen > Werksdaten zurücksetzen**, um das Telefon zurückzusetzen. Alle Daten auf Ihrem Telefon werden dauerhaft gelöscht. Daher raten wir Ihnen, alle Ihre Telefondaten vor dem Zurücksetzen zu sichern.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Schalten Sie das Telefon dann wieder ein.
- Wenn die Einschaltanimation wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Dadurch werden alle Probleme beim Hochfahren des Betriebssystems behoben, die von Drittanbieteranwendungen verursacht werden.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der **Ein/Aus-** und **Lauter-**Taste zurück. Lassen Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste los, wenn das Gerät vibriert, und wählen Sie dann **Daten löschen / Werkszustand wiederherstellen > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** zum Zurücksetzen.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Falls das Telefon nicht reagiert, schalten Sie es aus, indem Sie die **Ein/Aus/Beenden**-Taste gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet, und starten Sie es dann erneut.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die **Ein/Aus/Beenden**-Taste nicht versehentlich bei entsperrtem Bildschirm berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück oder aktualisieren Sie die Software.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Stellen Sie sicher, dass Sie das mit dem Telefon gelieferte Ladegerät von TCL verwenden.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen 0°C (32°F) bis 45°C (113°F) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie dort, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen.

- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein.
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ich kann keine Anrufe mit dem Telefon tätigen.

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netzwerk verbunden sein und das Netzwerk darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Ich kann keine eingehenden Anrufe auf dem Telefon empfangen.

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzwerks.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Der Name oder die Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf eingeht.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.

- Der Anrufer hat die Anzeige von Name oder Nummer möglicherweise unterdrückt.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die **Lautstärke**-Taste drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes. Begeben Sie sich an einen Ort mit besserer Signalstärke.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden.

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein TCL-Zubehörteil erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer in Ihren Kontakten korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei internationalen Anrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann einen Kontakt nicht hinzufügen.

- Stellen Sie sicher, dass der Speicher des Telefons nicht voll ist.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen.

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen.

- Überprüfen Sie den Telefonspeicher. Dieser könnte voll sein.

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes und die MMS-Parameter zu überprüfen.

- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später erneut.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN (PUK) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss nicht beschädigt ist. Funktioniert es weiterhin nicht, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus.
- Stellen Sie sicher, dass USB-Treiber richtig installiert sind.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Windows-Computers sicher, dass er den MTP-Modus unterstützt. Stellen Sie bei Verwendung eines Mac-Geräts sicher, dass Android File Transfer (www.android.com/filetransfer/) installiert ist.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen.

- Stellen Sie sicher, dass im Telefonspeicher ausreichend Platz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Der Akku entlädt sich zu schnell.

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 120 Minuten).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.

- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen.

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Nach dem Zurücksetzen auf den Werkszustand kann ich das Telefon nur noch verwenden, wenn ich Anmeldedaten für ein Google-Konto eingabe.

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das mit dem Telefon genutzt wurde.
- Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

Ich habe Passwörter, Codes oder andere Schlüssel für das Telefon vergessen.

- Setzen Sie das Telefon auf Werkszustand zurück.
- Falls Sie weiterhin nicht auf Ihr Telefon zugreifen können, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturzentrum. Beachten Sie aber, dass eine Reparatur unter Umständen nicht unter Ihre Garantie fällt.

Keine Aktion nach Berühren des Touchscreens

- Prüfen Sie, ob der Bildschirm beschädigt ist. Wenn ja, sichern Sie bitte Ihre Daten und bringen Sie Ihr Gerät und den Kaufbeleg in unser Reparaturzentrum, um weitere professionelle technische Unterstützung zu erhalten.
- Wenn das Problem bei der Verwendung einer Drittanbieter-App auftritt, stellen Sie sicher, dass die App mit Ihrem Gerät und Ihrer Android-Version kompatibel ist. Versuchen Sie, die Drittanbieter-App zu deinstallieren.
- Prüfen Sie, ob das Problem während des Ladevorgangs auftritt. Falls ja, empfehlen wir, das offizielle Ladegerät und Datenkabel zu verwenden.

(Hinweis: Die Spannungsinstabilität von nicht standardmäßigen Ladegeräten und Datenkabeln kann dazu führen, dass der Touchscreen nicht mehr reagiert).

- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur an dem Ort, an dem das Gerät verwendet wird, weder zu heiß noch zu kalt ist. Die Standard-Arbeitstemperatur des kapazitiven Touchscreens liegt zwischen -10°C~ 60°C. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können dazu führen, dass der Touchscreen nicht mehr reagiert.
- Wenn sich eine Schutzfolie auf dem Bildschirm befindet, prüfen Sie, ob der Touchscreen nach dem Entfernen der Folie funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Flecken wie Wasser oder Schweiß auf dem Touchscreen vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, wischen Sie den Bildschirm ab und versuchen Sie es erneut. If there are, wipe the screen and try again.
- Sollte es weiterhin nicht funktionieren, setzen Sie das Telefon zurück oder aktualisieren Sie die Software

Der Kamerablitzmodus kann nicht aktiviert werden

- Laden Sie Ihr Gerät auf, bis der Akkustand mindestens 30% beträgt. Der Kamerablitz kann nicht verwendet werden, wenn der Akku fast leer ist.
- Löschen Sie den Cache der App „**Kamera**“.
- So löschen Sie den Cache einer App: Gehen Sie zum Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen > Apps > Alle Apps anzeigen > Kamera > Speicher > DATEN LÖSCHEN und CLEAR CACHE**
- Ziehen Sie die Schnelleinstellungsleiste in einer beliebigen App nach unten und berühren Sie das Taschenlampen-Symbol, um zu prüfen, ob der Blitz auf Ihrem Gerät funktioniert.

- Prüfen Sie, ob die Kamera auf den speziellen Aufnahmemodus eingestellt ist. Um einen bestimmten Effekt zu erzielen, verbietet das Programm die Verwendung des Blitzes. Bitte wechseln Sie in den normalen Aufnahmemodus der Kamera.

Sichern der Daten auf meinem Gerät

- Gehen Sie zu **Einstellungen > System > Sicherung** (siehe „4.22 System > Sicherung“)
- Sie können Ihre Daten auch über die App Switch Phone auf einem anderen Telefon sichern. Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um die Suchleiste zu finden, und geben Sie Switch Phone ein, übertragen Sie die Daten, indem Sie den Anweisungen folgen.

7 Technische Daten

Prozessor:

- Helio G25

BETRIEBSSYSTEM:

- Android 12

Arbeitsspeicher:

- 64 GB ROM + 4 GB RAM⁽¹⁾
- 128 GB ROM + 4 GB RAM ⁽¹⁾

Abmessungen (L x B x T):

- 165.2 x 75.5 x 8.9mm

Gewicht:

- 190g

Display:

- 6.52"HD + V-notch, 60Hz

Netzwerk:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2496-2690MHz)

GPS:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo, with A-GPS

Verbindungen:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz
- 3,5-mm-Audiobuchse

⁽¹⁾ Abhängig vom erworbenen Gerät.

- Typ C

Kamera:

- Hintere Kamera: 50MP+2MP(D)+2MP(M)
- Frontkamera: 8MP

Unterstützte Audio & Video Formate:

- AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM Wiedergabe
- 1080P @ 30fps, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC,, VP8,VP9, MPEG-4

Akku ⁽¹⁾:

- Kapazität: 5000 mAh

Erweiterungssteckplatz:

- microSD™ Speicherkarte

(Verfügbarkeit der microSD Speicherkarte bis zu 512 GB.)

Sensoren:

- Beschleunigungssensor
- Lichtsensor
- Näherungssensor
- E-Kompass

Hinweis: Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

8 Zubehör

Standardzubehör

- Ladegerät
- Typ-C-Kabel
- SIM-Karten-Pin
- LCD-Aufkleber
- Schnellstart-Anleitung
- Merkblatt zur Produktsicherheit



- Das Zubehör variiert je nach Land.
- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferten Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile von TCL.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualitätsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

9 Lizenzen



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Bluetooth SIG, Inc. Lizenziert und zertifiziert **TCL 6165H** Bluetooth Declaration-ID D048576



Wi-Fi Alliance-zertifiziert

10 Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication Ltd. kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.