

## MOVETIME Family Watch 2 Benutzerhandbuch



---

# Inhalt

Bitte zuerst lesen.....	4
<b>Kapitel 1. Einrichten und beginnen.....</b>	<b>5</b>
Übersicht .....	5
Einrichten und Koppeln der TCL-Uhr mit Ihrem Telefon .....	5
Watch-Kopplung aufheben.....	6
Pairing mit mehr als einer TCL-Uhr .....	7
Aufladen der Uhr .....	7
Schalten Sie die Uhr ein und aus.....	7
Aufwecken und Ausschalten des Displays der Uhr.....	8
Entfernen und Anbringen von Armbändern.....	8
<b>Kapitel 2. Grundlagen .....</b>	<b>9</b>
Grundlegende Navigation .....	9
Statussymbole.....	9
Ton einstellen.....	11
Helligkeit einstellen.....	11
Aktivieren oder Deaktivieren der Bluetooth-Funktion .....	12
Umschalten zwischen Ton, Normal, Vibration und Lautlos.....	12
Aktivieren oder Deaktivieren der Wi-Fi-Funktion .....	13
Zifferblätter .....	13
Anzeigen und Verwalten von Benachrichtigungen.....	14
Annehmen, Ablehnen und Tätigen von Anrufen .....	14
Einstellen der Sprache .....	15
Neustart und Aktualisierung der Uhr.....	16
<b>Kapitel 3. Apps auf Ihrer Uhr.....</b>	<b>17</b>
Chat .....	17
Kontakte.....	18
Kamera .....	18
Fotos.....	19
Schrittzähler .....	19
Freund hinzufügen.....	20
Unterhaltung.....	20
Erinnerung.....	21
Wetter .....	21
Thema.....	21
Mehr .....	22
<b>Kapitel 4. Die TCL Connect-App .....</b>	<b>24</b>
Standort .....	24
Chat .....	24
Anruf.....	25
Mehr .....	25
<b>Wichtige Sicherheitshinweise.....</b>	<b>30</b>
Wichtige Sicherheitshinweise .....	30
Hörschäden.....	30
Wechselwirkung mit medizinischen Geräten.....	30
Hautreizung.....	31

Erstickungsgefahr.....	31
Aufladen.....	31
Akku.....	31
Betriebstemperatur .....	31
Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.....	32
Elektromagnetische Felder (EMF) .....	32
Einhaltung der Europäischen Union .....	32
Informationen zu Entsorgung und Recycling.....	32
Fehlersuche .....	33
Handelsmarken .....	36

---

## Bitte zuerst lesen

- Bevor Sie dieses Handbuch und das darin beschriebene Gerät verwenden, lesen sie unbedingt die „Wichtige Sicherheitshinweise“ auf Seite 30.
- Die Abbildungen in dieser Dokumentation sehen möglicherweise anders aus als auf Ihrem Gerät.
- Die Anleitungen in dieser Dokumentation können je nach Gerätemodell und Softwareversion variieren.
- Einige Anwendungen und Funktionen sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Die Verfügbarkeit von Anwendungen und Funktionen kann sich ändern.
- Der Inhalt der Dokumentation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir verbessern ständig die Dokumentation zu Ihrem Gerät, einschließlich dieses Benutzerhandbuchs.
- TCL Communication Ltd. übernimmt keine Haftung, die durch den Gebrauch oder die Anwendung des hier beschriebenen Produkts entstehen könnte. Bei der Erstellung dieser Dokumentation wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewährleisten, doch die Aussagen, Informationen und Empfehlungen in dieser Dokumentation stellen keine ausdrückliche oder stillschweigend übernommene Garantie dar.


---

# Kapitel 1. Einrichten und beginnen

Dieses Handbuch beschreibt alles, was Sie über TCL MOVETIME Family Watch 2 wissen müssen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie [www.tcl.com](http://www.tcl.com).

---

## Übersicht

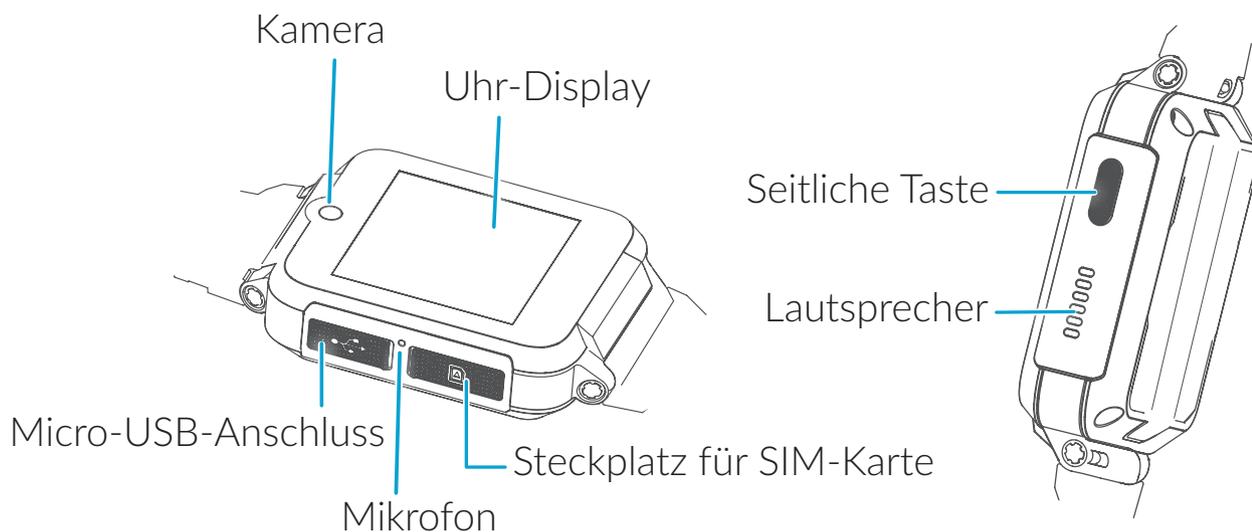


---


## Einrichten und Koppeln der TCL-Uhr mit Ihrem Telefon

Für ein optimales Erlebnis müssen Sie die Uhr mit Ihrem Telefon koppeln.


1. Setzen Sie die Nano-SIM-Karte in die Uhr ein.

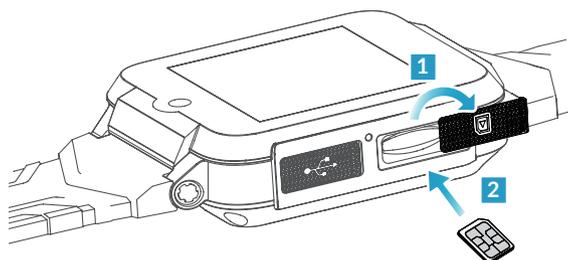

2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

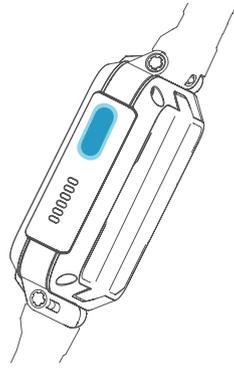

3. Laden Sie die [TCL Connect](#) App auf Ihr Telefon aus Google Play™ oder dem App Store herunter, oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.

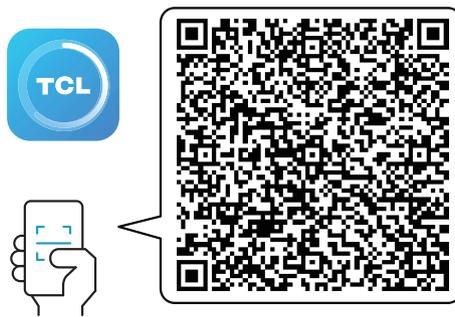

4. Öffnen Sie die [TCL Connect](#) App, tippen Sie auf [+](#), und wählen Sie dann Ihr Uhrenmodell.

5. Scannen Sie den QR-Code auf der Uhr oder geben Sie die IMEI-Nummer der Uhr ein. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und tippen Sie anschließend auf [Done](#).

6. Lesen Sie die [Parental Authentication Agreement](#), tippen Sie auf [Agree](#) und geben Sie dann den Verifizierungscode ein, um den Kopplungsprozess abzuschließen.



#### Hinweis

- Wenn Sie die [TCL Connect](#) App zum ersten Mal starten, müssen Sie ein Konto erstellen.
- Um den QR-Code auf der Uhr aufzurufen, tippen Sie auf eine der Funktions-Apps auf der Uhr, zum Beispiel [Chat](#) und [Kontakte](#).

---

## Watch-Kopplung aufheben

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App auf Ihrem Handy.

2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.

3. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Uhr koppeln aufheben](#).



### HINWEIS:

Wenn Sie die Kopplung aufheben, wird die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

---

## Pairing mit mehr als einer TCL-Uhr


Sie können eine andere TCL-Uhr mit Ihrem Telefon koppeln.

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App auf Ihrem Handy.
2. Tippen Sie auf **+**, wählen Sie dann Ihr Uhrenmodell und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

---

## Aufladen der Uhr

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel. Während die Uhr geladen wird, können Sie auf das Display tippen oder die Seitentaste drücken, um den Akkustand zu überprüfen.

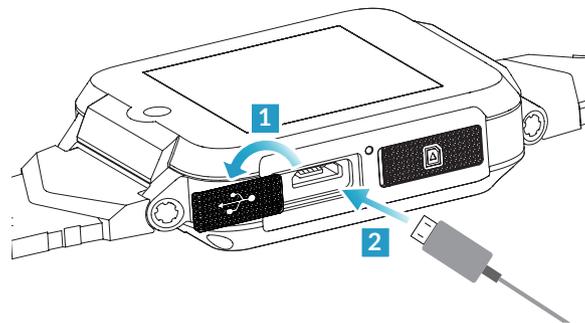

---

## Schalten Sie die Uhr ein und aus

- **Einschalten:** Wenn Ihre Uhr ausgeschaltet ist, halten Sie den seitlichen Knopf gedrückt, bis die Uhr vibriert und das TCL-Logo erscheint.
- **Ausschalten:** Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen, und tippen Sie dann auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Ausschalten](#).



### TIPP

Sie können Ihre Uhr nicht ausschalten, während sie aufgeladen wird. Um Ihre Uhr auszuschalten, müssen Sie sie zuerst vom Ladegerät trennen.

---

## Aufwecken und Ausschalten des Displays der Uhr

### Aufwecken des Uhrendisplays

Sie können das Display der Uhr aktivieren, indem Sie den seitlichen Knopf drücken.



#### TIPP

Wird die Uhr nicht aktiviert, wenn Sie den seitlichen Knopf drücken, muss sie möglicherweise aufgeladen werden.

### Schalten Sie das Display der Uhr aus

Sie können das Display der Uhr deaktivieren, indem Sie den seitlichen Knopf drücken.



Standardmäßig schaltet die Uhr ihr Display nach 10 Sekunden aus, um die Batterie zu schonen. Sie können die Einstellung für das Display-Timeout wie folgt anpassen:

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Display](#) > [Display Timeout](#).
3. Wählen Sie eine Zeitüberschreitungsoption aus.

---

## Entfernen und Anbringen von Armbändern

Nehmen Sie das Armband ab und legen Sie es an, wie unten dargestellt.

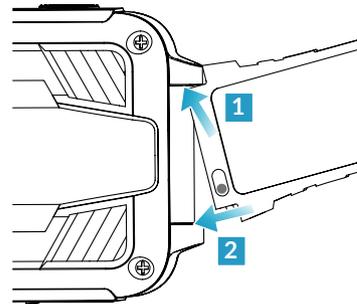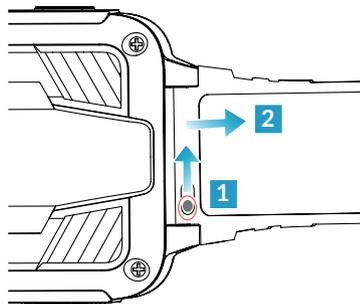

---

## Kapitel 2. Grundlagen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie auf dem Bildschirm navigieren, Einstellungen verwalten, gewünschte Informationen überprüfen und vieles mehr.

---

### Grundlegende Navigation

Sie können die folgenden grundlegenden Gesten zur Interaktion mit Ihrer TCL-Uhr verwenden.

---



Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach oben für Benachrichtigungen und nach unten für Schnelleinstellungen.

---



- Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das Anwendungsmenü aufzurufen, und nach rechts, um die letzten Anrufe anzuzeigen.
  - Wischen Sie auf anderen Bildschirmen nach rechts, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- 



Halten Sie den Startbildschirm gedrückt, um auf Zifferblätter zuzugreifen.

---


#### Seitliche Taste:



- Drücken Sie, um das Display zu aktivieren oder auszuschalten, zum Startbildschirm zurückzukehren oder einen Anruf zu beenden.
  - Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten.
  - Drücken Sie 3 Sekunden, um die Uhr auszuschalten, wenn sie nicht mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, oder um einen Notruf abzusetzen, wenn sie mit Ihrem Telefon gekoppelt ist.
  - 15 Sekunden gedrückt halten, um die Uhr neu zu starten.
- 

### Statussymbole

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen.

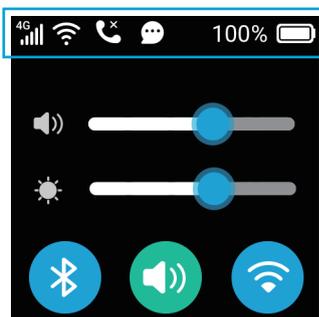

Die Statussymbole oben in der Anzeige der Schnelleinstellungen geben Ihnen Informationen über Ihre Uhr.

Status-Symbol	Was bedeutet es?
	Sie zeigt den Netzwerktyp des Anbieters an (2G, 3G, oder 4G). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke Ihres Mobilfunkdienstes an.
	Daten-Roaming ist aktiviert. Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke Ihres Mobilfunkdienstes an.
	Ihre Uhr ist mit einem bekannten Wi-Fi-Netzwerk verbunden.
	Die SIM-Karte ist nicht verfügbar.
	Die Uhr ist nicht mit Ihrem Telefon gekoppelt.
	VoLTE ist aktiviert.
	Der Akku der Uhr ist weniger als 20%.
	Der Akku der Uhr ist weniger als 10%.
	Die Uhr muss aufgeladen werden.
	Der Vibrationsmodus ist aktiviert.
	Der Schulzeitmodus ist aktiviert.
	Ein Alarm ist eingestellt.
	Sie haben einen verpassten Anruf.
	Sie haben eine ungelesene Nachricht.

---


## Ton einstellen

Sie können die Lautstärke in den Schnelleinstellungen einstellen. Um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.



Gehen Sie wie folgt vor, um die Töne zu ändern, die Ihre Uhr bei Anrufen, Nachrichten, Erinnerungen oder anderen Arten von Benachrichtigungen abspielt:

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Sound](#).
3. Um die Lautstärke einzustellen, ziehen Sie die Schieberegler.

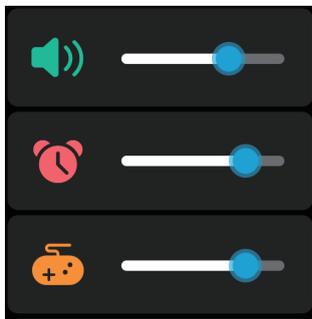

4. Um den Klang zu ändern, tippen Sie auf einen Tontyp, z. B. Anruf oder Alarm, und wählen dann einen Ton aus (Scrollen, um alle Töne zu sehen).

---

## Helligkeit einstellen

Sie können die Helligkeit auf dem Bildschirm mit den Schnelleinstellungen anpassen. Um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.



Sie können auch auf dem Startbildschirm nach links wischen, um auf das App-Menü zuzugreifen,


auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Display](#) > [Helligkeit](#) tippen und dann auf die Helligkeitsregler tippen oder den Schieberegler ziehen, um die Helligkeit anzupassen.



---

## Aktivieren oder Deaktivieren der Bluetooth-Funktion

Sie können die Bluetooth®-Funktion in den Schnelleinstellungen aktivieren oder deaktivieren. Um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.

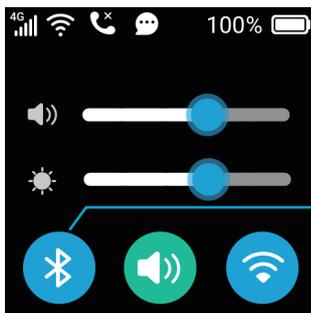


Tippen Sie auf das Symbol, um die Bluetooth-Funktion schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Oder Sie wischen auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen, tippen auf [Mehr](#) > [Bluetooth](#) und dann auf den Bluetooth-Schalter, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

---

## Umschalten zwischen Ton, Normal, Vibration und Lautlos

Sie können die Ton- und Vibrationsmodi auf dem Bildschirm mit den Schnelleinstellungen auswählen. Um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.

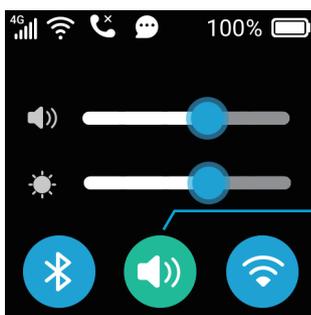

Tippen Sie auf das Symbol, um die gewünschten Ton- und Vibrationsmodi auszuwählen.

Es sind vier Modi verfügbar: Ton, Normal, Vibration und Lautlos.



**Tonmodus:** Die Uhr gibt nur Töne von sich.



**Normaler Modus:** Die Uhr vibriert und gibt auch Töne von sich.



**Vibrationsmodus:** Die Uhr vibriert nur.




**Stiller Modus:** Die Uhr vibriert nicht und gibt keinen Ton ab.

---

## Aktivieren oder Deaktivieren der Wi-Fi-Funktion

Sie können die Wi-Fi®-Funktion auf dem Bildschirm mit den Schnelleinstellungen schnell aktivieren oder deaktivieren. Um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.

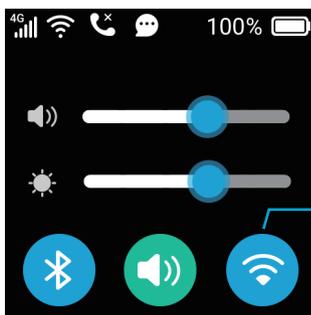

Tippen Sie auf das Symbol, um die Wi-Fi-Funktion schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Oder wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen, tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Wi-Fi](#) und dann auf den Wi-Fi-Schalter, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

---

## Zifferblätter

Drücken Sie auf dem Startbildschirm etwas länger auf das Uhrendisplay, um die Zifferblattliste aufzurufen. Streichen Sie darüber, um alle verfügbaren Zifferblätter anzuzeigen, und tippen Sie auf das gewünschte Zifferblatt, um es als Zifferblatt festzulegen.

Um weitere Zifferblätter zu erhalten, wischen Sie in der Zifferblattliste nach links, bis Sie den Bildschirm [Mein Theme](#) aufrufen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Zifferblatt-Store zu öffnen, wo Sie Zifferblätter mit Ihren Punkten kaufen können. Wie Sie Ihre Punkte sammeln können, erfahren Sie unter „Meine Punkte“ auf Seite 21.


---

## Anzeigen und Verwalten von Benachrichtigungen


Ihre Uhr benachrichtigt Sie mit einer Popup-Nachricht, einem Ton oder einer Vibration, wenn Benachrichtigungen eingeht. Wenn Sie eine Benachrichtigung nicht sofort lesen, wird sie in der Benachrichtigungszentrale gespeichert, damit Sie sie später überprüfen können.

Um ungelesene Benachrichtigungen anzuzeigen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben und tippen Sie dann auf eine beliebige Benachrichtigung, um sie zu erweitern.

- Um eine Benachrichtigung zu löschen, wischen Sie nach links über die Benachrichtigung und tippen Sie dann auf .

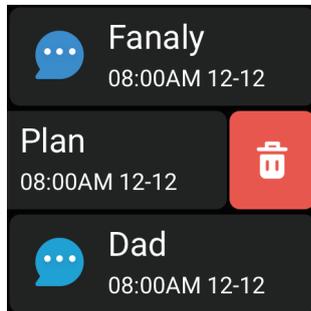

- Um alle Benachrichtigungen zu löschen, blättern Sie in den Benachrichtigungen nach oben und tippen Sie dann auf .

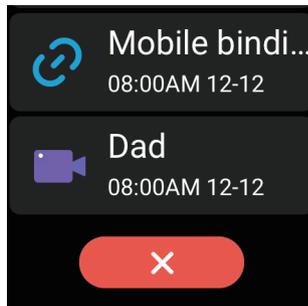

### HINWEIS:

Alle ungelesenen Benachrichtigungen werden gelöscht, wenn die Uhr neu gestartet wird.

---

## Annehmen, Ablehnen und Tätigen von Anrufen

### Annehmen eines Anrufs

Tippen Sie auf dem Bildschirm für eingehende Anrufe auf , um den Anruf anzunehmen.

### Ablehnen eines Anrufs

Tippen Sie in der Anzeige für eingehende Anrufe auf , um den Anruf abzulehnen.

## Beenden eines Anrufs

Tippen Sie auf , wenn Sie den Anruf beenden möchten.

## Tätigen eines Anrufs

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit Ihrer Uhr einen Anruf zu tätigen:

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts, bis Sie den Bildschirm mit der Tastatur aufrufen.
2. Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie dann auf .



### TIPP

Wenn Sie den Tastaturbildschirm nicht finden können, müssen Sie zuerst die Funktion [Keypad](#) auf der Uhr aktivieren. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App auf Ihrem Handy.
2. Wählen Sie die Uhr aus, die Sie einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Benutzerberechtigung](#) > [Tastenfeld](#) und aktivieren Sie die Funktion.

## Tätigen eines Notrufs

Halten Sie die seitliche Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Notruf zu tätigen, wenn die Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist. Nach Beendigung des Anrufs benachrichtigt die Uhr Ihre Notfallkontakte, dass Sie einen Anruf getätigt haben.

---

## Einstellen der Sprache

Sie stellen die Sprache Ihrer Uhr bei der Ersteinrichtung ein. Um die Sprache zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Sprache](#).
3. Wählen Sie eine Sprache aus.

Oder Sie können die Sprache in der [TCL Connect](#)-App ändern. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App auf Ihrem Handy.
2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.
3. Tippen Sie auf [Mehr](#) und wählen Sie dann [Sprache](#).

---

## Neustart und Aktualisierung der Uhr

Wenn Ihre Uhr nicht richtig funktioniert, versuchen Sie, sie neu zu starten und zu aktualisieren.

### Starten Sie die Uhr neu

Um die Uhr neu zu starten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Halten Sie die Seitentaste 15 Sekunden lang gedrückt.
- Oder wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen, und tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Neustart](#).

### Aktualisieren der Uhr

Um die Uhrensoftware zu prüfen und zu aktualisieren, streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen, und tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Aktualisieren](#). Um ein verfügbares Update zu installieren, tippen Sie auf [Aktualisieren](#).

Sie können die Uhrensoftware auch in der [TCL Connect](#)-App aktualisieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App auf Ihrem Handy.
2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.
3. Tippen Sie auf [Mehr](#) und wählen Sie dann [Firmware Update](#).
4. Tippen Sie auf [Herunterladen](#), wenn ein Update verfügbar ist.

---

## Kapitel 3. Apps auf Ihrer Uhr

Ihre TCL-Uhr wird mit einer Reihe von nützlichen Apps geliefert.

---

### Chat



Bleiben Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden über die [Chat](#)-App in Kontakt.

#### Auf eine Unterhaltung antworten

1. Tippen Sie in der Gesprächsliste auf das Gespräch, auf das Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf , um Ihre Antwort zu diktieren.
3. Oder tippen Sie auf , um weitere Antworten zu verwenden, z. B. Emoji, Sticker, Fotos, Videos und intelligente Antworten.



**Emoji senden:** Tippen Sie auf  und streichen Sie dann über die Seite, um die verfügbaren Emoji zu sehen. Tippen Sie auf eines, um es zu senden.

**Einen Sticker senden:** Tippen Sie auf , und wischen Sie dann darüber, um verfügbare Sticker zu durchsuchen. Tippen Sie auf eines, um es zu senden. Um neue Sticker zu erstellen, tippen Sie auf .

**Ein Foto senden:** Tippen Sie auf  und blättern Sie dann, um die verfügbaren Bilder zu durchsuchen. Tippen Sie auf eines, um es zu senden.

**Senden Sie einen Videoclip:** Tippen Sie auf , tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen, oder drücken Sie lange auf den Auslöser, um ein Video aufzunehmen.

**Senden Sie eine intelligente Antwort:** Tippen Sie auf  und blättern Sie dann, um eine Liste mit praktischen Sätzen anzuzeigen, die Sie verwenden können. Tippen Sie auf eines, um es zu senden.

Um die Phrase zu bearbeiten, öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App auf dem Telefon, wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus, tippen Sie auf [Mehr > Text Chat bearbeiten](#) und dann auf , um die intelligente Antwort zu bearbeiten. (Siehe „Text-Chat bearbeiten“ auf Seite 28.)

#### Erstellen einer Gruppenunterhaltung

Sie können eine Gruppenunterhaltung auf der Uhr erstellen. Tippen Sie auf [Eine Gruppe erstellen](#) und wählen Sie dann Mitglieder aus Ihrer Kontaktliste aus.

## Verwalten einer Unterhaltung

Streichen Sie nach links über ein Gespräch und tippen Sie dann auf , um das Gespräch zu löschen.

## Verwalten einer Gruppenkonversation

Wischen Sie bei einer auf Ihrer Uhr erstellten Gruppenunterhaltung nach links über eine Unterhaltung und tippen Sie dann auf , um die Unterhaltung zu löschen, oder tippen Sie auf , um die Unterhaltungseinstellungen zu ändern.

Gruppengespräche, die in der [TCL Connect](#)-App erstellt wurden, können Sie nicht auf der Uhr löschen.

---

## Kontakte




Zeigen Sie Ihre Kontaktliste in der [Kontakte](#)-App an. Tippen Sie auf einen Kontakt, um einen Telefonanruf oder einen Videoanruf zu tätigen.

---

## Kamera



Erfahren Sie, wie Sie mit der [Kamera](#)-App auf Ihrer Uhr Fotos aufnehmen können.

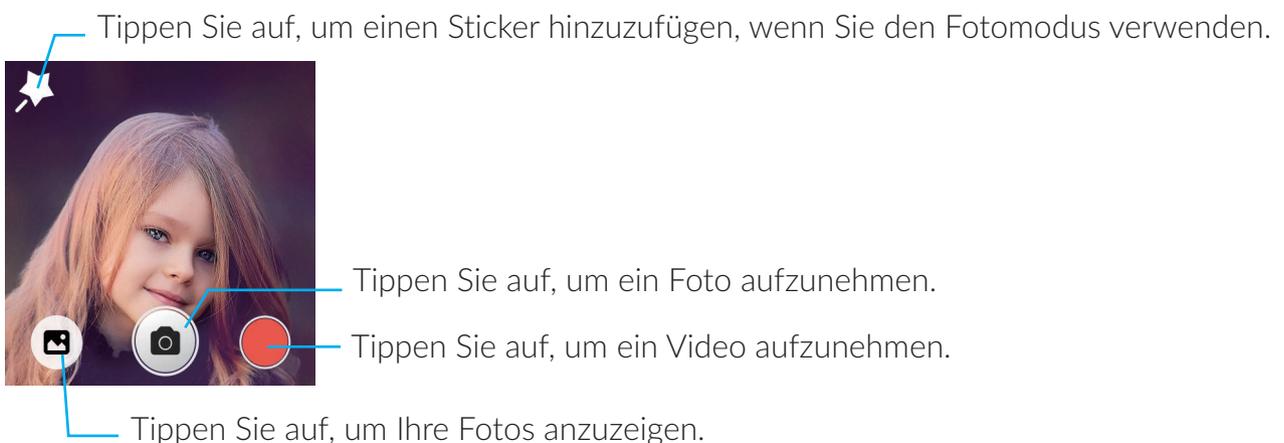


---

## Fotos



Alle Fotos und Videos, die Sie mit der **Kamera** aufnehmen, werden in **Fotos** gespeichert. Tippen Sie auf, um ein Foto oder ein Video anzuzeigen.

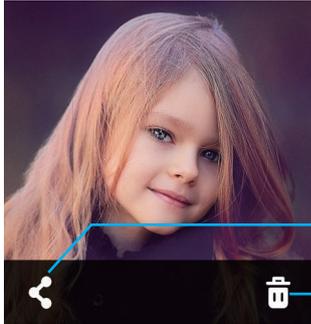

Tippen Sie auf, um sie zu teilen.


Tippen Sie auf, um zu löschen.

---


## Schrittzähler



Die **Pedometer**-App auf Ihrer Uhr verfolgt Ihre Bewegungen während des Tages und ermutigt Sie, Ihr Fitnessziel zu erreichen. Die App erfasst die Anzahl der Schritte, die Sie gemacht haben, die Entfernung, die Sie gegangen oder gelaufen sind, und die aktiven Kalorien, die Sie verbrannt haben.

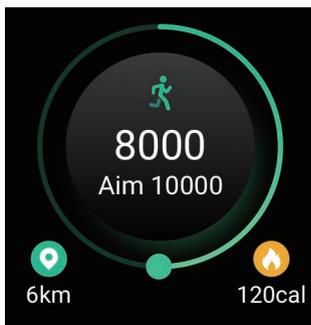

Scrollen Sie nach unten, um die Rangliste Ihrer Aktivitäten unter Ihren Freunden zu sehen.

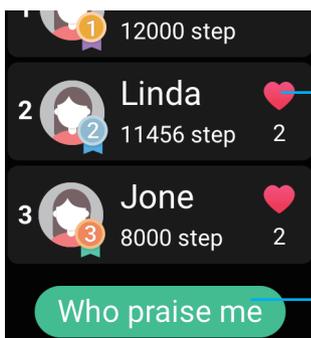

Tippen Sie auf, um zu loben.

Tippen Sie auf, um zu sehen, wer Sie gelobt hat.

---

## Freund hinzufügen



Machen Sie einen neuen Freund von Angesicht zu Angesicht aus, indem Sie Ihre TCL-Uhren gleichzeitig schütteln. Vergewissern Sie sich, dass auch Ihre Freunde TCL-Uhren verwenden.

---

## Unterhaltung



Die [Entertainment](#)-App bietet eine Reihe von nützlichen und tollen Anwendungen.

### Rechner


Mit der Funktion [Rechner](#) können Sie grundlegende arithmetische Berechnungen durchführen. Um eine schnelle Berechnung durchzuführen, tippen Sie auf Zahlen und Operatoren, um ein Ergebnis zu erhalten.

### Schütteln

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Uhr schütteln, um Punkte zu gewinnen. Verwenden Sie diese Punkte, um ein Uhrenthema in der Zifferblattliste zu kaufen (siehe „Thema“ auf Seite 21).

### Sprachumwandler

Es handelt sich um einen Stimmwandler und -veränderer mit Effekten, die Ihre Stimme tiefer oder wie ein Mädchen oder ein Junge klingen lassen. Nimm deine Stimme auf, wende Effekte an und teile sie mit deiner Familie und deinen Freunden.

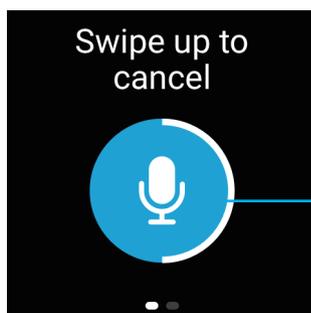

Tippen Sie auf, um Ihre Stimme aufzunehmen.

### Hamster

Es ist ein lockeres Spiel, das die Spieler in entspannter Stimmung spielen können.

**Wie man spielt:** Der Spieler klickt auf den Bildschirm, um den Hamster zu treffen, und erhält Punkte, je nachdem, wie viele Hamster er trifft. Ihr Ziel ist es, alle Hamster zu treffen, bevor die Zeit abgelaufen ist.

---

## Erinnerung



Alle in der [TCL Connect](#)-App erstellten Erinnerungen werden in dieser App gespeichert. Tippen Sie auf eine Erinnerung, um sie zu erweitern.

Die Erinnerung kann auf der Uhr nicht gelöscht werden. Um eine Erinnerung zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App.
2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.
3. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Erinnerung](#).
4. Streichen Sie nach links über die Erinnerung und tippen Sie dann auf [Löschen](#).

---

## Wetter



Die [Weather](#)-App zeigt die Temperatur und die Bedingungen für den Tag an. Streichen Sie nach links, um das Wetter für die nächsten zwei Tage zu prüfen.

---

## Thema



In der [Themes](#)-App können Sie Ihre Zifferblätter anzeigen, Uhrenthemes kaufen und andere Theme-Einstellungen ändern.

## Design

Verwenden Sie die gesammelten Punkte, um Designs für das Zifferblatt, die Chat-Oberfläche und das App-Menü zu kaufen.

## Mein Thema

Themen für das Zifferblatt, die Chat-Oberfläche und das App-Menü werden in dieser Option angezeigt.

## Meine Punkte

Überprüfen Sie Ihre Gesamtpunktzahl und den Punkteverlauf.

Sie erhalten 5 Punkte, wenn Sie das Fitnessziel erreichen, und 1 Punkt, wenn Sie sich jeden Tag auf der Uhr anmelden. Sie können die Punkte auch durch Schütteln der Uhr sammeln (siehe „Schütteln“ auf Seite 20).

---

## Mehr



Greifen Sie auf weitere nützliche Einstellungen in der App [Mehr](#) zu.

## Wecker

Verwenden Sie die [Alarm](#)-Funktion, um einen Ton abzuspielen oder Ihre Uhr zu einer bestimmten Zeit vibrieren zu lassen.

### Einstellen eines Alarms auf der Uhr

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Alarm](#) und dann auf .
3. Tippen Sie auf [Zeit](#), verschieben Sie die Zahlen, um die Zeit einzustellen, und tippen Sie dann auf [Speichern](#).
4. Tippen Sie auf [Wiederholen](#), wählen Sie die Wochentage aus, um die Wiederholungsoption einzustellen, und tippen Sie anschließend auf [Speichern](#).
5. Tippen Sie auf [Beenden](#).



#### TIPPS

- Um den Wecker ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter.
- Wenn ein Wecker ertönt, können Sie auf  tippen, um einige Minuten zu warten, bevor der Wecker erneut ertönt, oder auf  tippen, um den Wecker zu stoppen.

### Einen Wecker löschen.

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Alarm](#).
3. Streichen Sie in der Liste nach links über den Alarm und tippen Sie dann auf .

## Mitteilungen

### Eine Nachricht lesen

Wenn Sie ein Klopfen spüren oder einen Warnton hören, der Ihnen mitteilt, dass eine Nachricht eingegangen ist, heben Sie Ihre Uhr an und tippen Sie auf die Popup-Benachrichtigung, um sie zu lesen.

Oder wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen, tippen Sie auf [Mehr](#) > [Nachricht](#) und dann auf die Nachricht, um sie zu lesen.

## Eine Nachricht löschen

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Nachricht](#).
3. Streichen Sie in der Liste nach links über die Nachricht und tippen Sie anschließend auf .

## Ändern der Benachrichtigungseinstellung

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#), [sound](#).
3. Tippen Sie auf [Benachrichtigungsklingelton](#), um einen Ton auszuwählen, den die Uhr beim Empfang einer Nachricht abspielt.

## Persönliches Profil

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das persönliche Profil zu ändern:

1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Persönliches Zentrum](#).
3. Tippen Sie auf [Avatar](#) oder [Geschlecht](#), um das Profil zu bearbeiten.

## Uhrenspeicher

Um den Speicher der Uhr zu überprüfen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen, und tippen Sie auf [Mehr](#) > [Einstellungen](#) > [Uhrspeicher](#).


Tippen Sie auf [Bereinigen](#), um den Cache oder den Chatverlauf zu löschen.

## Kapitel 4. Die TCL Connect-App

Verwenden Sie die [TCL Connect](#)-App auf Ihrem Telefon, um die Uhr zu finden, die Aktivitätsaufzeichnungen zu überprüfen, Einstellungen zu konfigurieren und vieles mehr.

### Standort

Im Abschnitt [Standort](#) können Sie Ihre TCL-Uhr schnell orten, die Uhr in Echtzeit verfolgen und vieles mehr.

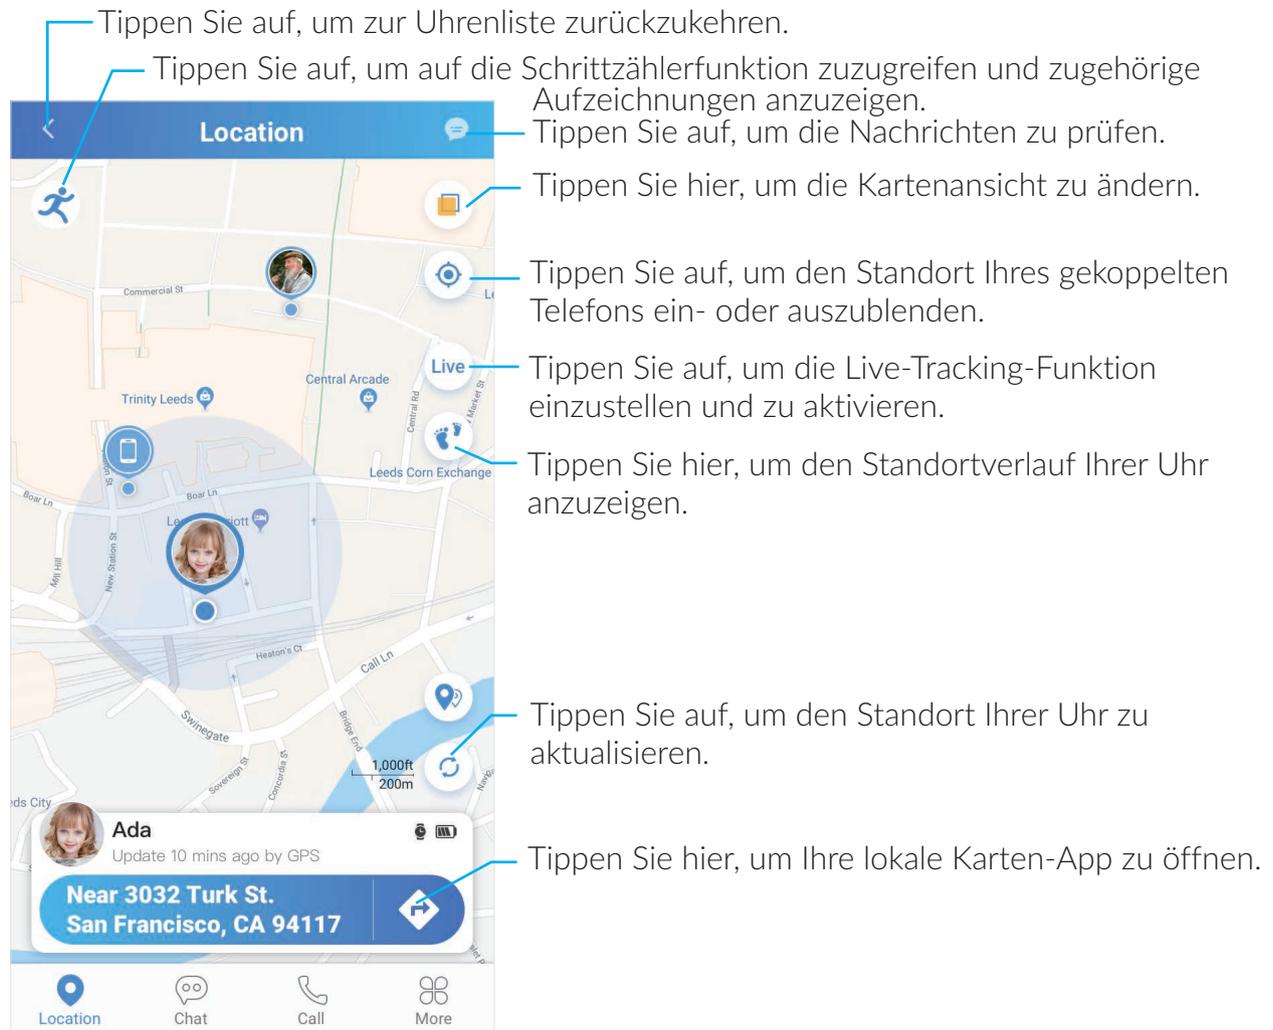

### Chat

Mit der [Chat](#)-Funktion können Sie Texte, Fotos, Videos und Audionachrichten senden und empfangen.

### Senden und beantworten Sie eine Unterhaltung

Tippen Sie in der Gesprächsliste auf das Gespräch, das Sie verwalten möchten.

Sie können Ihre Nachrichten diktieren oder tippen. Tippen Sie auf 😊, um Emoji zu senden, oder tippen Sie auf ⊕, um Fotos oder Videos zu senden.

## Verwalten einer Gruppenkonversation

Tippen Sie bei einer Gruppenunterhaltung auf 👥 in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungsseite zu öffnen. Sie können den Gruppennamen bearbeiten, die Unterhaltung stummschalten, den Chatverlauf löschen und vieles mehr.

---


## Anruf

Im Bereich [Anruf](#) können Sie einen Telefonanruf oder einen Videoanruf tätigen.

---

## Mehr

Entdecken Sie weitere Funktionen und Einstellungen im Abschnitt [Mehr](#). Einige Funktionen sind nur für den Hauptbenutzer verfügbar. Der Hauptbenutzer ist in der Regel die erste Person, die ihr Telefon mit der Uhr koppelt.

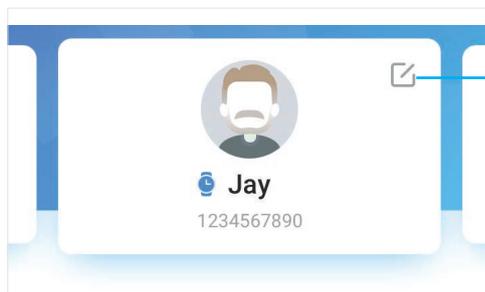

Tippen Sie auf, um die Uhrinformationen zu bearbeiten.

## QR-Code freigeben

Laden Sie Ihre Familienmitglieder oder andere Freunde ein, über den von Ihnen freigegebenen QR-Code mit Ihrem Kind in Kontakt zu bleiben.

## Sichere Zone

Wenn die Funktion [Sicherer Bereich](#) aktiviert ist, werden Sie benachrichtigt, wenn die Uhr den festgelegten Bereich betritt oder verlässt.

### Sicherer Bereich

Verfolgen Sie den Standort der Uhr in Echtzeit auf einer Karte. Um einen [Geofence](#) hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#) -App.
2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.
3. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Sichere Zone](#) > [Eine sichere Zone hinzufügen](#) > [Geofence](#)
4. Geben Sie einen Namen und eine Adresse ein.


5. Wenn der Standortdienst Ihres Telefons aktiviert ist, wird Ihr aktueller Standort auf der Karte angezeigt. Um den Standort zu ändern, geben Sie einen Standortnamen in das Feld [Adresse](#) ein (z. B. einen Straßennamen, eine Stadt, ein Bundesland oder ein Land) oder verschieben Sie einfach die Karte.

6. Tippen Sie auf [Speichern](#).



Es sind zwei Geofence-Optionen verfügbar.

### Näherung

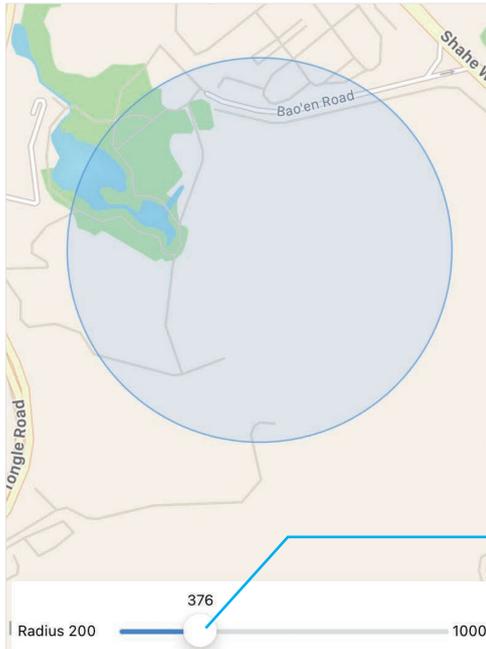

Ziehen Sie, um den Radius des [Geofence](#) zu definieren.

### Polygon



Ziehen Sie, um eine benutzerdefinierte Geofence zu erstellen.

## Wi-Fi-Sicherheitszone

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Wi-Fi-Sicherheitszone zu erstellen:

1. Öffnen Sie die [TCL Connect](#)-App.
2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.
3. Tippen Sie auf [Mehr](#) > [Sichere Zone](#) > [Eine sichere Zone hinzufügen](#) > [Wi-Fi sichere Zone](#).
4. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Netzwerk und tippen Sie dann auf [Speichern](#).



## HINWEIS:

Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion auf der Uhr, bevor Sie eine Wi-Fi-Sicherheitszone erstellen.

## Uhrenkontakte

Mit dieser Funktion können Sie Uhrenkontakte anzeigen oder verwalten.

### Hinzufügen eines Uhrenkontakts

Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um einen Kontakt manuell oder durch Teilen eines QR-Codes hinzuzufügen.

### Verwalten von Notfallkontakten

Tippen Sie auf [Notfallkontakt](#), um die Detailseite aufzurufen. Sie können bis zu drei Notfallkontakte auswählen. Tippen Sie auf [Notrufnummer](#), um eine lokale Notrufnummer festzulegen, z. B. 911. Die Uhr ruft den von Ihnen festgelegten Notdienst an, wenn die Notfallkontakte nicht rechtzeitig reagieren.

### Bearbeiten eines Uhrenkontakts

Tippen Sie auf einen Kontakt, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um die Kontaktinformationen zu bearbeiten oder zu löschen.

## Schulzeitmodus

Wenn der [Schulzeitmodus](#) aktiviert ist, kann das Kind nur auf die grundlegenden Funktionen der Uhr zugreifen, z. B. einen Anruf tätigen, Benachrichtigungen und Nachrichten anzeigen und das Wetter überprüfen.

## Erinnerung

Mit dieser Funktion können Sie Erinnerungen auf der Uhr anzeigen und verwalten.

- Um eine Erinnerung zu erstellen, tippen Sie auf **+** in der oberen rechten Ecke.
- Um eine Erinnerung zu löschen, streichen Sie nach links über die Erinnerung und tippen Sie anschließend auf [Löschen](#).

## Uhr

Verwalten Sie mit dieser Funktion die Wecker auf der Uhr. Um den Wecker ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf den Schalter.

- Um einen Alarm einzustellen, tippen Sie auf **+** in der oberen rechten Ecke oder auf , wenn Sie zum ersten Mal einen Alarm einstellen.
- Um einen Wecker zu löschen, streichen Sie nach links über den Wecker und tippen Sie anschließend auf [Löschen](#).

## Schrittzähler

Verfolgen Sie die Bewegung Ihres Kindes während des Tages und sehen Sie sich die Wochen- und Monatsberichte an.

Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf , um die Einstellungsseite aufzurufen.

## WLAN

Verwalten Sie mit dieser Funktion Wi-Fi-Netzwerke auf der Uhr.

- Um ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** in der oberen rechten Ecke, oder tippen Sie auf , wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk zum ersten Mal hinzufügen, und wählen Sie dann ein Wi-Fi-Netzwerk aus oder tippen Sie auf **Mehr**, um das Wi-Fi-Netzwerk manuell hinzuzufügen.
- Um ein Wi-Fi-Netzwerk zu löschen, wischen Sie nach links über das Wi-Fi-Netzwerk und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## SMS-Whitelist

Wenn die Funktion deaktiviert ist, empfängt die Uhr Nachrichten von allen Personen.

Wenn die Funktion aktiviert ist, empfängt die Uhr nur Nachrichten aus der Kontaktliste.

## Text-Chat bearbeiten

Das Kind kann diese praktischen Sätze verwenden, um auf eine Unterhaltung auf der Uhr zu antworten.

Wenn Sie die Phrasen bearbeiten, werden die Änderungen sofort mit der Uhr synchronisiert.

## Zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich die Uhr zu einer bestimmten Zeit automatisch ein oder aus.

## Benutzerberechtigung

Legen Sie fest, welche Funktionen oder Merkmale das Kind auf der Uhr verwenden darf.

## Benutzerdaten

Legen Sie fest, ob Sie den Standort und die Aktivitätsaufzeichnungen des Kindes an andere Personen weitergeben möchten, die ihr Telefon mit der Uhr gekoppelt haben.

## Zeitzone

Verwalten Sie das Zeitformat und konfigurieren Sie die Zeitzoneneinstellungen auf der Uhr.

## Sprache

Stellen Sie die Sprache der Uhr in dieser Funktion ein.

## Firmware-Aktualisierung

Aktualisieren Sie die Firmware der Uhr, um die neuesten Funktionen zu erhalten.

Tippen Sie auf [Download](#), um Ihre Firmware zu aktualisieren, wenn ein neues Update verfügbar ist.

## Kopplung der Uhr aufheben

Tippen Sie auf, um das Pairing zwischen Ihrem Telefon und der Uhr aufzuheben.



### HINWEIS:

Wenn Sie die Kopplung aufheben, wird die Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Standortmodus

Wenn [Automatischer Modus](#) ausgewählt ist, wird der Standort der Uhr automatisch aktualisiert.

Wenn der [Energiesparmodus](#) ausgewählt ist, müssen Sie das Aktualisierungssymbol  auf der Karte im Abschnitt [Standort](#) antippen.

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Greifen Sie auf die häufig gestellten Fragen zu Ihrer Uhr zu.

## Benutzerhandbuch

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, um Ihre Uhr optimal zu nutzen.

---

## Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung Ihres Produkts oder anderer Gegenstände führen.

---

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Beachten Sie Schilder und Hinweise, die die Verwendung von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken.
- Versuchen Sie nicht, Ihre Uhr selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Das Zerlegen der Uhr kann sie beschädigen, zum Verlust der Wasserdichtigkeit führen oder Sie verletzen.
- Behandeln Sie Ihre Uhr immer mit Vorsicht. Sie enthält empfindliche elektronische Komponenten und kann beschädigt werden, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, durchstochen oder zerdrückt wird oder wenn sie übermäßiger Hitze oder Flüssigkeit ausgesetzt wird.
- Halten Sie Ihre Uhr sauber und trocken. Reinigen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem nicht scheuernden, fusselreien Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.
- Ihre Uhr ist wasserfest, aber nicht wasserdicht. Tauchen Sie sie nicht unter. Tragen Sie sie nicht beim Schwimmen, Duschen oder Baden. Setzen Sie sie keinem Druckwasser oder Wasser mit hoher Geschwindigkeit aus. Tragen Sie es nicht in der Sauna oder im Dampfbad.
- Üben Sie niemals übermäßigen Druck auf eine Taste der Uhr aus, und stecken Sie den Ladeanschluss oder die SIM-Karte nicht mit Gewalt in einen Anschluss, da dies zu Schäden führen kann, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

---

### Hörschäden

Eine hohe Lautstärke kann zu dauerhafte Hörschäden führen.



**WARNUNG:** Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein.

---

### Wechselwirkung mit medizinischen Geräten

Ihre Uhr enthält Magnete, die medizinische Geräte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören können. Wenn Sie eines dieser medizinischen Geräte verwenden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, um Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät zu erhalten und zu erfahren, ob Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und der Uhr einhalten müssen.

---

## Hautreizung

Diese Uhr besteht aus Materialien, die üblicherweise für tragbare elektronische Geräte verwendet werden. Bei manchen Menschen kann es jedoch aufgrund von Allergien oder Empfindlichkeiten zu Hautreizungen kommen. Wenn Sie eine bekannte Hautempfindlichkeit haben, sollten Sie beim Tragen der Uhr besondere Vorsicht walten lassen.

Reinigen Sie Ihre Uhr regelmäßig. Tragen Sie die Uhr nicht, wenn Sie einen Ausschlag, eine Rötung, Juckreiz oder eine andere Reizung oder ein Unwohlsein auf der Haut um oder unter der Uhr feststellen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Reizung anhält.

---

## Erstickungsgefahr

Ihre Uhr und ihr Zubehör können eine Erstickungsgefahr darstellen oder andere Verletzungen bei kleinen Kindern verursachen. Halten Sie sie von Kleinkindern fern.

---

## Aufladen

Laden Sie die Uhr mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Laden Sie die Uhr nur mit einem Adapter, der den geltenden internationalen und regionalen Sicherheitsnormen entspricht. Die empfohlene Ausgangsspannung/der empfohlene Strom des Adapters beträgt 5 V DC/1 A, und der Adapter muss CE-geprüft sein. Das Aufladen mit anderen Adaptern kann die Uhr beschädigen oder ein Verletzungs- oder Todesrisiko darstellen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Uhr und den Adapter beim Aufladen in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Ladegeräte.

---

## Akku

Versuchen Sie nicht, die Batterien der Uhr selbst zu ersetzen. Sie könnten die Batterien beschädigen, was zu Überhitzung und Verletzungen führen kann. Die Batterien in Ihrer Uhr sollten nur von einem autorisierten Kundendienst gewartet werden.

Die Batterien müssen recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Verbrennen Sie die Batterien nicht. Informieren Sie sich über die örtlichen Abfallvorschriften Ihres Landes zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektronischen Produkten.

---

## Betriebstemperatur

Ihre Uhr ist für den Betrieb und die Lagerung bei Umgebungstemperaturen zwischen -10 °C und 45 °C (14 °F und 113 °F) ausgelegt. Ihre Uhr kann beschädigt und die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden, wenn sie außerhalb dieser Temperaturbereiche gelagert oder betrieben wird. Vermeiden Sie es, die Uhr starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen auszusetzen.

---

## Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu gesetzlichen Vorschriften, Zertifizierungen und Konformitätsinformationen für Ihr Produkt.

---

### Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Belastung durch elektromagnetische Felder.

---

### Einhaltung der Europäischen Union



Hiermit erklärt TCL Communication Ltd., dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html>.

---

### Informationen zu Entsorgung und Recycling

Bei TCL sind wir ständig bestrebt, unsere Abläufe und Produkte zu verbessern und deren Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

---



Das Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten. Informationen zum Recycling erhalten Sie bei [www.tcl.com](http://www.tcl.com).

---



Dieses Symbol auf Ihrem Gerät und/oder seinem Zubehör bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn dieses Gerät das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle. Ausführlichere Informationen zum Recycling von Geräten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Entsorgungsstellen für Haushaltsabfälle oder im Einzelhandel.

Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Geräts und/oder seines Zubehörs zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

---



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauten Akku enthält, der der europäischen Richtlinie 2013/56/EU unterliegt und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle zu bringen.

---

---

## Fehlersuche

Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts auf Probleme stoßen, verwenden Sie die Informationen zur Fehlerbehebung, um das Problem zu ermitteln und mögliche Lösungen zu finden.

### Allgemeine Probleme

Problem	Abhilfe
Ich kann den Standort der Uhr nicht ermitteln.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig in die Uhr eingesetzt ist.</li><li>• Prüfen Sie, ob die Uhr mit dem Mobilfunknetz verbunden ist.</li><li>• Prüfen Sie, ob die Uhr im Rückstand ist.</li><li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie die Uhr neu, indem Sie den seitlichen Knopf 15 Sekunden lang drücken.</li></ul>
Ich kann die Uhr nicht aufladen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass Sie das mitgelieferte USB-Kabel verwenden.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss der Uhr sauber ist.</li><li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie die Uhr neu, indem Sie den seitlichen Knopf 15 Sekunden lang drücken.</li></ul>
Ich kann die Uhr nicht mit meinem Handy koppeln.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig in die Uhr eingesetzt ist.</li><li>• Prüfen Sie, ob die Uhr mit dem Mobilfunknetz verbunden ist.</li><li>• Prüfen Sie, ob die Uhr im Rückstand ist.</li><li>• Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie die Uhr neu, indem Sie den seitlichen Knopf 15 Sekunden lang drücken.</li></ul>

## Probleme mit der Funktion

Problem	Abhilfe
Wie füge ich einen Uhrenkontakt hinzu?	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Uhrenkontakt hinzuzufügen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die <a href="#">TCL Connect</a>-App auf Ihrem Telefon.</li><li>2. Wählen Sie die gewünschte Uhr aus.</li><li>3. Tippen Sie auf <a href="#">Mehr</a> &gt; <a href="#">Kontakte beobachten</a>.</li><li>4. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um einen Kontakt manuell oder durch Teilen eines QR-Codes hinzuzufügen.</li></ol>
Wie stellt man einen Alarm ein?	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Alarm auf der Uhr einzustellen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um das App-Menü aufzurufen.</li><li>2. Tippen Sie auf <a href="#">Mehr</a> &gt; <a href="#">Alarm</a> und dann auf .</li><li>3. Tippen Sie auf <a href="#">Zeit</a>, verschieben Sie die Zahlen, um die Zeit einzustellen, und tippen Sie anschließend auf <a href="#">Speichern</a>.</li><li>4. Tippen Sie auf <a href="#">Wiederholen</a>, wählen Sie die Wochentage aus, um die Wiederholungsoption einzustellen, und tippen Sie anschließend auf <a href="#">Speichern</a>.</li><li>5. Tippen Sie auf <a href="#">Beenden</a>.</li></ol> <p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Alarm auf dem Telefon einzustellen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Öffnen Sie die <a href="#">TCL Connect</a>-App auf Ihrem Telefon.</li><li>2. Wählen Sie die gewünschte Uhr aus.</li><li>3. Tippen Sie auf <a href="#">Mehr</a> &gt; <a href="#">Uhr</a>.</li><li>4. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, oder tippen Sie auf , wenn Sie zum ersten Mal einen Alarm einstellen.</li></ol>

<p>Wie füge ich einen Geofence hinzu?</p>	<p>Um einen <a href="#">Geofence</a> hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die <a href="#">TCL Connect</a>-App auf Ihrem Telefon.</li> <li>2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.</li> <li>3. Tippen Sie auf <a href="#">Mehr</a> &gt; <a href="#">Sichere Zone</a> &gt; <a href="#">Eine sichere Zone hinzufügen</a> &gt; <a href="#">Geofence</a></li> <li>4. Geben Sie einen Namen und eine Adresse ein.</li> <li>5. Wenn der Standortdienst Ihres Telefons aktiviert ist, wird Ihr aktueller Standort auf der Karte angezeigt. Um den Standort zu ändern, geben Sie einen Standortnamen in das Feld <a href="#">Adresse</a> ein (z. B. einen Straßennamen, eine Stadt, ein Bundesland oder ein Land) oder verschieben Sie einfach die Karte.</li> <li>6. Tippen Sie auf <a href="#">Speichern</a>.</li> </ol>
<p>Wie füge ich eine sichere Wi-Fi-Zone hinzu?</p>	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Wi-Fi-Sicherheitszone zu erstellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die <a href="#">TCL Connect</a>-App auf Ihrem Telefon.</li> <li>2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.</li> <li>3. Tippen Sie auf <a href="#">Mehr</a> &gt; <a href="#">Sichere Zone</a> &gt; <a href="#">Eine sichere Zone hinzufügen</a> &gt; <a href="#">Wi-Fi sichere Zone</a></li> <li>4. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Netzwerk und tippen Sie dann auf <a href="#">Speichern</a>.</li> </ol>
<p>Wie kann ich eine Erinnerung einstellen?</p>	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Erinnerung einzustellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie die <a href="#">TCL Connect</a>-App auf Ihrem Telefon.</li> <li>2. Wählen Sie die Uhr wie gewünscht aus.</li> <li>3. Tippen Sie auf <a href="#">Mehr</a> &gt; <a href="#">Erinnerung</a>.</li> <li>4. Tippen Sie auf <b>+</b> in der oberen rechten Ecke.</li> </ol>

---

## Handelsmarken

TCL und das TCL-Logo sind Handelsmarken von TCL Communication Ltd. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Die Wortmarke Google Play ist eine Marke von Google Inc. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.