

Stereo-FM-Küchen-Unterbauradio MPS-650.bt

Mit Bluetooth, Timer, Wecker, LCD

Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues Unterbau-Radio 3
Lieferumfang3

Wichtige Hinweise zu Beginn 3
Sicherheitshinweise3
Wichtige Hinweise zur Entsorgung4
Konformitätserklärung4

Produktdetails 5

Inbetriebnahme 7
Batterien einlegen7
Gerät installieren7
Gerät aufstellen8

Verwendung 8
Uhrzeit / Alarm einstellen.....8
Alarm ausschalten9
Radio9
Sender speichern9
Bluetooth-Verbindung 10
Timer einstellen 10
Reinigung 10

Technische Daten 11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUES UNTERBAU-RADIO

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Unterbau-Radios.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Unterbau-Radio optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Radio
- Montageplatte
- Bohrschablone
- 4 Abstandshalter
- 4 lange Schrauben
- 4 kurze Schrauben
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Vorhängen, Decken o.Ä. ab.
- Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Öfen, Herden oder anderen Geräten (inkl. Verstärkern), die Hitze ausstrahlen.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden von der Stromversorgung.
- Halten Sie auf allen Seiten einen Mindestabstand von 5 cm zu Wänden und anderen Gegenständen ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine Quellen von offenem Feuer, z. B. Kerzen, auf das Gerät.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1731-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMVRichtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1731 ein.



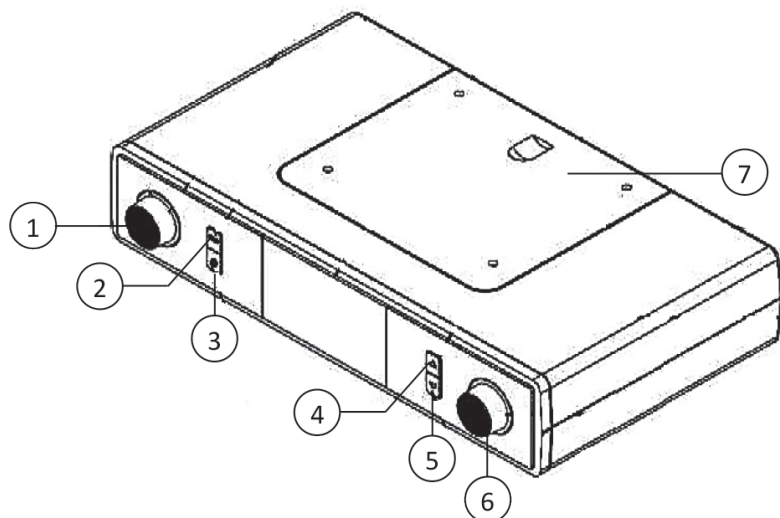


- 1. Timer-Rad
- 2. Alarm/Uhr/Prog-Taste
- 3. Ein/Aus-Taste
- 4. ▲-Taste

- 5. ▼-Taste
- 6. Lautstärkerad
- 7. Montageplatte

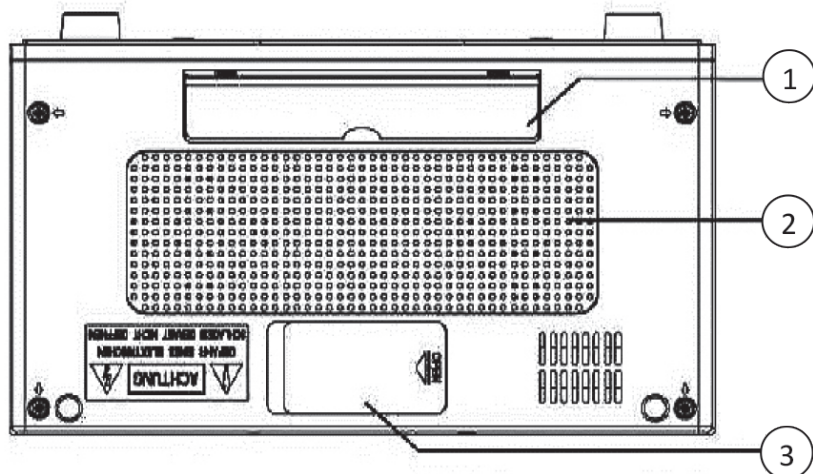


- 1. Ständer
- 2. Lautsprecher
- 3. Batteriefach

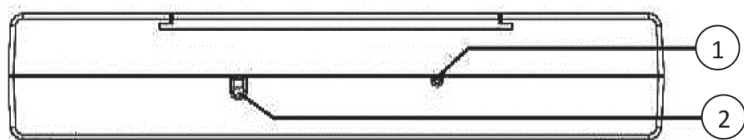

- 1. Antenne
- 2. Stromanschluss

Display:

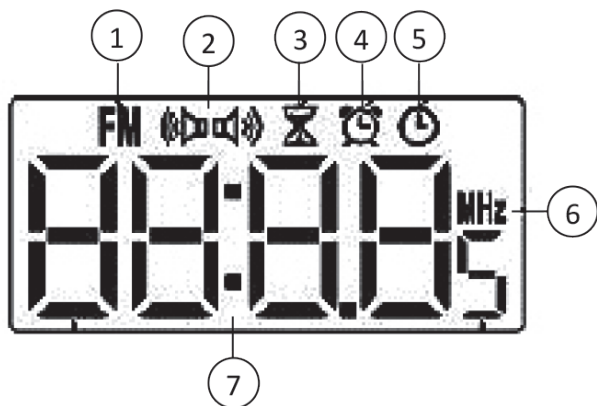

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Radio-Symbol | 5. Uhr-Symbol |
| 2. Stereo-Symbol | 6. Frequenz-Einheit |
| 3. Countdown-Symbol | 7. Uhrzeit/Timer/Radiofrequenz-Anzeige |
| 4. Alarm-Symbol | |

Inbetriebnahme

Batterien einlegen



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Batterien im Falle eines Stromausfalls lediglich dafür sorgen, dass die Uhrzeit, die Alarmeinstellungen und die gespeicherten Radiosender erhalten bleiben. Das Radio lässt sich nicht mit Batterien betreiben. Wenn Sie keine Batterien einlegen, müssen Sie nach einem Stromausfall die oben genannten Einstellungen erneut vornehmen.

Drehen Sie das Radio um und schieben Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung auf. Legen Sie 2 Batterien ein. Achten Sie dabei auf die im Fach angegebene Polarität. Setzen Sie dann den Deckel wieder auf das Fach und schieben Sie ihn zu.


Gerät installieren



ACHTUNG!


Installieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder der Spüle! Andernfalls kann es durch Hitze sowie Wasser- und Fettspritzer beschädigt werden!

1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort. Installieren Sie das Gerät ausschließlich an der Unterseite einer waagerechten Fläche Ihres Küchenschrankes. Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Kabel eine Steckdose erreichen können.
2. Halten Sie die Bohrschablone an die gewünschte Montagestelle und richten Sie sie entsprechend des skizzierten Radios aus. Markieren Sie die 4 Bohrlöcher.
3. Bohren Sie anschließend 4 Löcher in die Markierungen.
4. Schieben Sie die Montageplatte vom Gerät.

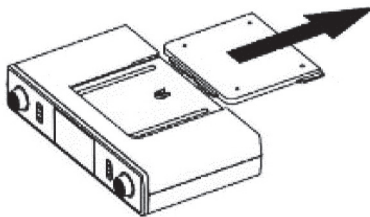


5. Wenn Ihr Schrank keine Blende besitzt, schrauben Sie die Montageplatte mit den kurzen Schrauben fest. Besitzt Ihr Schrank eine Blende, installieren Sie die Abstandshalter zwischen Montageplatte und Schrank. Die glatte Seite der Abstandshalter zeigt dabei zum Schrank. Verwenden Sie dann die langen Schrauben, um die Platte zu befestigen.

Ohne Abstandshalter

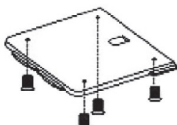

Mit Abstandshalter

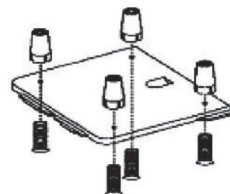

6. Setzen Sie das Radio etwas nach vorne versetzt auf die Montageplatte und schieben Sie es nach hinten. Achten Sie darauf, dass die Rückseite des Radios bündig mit der Montageplatte abschließt.

Gerät aufstellen

Wenn Sie das Gerät nicht an der Unterseite Ihres Schrankes montieren möchten, können Sie es auch ganz einfach aufstellen. Klappen Sie dazu den Ständer auf und stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.

VERWENDUNG

Wickeln Sie die Antenne vollständig aus. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Stromversorgung. Das Display schaltet sich ein und die Uhrzeit-Anzeige. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus. Um es einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Drehen Sie das Lautstärkerad, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Im Display wird die Lautstärkestufe angezeigt. Stellen Sie das Rad auf **00**, um das Radio lautlos zu schalten.

Wenn Sie das Radio wieder ausschalten wollen, drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste. Es befindet sich nun wieder im Standby-Modus. Wollen Sie es vollständig von der Stromversorgung trennen, ziehen Sie den Netzstecker. Um im Standby-Modus die Displaybeleuchtung einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Uhrzeit / Alarm einstellen

Beim ersten Einschalten:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Stromversorgung und schalten Sie es in den Standby-Modus. Die Uhrzeit-Anzeige blinkt für 1 Minute im Display.
2. Drücken Sie dann die Tasten **▲** und **▼**, um die Stunden einzustellen. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die Alarm/Uhr/Prog-Taste, um zur Einstellung der Minuten zu wechseln. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie diese ebenfalls mit den Tasten **▲** und **▼** ein.
4. Drücken Sie zum Speichern die Alarm/Uhr/Prog-Taste.

Nach der Verwendung:

1. Schalten Sie Ihr Gerät in den Standby-Modus, indem Sie lange auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Drücken Sie lange auf die Alarm/Uhr/Prog-Taste. Es erscheint das Uhr-Symbol oben im Display und das Uhrzeitformat beginnt zu blinken. Drücken Sie die Tasten **▲** und **▼**, um das Format auszuwählen: 24H, 12H. Drücken Sie zur Bestätigung die Alarm/Uhr/Prog-Taste.

**HINWEIS:**

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Einstellungen nur 7 Sekunden Zeit haben. Anschließend verlässt das Radio den Einstellungs-Modus. Alle bis dahin vorgenommenen Einstellungen werden dabei automatisch gespeichert.

3. Die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼, um die Stunden einzustellen und bestätigen Sie mit der Alarm/Uhr/Prog-Taste.
4. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie auch diese mit den Tasten ▲ und ▼ ein und drücken Sie die Alarm/Uhr/Prog-Taste.
5. Es erscheint das Alarm-Symbol im Display. Sie können nun einen Alarm einstellen. Gehen Sie dabei wie bei der Einstellung der Uhrzeit vor.
6. Anschließend erscheint **buzz** im Display. Wählen Sie nun mit den Tasten ▲ und ▼ den Alarmton aus: **buzz** (Signalton), **tune** (Radio). Drücken Sie zur Bestätigung die Alarm/Uhr/Prog-Taste.
7. Es erscheint **U20** im Display. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Lautstärke des Signaltons bzw. Radios aus. Wenn der Alarm erklingt, steigert sich der gewählte Alarmton bis zu dieser Lautstärke. Speichern Sie Ihre Einstellungen mit der Alarm/Uhr/Prog-Taste.
8. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie im Standby-Modus kurz auf die Alarm/Uhr/Prog-Taste. Das Alarm-Symbol im Display erlischt. Drücken Sie die Taste erneut, um den Alarm wieder zu aktivieren. Das Alarm-Symbol wird wieder im Display angezeigt.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm erklingt, blinkt das Alarm-Symbol im Display. Haben Sie als Alarmton das Radio gewählt, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Alarm auszuschalten. Haben Sie den Signalton gewählt, drücken Sie die Alarm/Uhr/Prog-Taste, eine der Pfeil-Tasten oder drücken Sie auf das Lautstärkerad.

Radio

Drücken Sie auf die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Sender einzustellen. Halten Sie eine der Tasten gedrückt, um das Frequenzband automatisch nach oben oder unten abzusuchen. Der nächste verfügbare Sender wird eingestellt. Wird ein Sender in Stereo empfangen, erscheint das Stereo-Symbol im Display.

**HINWEIS:**

Falls ein Sender nicht in ausreichender Qualität empfangen wird, prüfen Sie, dass die Antenne komplett ausgewickelt ist und versuchen Sie unterschiedliche Antennen-Positionen aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie, ob sich der Sender auf einer anderen Frequenz besser empfangen lässt.

Sender speichern

Sie können 20 Sender auf den Senderspeicherplätzen speichern. Drücken Sie dafür lange auf die Alarm/Uhr/Prog-Taste. Das Frequenzband wird automatisch abgesucht und die gefundenen Sender gespeichert. Um die gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie wiederholt auf die Alarm/Uhr/Prog-Taste.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um Ihr Gerät in den Bluetooth-Modus zu versetzen. Im Display blinkt **bt**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Das Radio wird als **ZX-1731** angezeigt.
3. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Radio. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort einzugeben, geben Sie **0000** oder **1234** ein.
4. Nach erfolgreicher Verbindung erklingt ein Signalton. Im Display erscheint **bt** dauerhaft.

Timer einstellen



HINWEIS:

*Sie können 2 Timer einstellen. Diese rufen Sie können Sie durch drücken des Lautstärkerads anzeigen. Im voreingestellten Zustand erkennen Sie den Timer 1 an der Anzeige **OFF**. Timer 2 erkennen Sie an der Anzeige **0:00**.*

Den Timer 1 stellen Sie mit dem Timer-Rad ein. Drehen Sie das Rad, um 4 voreingestellte Timer zu wählen: 3, 5, 10, 15 Minuten. Stellen Sie dazu den Pfeil am Timer-Rad auf die gewünschte Zeit. Der Countdown startet automatisch. Im Display erscheint das Countdown-Symbol. Nach einigen Sekunden erscheint wieder die Sendefrequenz Ihres aktuellen Senders. Um den aktuellen Stand des Countdowns anzusehen, drücken Sie auf das Lautstärkerad.

Drücken Sie erneut auf das Lautstärkerad, um den Timer 2 anzuzeigen. Mit diesem können Sie einen persönlichen Timer von bis zu 3 Stunden einstellen. Drücken Sie dazu lange auf das Lautstärkerad, bis die Anzeige zu blinken beginnt. Drehen Sie dann das Lautstärkerad im Uhrzeigersinn, um den gewünschten Wert einzustellen. Der Countdown startet automatisch. Wenn Sie den Timer 2 zurücksetzen wollen, drücken Sie 2x auf das Lautstärkerad, um ihn auszuwählen. Drücken Sie anschließend lange auf das Rad, bis die Anzeige blinkt. Stellen Sie den Timer dann auf **0:00**. Alternativ können Sie auch auf die Taste ▼ drücken.

Wenn der Alarm erklingt, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten. Um den Timer zu deaktivieren, stellen Sie das Timer-Rad auf die Position **Off**.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	6 W
Musikleistung	2× 0,4 W (RMS)
Senderspeicher	20
Bluetooth-Version	5
Bluetooth-Name	ZX-1731
Bluetooth-Protokoll	A2DP
Bluetooth-Reichweite	10 m
Abmessungen (B × H × T)	25,5 × 14,5 × 5 cm
Gewicht	690 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 / 11.05.2022 – EB/ExCB//LW/FR//RM

MPS-650.bt

Radio de cuisine FM stéréo

avec fonctions bluetooth, minuteur et réveil

Mode d'emploi



TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvelle radio de cuisine.....	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit.....	6
Mise en marche	7
Mise en place des piles	7
Installer l'appareil	7
Placement de l'appareil	8
Utilisation.....	8
Régler l'heure/l'alarme	8
Éteindre l'alarme.....	9
Radio	9
Mémoriser une station	10
Connexion bluetooth	10
Régler le minuteur	10
Nettoyage	10
Caractéristiques techniques	11

VOTRE NOUVELLE RADIO DE CUISINE

Chère cliente, cher client,
nous vous remercions d'avoir choisi cette radio de cuisine. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radio
- Plaque de montage
- Gabarit de perçage
- 4 entretoises
- 4 vis longues
- 4 vis courtes
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation, ne tirez jamais sur le câble d'alimentation mais uniquement sur la fiche, et ce avec des mains bien sèches.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des rideaux, des couvertures ou autres.
- Ne montez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que chauffages, fours ou autres appareils émettant de la chaleur (dont amplificateurs).
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée ou en cas d'orage.
- Maintenez un écart de 5 cm minimum de tous les côtés entre l'appareil et les murs ou autres objets afin d'assurer une ventilation suffisante.
- Ne placez aucun objet à flammes ouvertes comme les bougies, sur l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque.

En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1731 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




DESCRIPTION DU PRODUIT

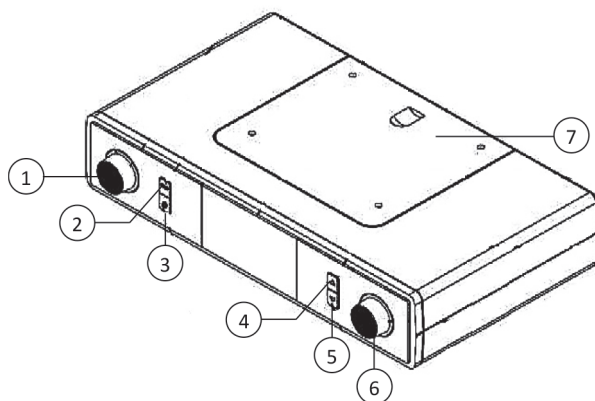

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Bouton de minuterie | 5. Touche ▼ |
| 2. Touche Alarme/heure/prog. | 6. Bouton du volume |
| 3. Touche Marche/Arrêt | 7. Plaque de montage |
| 4. Touche ▲ | |

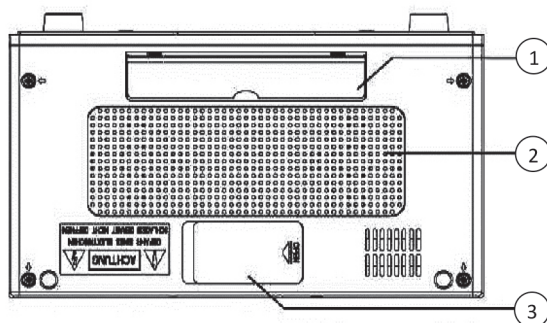


1. Pied
2. Haut-parleur
3. Compartiment à pile



1. Antenne
2. Port d'alimentations

Écran :

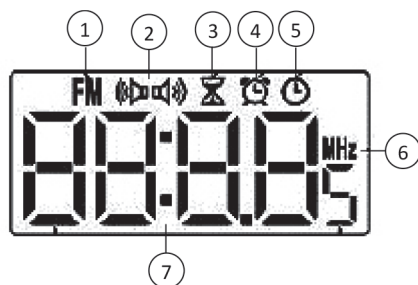

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Icône radio | 5. Icône de l'heure |
| 2. Icône stéréo | 6. Unité de fréquence |
| 3. Icône compte à rebours | 7. Affichage heure/minuteur/fréquence radio |
| 4. Icône de l'alarme | |

MISE EN MARCHÉ

Mise en place des piles



NOTE :

Veillez noter que les piles ne servent qu'à conserver l'heure, les réglages d'alarme et les stations radios enregistrées en cas de coupure de courant. Elles ne permettent pas d'utiliser la radio. Si vous n'insérez pas de piles, vous devrez reprendre tous les réglages cités plus haut en cas de coupure de courant.

Retournez la radio et ouvrez le compartiment à piles dans le sens de la flèche. Insérez 2 piles. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment. Remplacez ensuite le couvercle du compartiment à batterie et faites-le coulisser.


Installer l'appareil



ATTENTION !

N'installez pas l'appareil au-dessus du four ou de l'évier ! Il risque de s'abîmer en raison de la chaleur ou des projections d'eau ou de graisse !



1. Choisissez un lieu de montage approprié. Installez l'appareil exclusivement sur la partie inférieure d'une surface plane de votre placard de cuisine. Ce faisant, veillez à ce que le câble soit assez proche d'une prise pour y être branché.
2. Placez le pochoir de perçage à l'emplacement de montage souhaité et orientez-le selon l'esquisse de la radio. Marquez les 4 trous à perforer.
3. Percez les 4 trous en respectant les marquages.
4. Ecartez la plaque de montage de l'appareil.

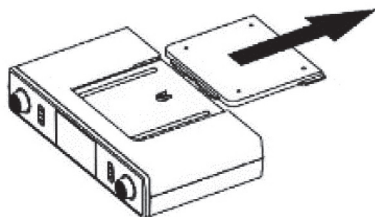

5. Si votre placard n'est pas pourvu de caches, vissez la plaque de montage à l'aide des vis courtes. Si votre placard est doté de caches, installez les entretoises entre la plaque de montage et le placard. La partie lisse des entretoises est alors dirigée vers le placard. Utilisez alors les vis longues pour fixer la plaque..

Avec entretoise

Sans entretoise

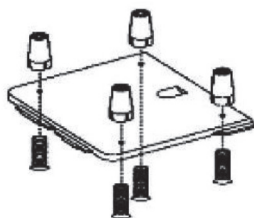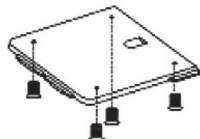

6. Placez la radio sur la plaque de montage en la décalant légèrement vers l'avant puis glissez-la vers l'arrière. Veillez à ce que l'arrière de la radio soit bien aligné avec la plaque de montage.

Placement de l'appareil

Si vous ne souhaitez pas monter l'appareil en-dessous de votre placard, vous pouvez tout simplement le poser. Pour ce faire, ouvrez le support et placez-le sur une surface plane.

UTILISATION

Dépliez complètement l'antenne. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale. L'écran s'allume et affiche l'heure. L'appareil se trouve alors en mode veille. Pour l'allumer, appuyez sur la touche marche/arrêt.

Tournez le bouton de volume pour obtenir le volume souhaité. Le niveau du volume s'affiche à l'écran. Tournez le bouton sur 00 pour mettre la radio en mode muet. Pour éteindre la radio, appuyez longuement sur la touche marche/arrêt. Elle se met alors en mode veille. Pour couper le courant, débranchez-la de la prise murale. Appuyez sur une touche au choix pour allumer l'éclairage de l'écran en mode veille.

Régler l'heure/l'alarme

Lors du premier allumage :

1. Branchez votre appareil à l'alimentation et placez-le en mode veille. L'affichage de l'heure clignote à l'écran pendant 1 minute.
2. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour régler les heures. L'affichage de l'heure commence à clignoter.
3. Appuyez sur la touche alarme/heure/prog pour passer au réglage des minutes.

L'affichage des minutes se met à clignoter. Réglez-les également à l'aide des touches ▲ et ▼.

4. Appuyez sur la touche Alarme/heure/prog. pour sauvegarder.

Après utilisation :

1. Placez votre appareil en mode veille en appuyant de façon prolongée sur la touche marche/arrêt.
2. Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt. L'icône d'heure apparaît en haut de l'écran et le format horaire commence à clignoter. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le format : 24H, 12H. Appuyez sur la touche Alarme/heure/prog. pour confirmer.



NOTE :

Veillez noter que vous disposez de 7 secondes pour procéder aux réglages. Ensuite, la radio quitte le mode veille. Tous les réglages effectués jusque là sont sauvegardés automatiquement.

3. L'indicateur des heures clignote. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour régler les heures et confirmez avec la touche Alarme/heure/prog.
4. L'affichage des minutes se met à clignoter. Réglez-les également à l'aide des touches ▲ et ▼ et appuyez sur la touche Alarme/heure/prog.
5. L'icône d'alarme apparaît à l'écran. Vous pouvez alors régler l'alarme. Pour ce faire, procédez comme pour le réglage de l'heure.
6. buzz apparaît ensuite à l'écran. A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez le son de l'alarme : buzz (signal sonore), mélodie (radio). Appuyez sur la touche Alarme/heure/prog. pour confirmer.
7. L'écran affiche U20. A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez le volume du signal sonore ou de la radio. Lorsque l'alarme sonne, le volume du signal sonore ou de la radio augmente jusqu'au niveau choisi. Sauvegardez vos réglages avec la touche Alarme/heure/prog.
8. Pour désactiver l'alarme, appuyez brièvement sur la touche Alarme/heure/prog en mode veille. L'icône d'alarme disparaît de l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton pour réactiver l'alarme. L'icône d'alarme s'affiche à nouveau à l'écran.

Éteindre l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, l'icône d'alarme clignote à l'écran. Si vous avez sélectionné la radio comme son de l'alarme, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'alarme. Si vous avez sélectionné le signal sonore, appuyez sur la touche Alarme/heure/prog ou sur le bouton du volume.

Radio

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler la station souhaitée. Maintenez une touche enfoncée pour rechercher automatiquement les stations de la bande de fréquence vers le haut ou vers le bas. La prochaine station disponible sera réglée. Si une station est captée en stéréo, l'icône stéréo apparaît à l'écran.



NOTE :

Si la qualité de réception d'une station est insuffisante, vérifiez que l'antenne

est totalement dépliée et essayez de positionner l'antenne différemment. Si le problème persiste, vérifiez si vous pouvez mieux capter la station sur une autre fréquence.

Mémoriser une station

Vous pouvez sauvegarder 20 stations sur les emplacements mémoire. Pour ce faire, appuyez longuement sur la touche Alarme/heure/prog. La recherche est automatiquement lancée sur la bande de fréquence et les stations trouvées sont sauvegardées. Pour afficher les stations sauvegardées, appuyez plusieurs fois sur la touche Alarme/heure/prog.

Connexion bluetooth

1. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre votre appareil en mode bluetooth. Le message "bt" clignote à l'écran.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils bluetooth disponibles. La radio s'affiche sous la dénomination ZX-1731.
3. Connectez votre appareil mobile à la radio. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez 0000 ou 1234.
4. Une fois la connexion établie, un signal sonore retentit. bt s'affiche en continu sur l'écran.

Régler le minuteur



NOTE :

Vous pouvez régler deux minuteries. Vous pouvez les afficher en appuyant sur le bouton du volume. Par défaut, la minuterie 1 est sur OFF. Par défaut, la minuterie 2 est sur 0:00.

Réglez la minuterie 1 à l'aide du bouton minuterie. Tournez le bouton pour choisir entre 4 minuteries prédéterminées : 3, 5, 10, 15 minutes. Pour ce faire, placez le bouton de la minuterie sur le temps souhaité. Le compte à rebours démarre automatiquement. L'icône de compte à rebours s'affiche à l'écran. Après quelques secondes, la fréquence d'émission de la station actuelle s'affiche. Pour voir l'état actuel du compte à rebours, appuyez sur le bouton du volume.

Appuyez à nouveau sur le bouton de volume pour afficher la minuterie 2. Celle-ci vous permet de régler une minuterie personnalisée allant jusqu'à 3 heures. Appuyez longuement sur le bouton du volume jusqu'à ce que l'affichage clignote. Tournez ensuite le bouton du volume dans le sens horaire pour régler la valeur souhaitée. Le compte à rebours démarre automatiquement. Pour réinitialiser la minuterie 2, appuyez deux fois sur le bouton du volume pour la sélectionner. Ensuite, appuyez longuement sur le bouton du volume jusqu'à ce que l'affichage clignote. Maintenant réglez la minuterie sur 0:00. Vous pouvez également utiliser la touche ▼.

Appuyez sur une touche au choix pour éteindre l'alarme lorsqu'elle retentit. Placez le bouton minuterie en position OFF pour désactiver la minuterie.

Nettoyage

Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec et doux exclusivement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance absorbée	6 W
Puissance audio	2× 0,4 W (RMS)
Mémoire des stations	20
Version bluetooth	5.0
Nom bluetooth	ZX-1731
Protocole bluetooth	A2DP
Portée bluetooth	10 m
Dimensions (L × H × P)	25,5 x 14,5 x 5 cm
Poids	690 g

Importé par :
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV4 / 11.05.2022 – EB/ExCB//LW/FR//RM