




Uhrenradio

Modell: UR-D 501PLL

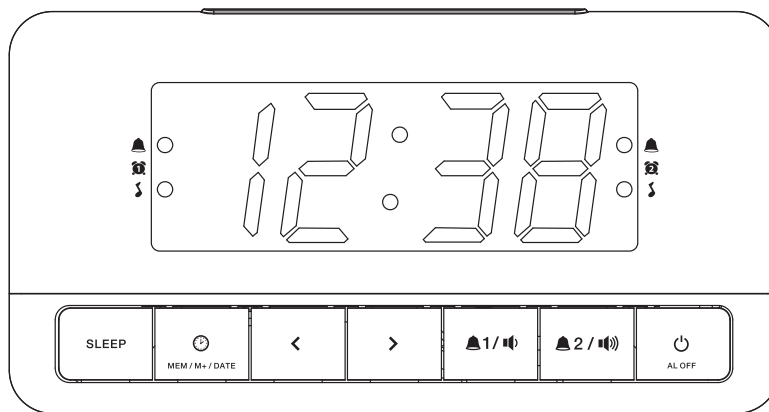

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes


- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. STROMSCHLAGEFAHR!
- Stecken Sie den Netzstecker an eine frei zugängliche Haushaltssteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, flache Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel darf nicht getreten oder gequetscht oder zwischen zwei Gegenstände oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht hinunter hängt und außer Reichweite von Kindern ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, das Kabel muss von entsprechendem Fachpersonal ersetzt werden.

- Ziehen Sie den Netzstecker ehe Sie eine Reinigung vornehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdünner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Batterien niemals ins Feuer werfen. EXPLOSIONSGEFAHR!
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll. Geben Sie diese an geeigneten Sammelstellen ab.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Kinder:

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Bedienelemente

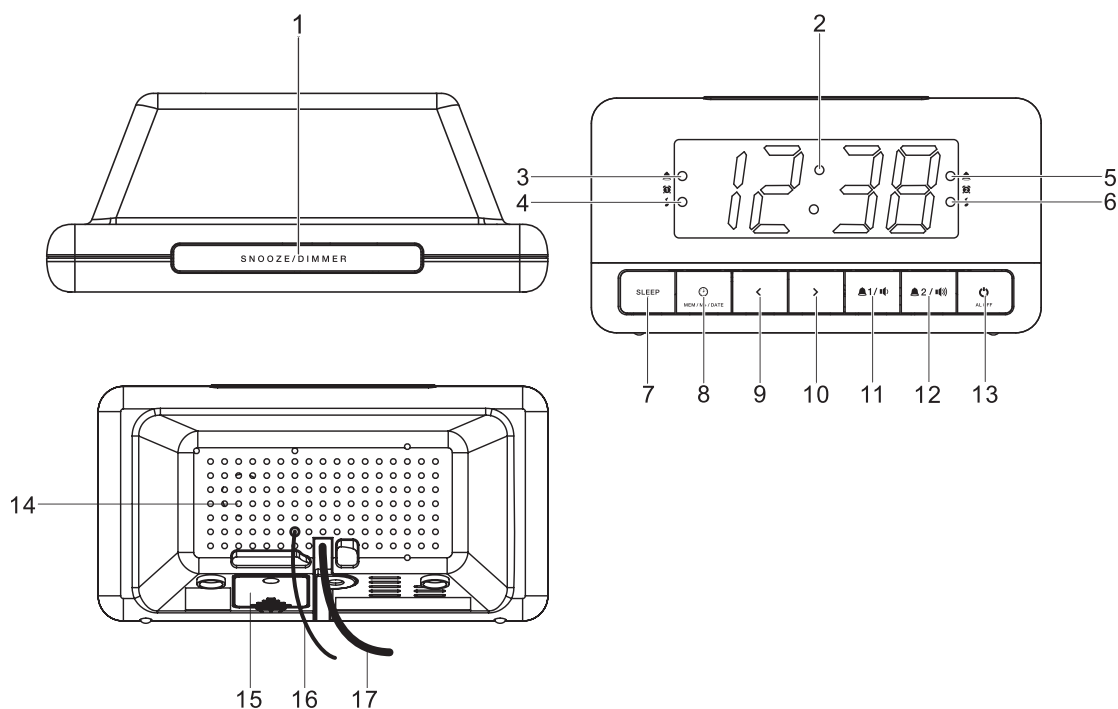

1.	SNOOZE / DIMMER	Schlummer-/Dimmer-Taste
2.		Display
3.		LED-Anzeige Alarmton Weckzeit 1
4.		LED-Anzeige Radio Weckzeit 1
5.		LED-Anzeige Alarmton Weckzeit 2
6.		LED-Anzeige Radio Weckzeit 2
7.	SLEEP	Taste für Einschlaf timer
8.	 MEM/M+/DATE	Zeit- Datumseinstelltaste, Senderspeichertaste, Speicherplatztaste
9.	<	Rückwärts-Taste / Sendereinstelltaste
10.	>	Vorwärts-Taste / Sendereinstelltaste
11.		Taste Alarm 1 / Lautstärke leiser
12.		Taste Alarm 2 / Lautstärke lauter
13.	 AL OFF	Ein-/Ausschalt-Taste, Alarm-aus-Taste
14.		Lautsprecher
15.		Batteriefach für Stützbatterie CR 2032
16.		Wurfantenne
17.		Netzkabel

Stromversorgung

Netzanschluss:

Schließen Sie den Netzstecker an eine ordnungsgemäß installierte, frei zugängliche Haushaltssteckdose mit 230 V ~ 50 Hz an.

Sobald der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist, blinkt die Zeitanzeige.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Stützbatterie:

Damit die Uhrzeit und eingestellte Weckzeiten auch während eines Stromausfalles erhalten bleibt, können Sie eine 3 Volt Batterie der Type CR 2032 (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes einlegen. Bei einem Stromausfall schaltet der Uhrenradio automatisch auf die Batterieversorgung um. Die Uhr und die Weckzeit bleiben dabei gespeichert und laufen weiter, es erfolgt jedoch keine Anzeige am Display, um die Batterie nicht unnötig zu schwächen. Sobald wieder eine Stromzufuhr über das Netzkabel erfolgt, schaltet das Gerät automatisch zurück, die Anzeige leuchtet wieder auf.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Uhrenradios. Drehen Sie die Sicherheitsschraube mit einem Schraubenzieher heraus.
2. Legen Sie eine 3 Volt Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Stellen Sie sicher, dass die Pole (+ / -) in die richtige Richtung zeigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig und bringen Sie die Schraube wieder an.

Sicherheitshinweise Batterien:

- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien rechtzeitig und umgehend aus dem Gerät! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Sollte eine Batterie dennoch auslaufen, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit vorsichtig aus und legen Sie neue Batterien ein.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Tauchen Sie Batterien niemals in Wasser.
- Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**



Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. Stecken Sie das Gerät an der Haushaltssteckdose an. Die Zeitanzeige leuchtet auf.
2. Halten Sie die Zeiteinstelltaste länger als 2 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige nicht mehr blinkt.
3. Drücken Sie die Zeiteinstelltaste nochmals, bis die Jahreszahl in der Anzeige blinkt. Stellen Sie mit den Pfeiltasten < und > die richtige Jahreszahl ein. Speichern Sie diese durch Drücken der Zeiteinstelltaste.
4. Nun können Sie der Reihe nach folgende Einstellungen vornehmen:
 - Datum: Monat / Tag
 - Aktuelle Uhrzeit: Stunden / Minuten
5. Nach Abschluss der Speicherungen wird die Uhrzeit am Display angezeigt.

Display

Displayinformationen:

Ist das Gerät ausgeschaltet (Standby-Modus), können Sie durch kurzes, wiederholtes Drücken der Zeiteinstelltaste (8) folgende Informationen abrufen:

- Wochentag: d1 = Montag, d2 = Dienstag, ...
- Jahr
- Datum (Monat / Tag)
- zurück zur Uhrzeit

Displayhelligkeit:

Durch wiederholtes Drücken der Dimmer-Taste (1) können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen. Es gibt 3 Helligkeitsstufen: Anzeige aus / gedimmte Anzeige / helle Anzeige.

Wecker/Alarm einstellen

Bei diesem Gerät gibt es die Möglichkeit, zwei verschiedene Alarmzeiten einzustellen, die voneinander unabhängig sind. [z. B. Alarm 1: 06:30 – 1-5 (Montag – Freitag) und Alarm 2: 08:00 – 1-7 (Samstag – Sonntag)].

1. Zum Einstellen der ersten Weckzeit drücken Sie die Taste „Alarm 1“ (11), bis die Anzeige am Display zu blinken beginnt, bzw. „Alarm 2“ (12) für die zweite Weckzeit.
2. Stellen Sie mit den Pfeiltasten (9 bzw. 10) die Weckzeit ein und drücken Sie wiederum die entsprechende Alarm-Taste (11 oder 12).
3. Nun blinkt die LED-Anzeige und Sie können mit den Pfeiltasten einstellen, durch welche Quelle Sie geweckt werden möchten:
 = Wecken mit Alarmton
 = Wecken mit Radio
Haben Sie „Wecken mit Radio“ gewählt, werden Sie mit dem aktuell eingestellten Sender geweckt.
4. Nun beginnt die Anzeige für die gewünschten Wochentage zu blinken und folgende Einstellungen können wieder mit den Pfeiltasten getätigt werden:
1 – 7: Wecken von Montag – Sonntag
1 – 5: Wecken von Montag – Freitag
6 – 7: Wecken von Samstag – Sonntag
1 – 1: Wecker an einem Tag der Woche
Wurde diese Einstellung gewählt, können Sie nun noch den Tag Auswählen (1 - 7 = Montag – Sonntag).
Bestätigen Sie jeweils mit der Alarm-Taste (11 bzw. 12).
5. Nach kurzer Zeit wechselt die Anzeige wieder zur aktuellen Uhrzeit, die LED-Anzeige für die eingestellten Weckzeiten bleibt am Display.
6. Sie werden nun zur eingestellten Zeit geweckt. Der Alarm dauert 60 Minuten, wenn dieser nicht zuvor mit der Alarm-aus-Taste (13) gedrückt wird. Am nächsten Tag (oder je nach Einstellung) schaltet sich der Wecker zur gleichen Zeit wieder ein.
7. Wollen Sie eine der Weckfunktionen ausschalten, drücken Sie die entsprechenden Alarm-Taste (11 bzw. 12) kurz, bis das Symbol die LED-Anzeige am Display erlischt.
8. Wollen Sie die Weckfunktion wieder einschalten, drücken Sie die Alarm-Taste (11 bzw. 12) wieder kurz, bis die LED-Anzeige am Display erscheint. Sie werden nun wieder entsprechend den zuvor getätigten Einstellungen geweckt.

Weckwiederholung / Schlummerfunktion:

Nach Beginn des Alarmes können Sie diesen durch Drücken der Schlummertaste (1) für ca. 9 Minuten unterbrechen. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt der Alarm erneut. Um den Alarm abzustellen, drücken Sie die Alarm-aus-Taste (13).

EinschlafTIMER

Die Sleep-Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei laufendem Radio. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf einer eingestellten Minutenanzahl (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 oder 120 Minuten) automatisch ab.

1. Schalten Sie das Radio ein, wie in nachfolgendem Kapitel beschrieben.
2. Durch mehrmaliges drücken der Taste für den Einschlaf timer (7) können Sie die gewünschten Minuten-Anzahl wählen, nach welcher sich das Gerät ausschalten soll.
3. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (13), um diese Funktion zu löschen und vor Ablauf der eingestellten Minuten das Radio auszuschalten.

Radiobetrieb

1. Drücken Sie die Ein- /Ausschalttaste (13) um den Radio einzuschalten.
2. Wählen Sie einen gewünschten Radiosender durch Drücken der Sendereinstelltasten < oder > (9, 10). Die jeweilige Frequenz wird am Display angezeigt.
3. Halten Sie eine der Sendereinstelltasten < oder > (9, 10) gedrückt, so beginnt der automatische Sendersuchlauf und der vorherige bzw. nächste Sender mit ausreichend starkem Signal wird eingestellt.
4. Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten (11, 12).
5. Um bestmöglichen Radioempfang zu erzielen, wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab und richten Sie sie entsprechend aus.
6. Um den Radio auszuschalten, drücken Sie die Ein-/ Ausschalttaste (13).

Senderstationen abspeichern:

1. Schalten Sie den Radio ein (9) und wählen Sie den gewünschten Sender.
2. Halten Sie die Stationsspeichertaste (8) gedrückt, bis „P01“ auf dem Display blinkt. Mit den Pfeiltasten (9, 10) können Sie einen gewünschten Senderspeicherplatz (P01 – P10) auswählen.
3. Drücken Sie die Stationsspeichertaste (8) nochmals, um die Speicherung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle gewünschten Sender abgespeichert haben. Es sind bis zu 10 Speicherungen möglich.
5. Um einen abgespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die Speicherplatztaste (8) kurz, bis die Speicherplatznummer am Display erscheint.

Reset Funktion

Sollte es vorkommen, dass das Gerät aufgrund einer elektrostatischen Entladung oder durch einen Stromstoß nicht mehr korrekt funktioniert, weil der interne Mikrokontroller ausgelöst wurde und das Gerät automatisch hinunterfährt.

In diesem Fall nehmen Sie den Netzstecker und nehmen Sie die eventuell eingelegte Stützbatterie heraus. Warten Sie mindestens 3 Minuten. Nun sind alle Einstellungen zurückgesetzt und das Gerät ist wieder betriebsbereit. Alle Abspeicherungen müssen allerdings neu vorgenommen werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Silva-Schneider Handelsges.m.b.H., Karolingerstraße 1, A-5020 Salzburg, dass das Uhrenradio UR-D 501 PLL den Richtlinien 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.silva-schneider.at

Technische Daten

Netzbetrieb:	230 V / 50 Hz
DC (Stützbatterie für Uhr – nicht enthalten):	1 x 3 V CR 2032
Leistungsaufnahme:	5 W
Radio Frequenz:	UKW (FM) 87,5 – 108 MHz
Senderspeicherplätze:	10
Nettogewicht:	322 g



*) Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.