

Gebrauchs- und Montageanleitung

Artikel-Nr.: 28125

Charge: 2206-STZO-01

Schminktisch Zoey

mit Spiegel, Schublade und Schrank

1. Zu Ihrer Sicherheit	3
1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen.....	3
1.2 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen.....	3
1.3 Zielgruppe.....	3
1.4 Warnstufen.....	3
1.5 Symbole.....	4
1.6 Sicherheitshinweise.....	4
2. Auspacken und prüfen	4
2.1 Produkt auspacken.....	4
2.2 Lieferumfang prüfen.....	4
3. Beschreibung und Funktion	7
4. Montieren	7
4.1 Schminktisch montieren.....	7
5. Gebrauchen	12
6. Lagern	12
7. Reinigen und warten	13
8. Reparieren	13
9. Demontieren	13
10. Technische Daten	14
11. Entsorgen	14

DEUTSCH

Willkommen bei der Juskys Gruppe GmbH

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Falls Sie Unklarheiten haben oder unseren Service in Anspruch nehmen möchten, sind unsere Experten für Sie erreichbar:

Service-E-Mail: info@juskys.de

Ihr Juskys-Team

© Juskys Gruppe GmbH
Leibnizstraße 1
38228 Salzgitter
GERMANY
www.juskys.de
www.artsauna.de

1. Zu Ihrer Sicherheit



- ▶ Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam und vollständig durch.
- ▶ Beachten und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in einem technisch einwandfreien Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Halten Sie dieses Dokument beim Produkt und zur Weitergabe verfügbar.

1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich als Möbelstück in trockenen Räumen.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sowie daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke.

Das Produkt ist kein Spielzeug

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in Vollbesitz Ihrer physischen, psychischen und sensorischen Fähigkeiten.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt auf keinen Fall unter Einfluss von berauschenden oder betäubenden Substanzen, wie beispielsweise Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten.

1.3 Zielgruppe

Benutzer sind Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen, die die Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden haben oder die eine vergleichbare Einweisung im Gebrauch und hinsichtlich der Sicherheitshinweise bekommen haben. Nur diese dürfen das Produkt benutzen.

Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Montage-, Demontage-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

Fachpersonal sind mit mechanischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Handwerker, Metallbauer etc.

1.4 Warnstufen



GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.



VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

1.5 Symbole

Symbol Bezeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor der Benutzung des Produktes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben soll.

**A-Z /
1-N**

Dieses Symbol kennzeichnet ein Bauteil, welches in der Abbildung Verwendung findet.

1.6 Sicherheitshinweise



VORSICHT

Verletzungsgefahr.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass auf dem Produkt nicht gesprungen oder getobt wird.
- ▶ Schließen Sie die Schubladen langsam und vorsichtig, um Quetschungen zu vermeiden.

ACHTUNG

Sachschaden.

Eine Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

2. Auspacken und prüfen

2.1 Produkt auspacken



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.

ACHTUNG

Sachschaden.

Durch die Verwendung von spitzen oder kratzenden Gegenständen zum Öffnen der Verpackung kann das Produkt beschädigt werden.

- ▶ Benutzen Sie keine spitzen oder kratzenden Gegenstände, wie Scheren, Messer oder Brieföffner zum Öffnen der Verpackung.

1. Ziehen Sie die Klebebänder vorsichtig mit der Hand ab.
2. Öffnen Sie den Verpackungskarton.
3. Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton.
4. Legen Sie die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.

2.2 Lieferumfang prüfen

ACHTUNG

Sachschaden.

Die Benutzung von fehlenden oder defekten Teilen kann das Produkt beschädigen.

- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht mit fehlenden oder defekten Teilen.
- ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Folgender Lieferumfang ist enthalten:

Symbol	Bezeichnung	Abb.	Artikelnummer.	Anzahl.
1	Tischplatte		2812546	1
2	Seitenteil 2		2812547	1
3	Seitenteil 3		2812548	1
4	Seitenteil 4		2812549	1
5	Rückwand Blende unten		2812550	1
6	Ablagefach Türschrank		2812551	1
7	Boden Türschrank		2812552	1
8	Blende Türschrank		2812553	1
9	Schranktür		2812554	1
10	Rückwand Schranktür		2812555	1
11	Frontwand Schublade		2812556	1
12	Seitenteil Schublade 12		2812557	1
13	Seitenteil Schublade 13		2812558	1
14	Rückwand Schublade		2812559	1
15	Schubladenboden		2812560	1
16	Spiegel		2812561	1
17	Rückwand Ablagefach		2812562	1
18	Ablagefach Spiegel		2812563	1
19	Seitenteil Ablage 19		2812564	1
20	Seitenteil Ablage 20		2812565	1

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG SCHMINKTISCH

Symbol	Bezeichnung	Abb.	Artikelnummer.	Anzahl.
21	Ablagefach		2812566	2
22	Strebe Schublade		2812567	1
A	Einschraubdübel		2812501	29
A1	Exzentrerschraube		2812502	29
B	Dübel M8 x 40 mm		2812503	17
C	Schraube M3,5 x 14 mm		2812504	28
D	Schraube M3,5 x 35 mm		2812505	4
E	Schraube M4 x 18 mm		2812506	4
F1	Schubladenauszug innen		2812507	2
F2	Schubladenauszug außen		2812508	2
G	Rückwandverbinder		2812509	8
H	Griff 128 mm		2812510	2
I	Schraube M3 x 12 mm		2812511	8
J	Möbelfuß		2812512	6
K	Lochplatte		2812513	1
L	Automatiktürscharnier		2812514	2
M1	Türmagnet		2812515	1
M2	Metallplättchen für Türmagnet		2812516	1
N	Dübel M8 x 60 mm		2812517	3
O	Dübel M6 x 30 mm		2812542	4
P	Schraube M3,5 x 30 mm		2812543	15
Q	Einschraubdübel		2812544	8
R	Exzentrerschraube		2812545	8

3. Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist ein Schminktisch mit einer Schublade, einem Türschrank und einem Spiegel.


4. Montieren

ACHTUNG


Sachschaden.

- ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher auf.
- ▶ Benutzen Sie keine elektrischen Schraubwerkzeuge bei der Montage.
- ▶ Drehen Sie die Schrauben nicht schräg oder mit Gewalt in die Bohrlöcher.


4.1 Schminktisch montieren

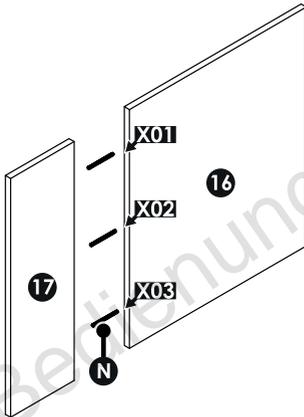


1. Stecken Sie jeweils einen Holzdübel [N] in die vorgebohrten Löcher des Spiegels [16] an den Befestigungspunkten **X01 - X03**.
2. Verbinden Sie die Rückwand des Spiegels [16] mit der Rückwand des Ablagefaches [17].

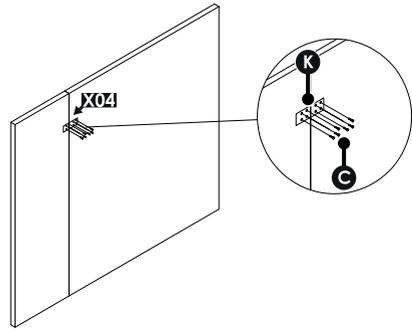


3. Verbinden Sie die beiden Rückwände außerdem mittels der Lochplatte [K] und 8 Schrauben [C] am Befestigungspunkt **X04**.

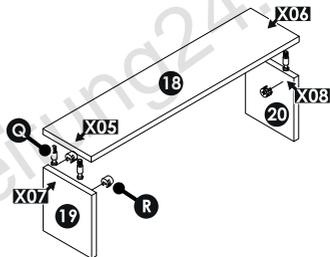


4. Schrauben Sie jeweils einen Einschraubdübel [Q] in die 4 Löcher des Ablagefaches [18] an den Befestigungspunkten **X05 - X06**.
5. Stecken Sie jeweils eine Exzenter-schraube [R] in die beiden Löcher des Seitenteils [19] am Befestigungspunkt **X07**.
6. Verbinden Sie das Seitenteil [19] mit dem Ablagefach [18], indem Sie beide Teile ineinander stecken und die Exzenter-schrauben [R] anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen.
7. Wiederholen Sie die **Schritte 5 - 6** für das zweite Seitenteil [20] am Befestigungspunkt **X03**.

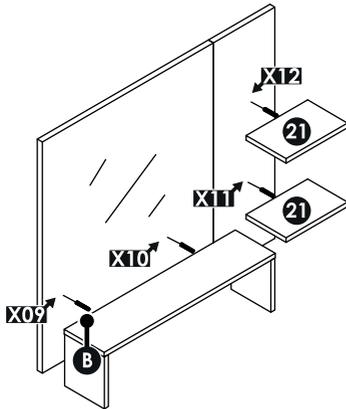


8. Stecken Sie jeweils einen Holzdübel **[B]** in die vorgebohrten Löcher des Spiegels **[16]** an den Befestigungspunkten **X09 - X12**.
9. Verbinden Sie die vorher montierte Ablage mit dem Spiegel, indem Sie die Ablage vorsichtig mit den vorgebohrten Löchern in die Holzdübel drücken.
10. Verbinden Sie die beiden Ablagen **[21]** mit dem Spiegel.

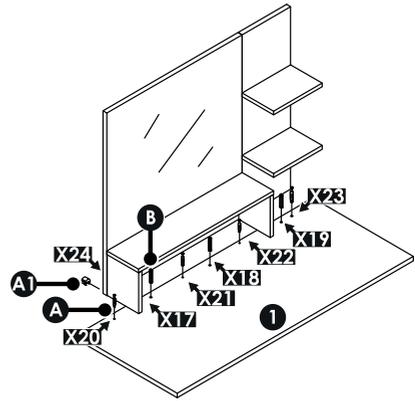

12. Stecken Sie jeweils eine Exzenter-schraube **[R]** in die 5 Löcher an der Rückwand des Spiegels **[19]**.
13. Drücken Sie jeweils einen Holzdübel **[B]** in die 3 Löcher der Tischplatte **[1]** an den Befestigungspunkten **X17 - X19**.
14. Drehen Sie jeweils einen Einschraubdübel **[A]** in die 5 Löcher der Tischplatte **[1]** an den Befestigungspunkten **X20 - X23**.
15. Verbinden Sie die Tischplatte **[1]** mit dem Spiegel-Gestell, indem Sie das Spiegel-Gestell mit den Bohrlochern in die Dübel stecken und die Exzenter-schrauben anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen.

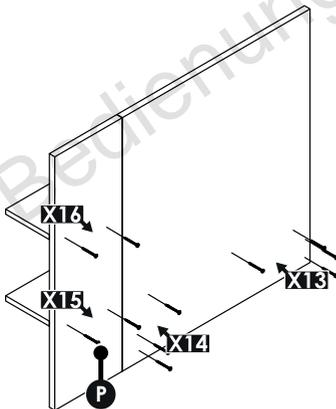


11. Verbinden Sie die Ablagen außerdem mit 11 Schrauben **[P]** an den Befestigungspunkten **X13 - X16** an der Rückseite des Spiegels.

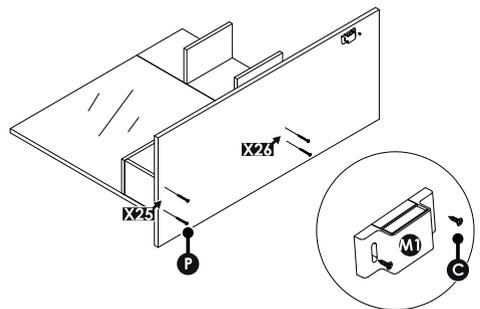


16. Verbinden Sie die Tischplatte außerdem mit 4 Schrauben **[P]** an den Befestigungspunkten **X25 - X26** an der Unterseite der Tischplatte **[1]**.

17. Befestigen Sie den Türmagnet **[M1]** mit der Tischplatte **[1]** mit 2 Schrauben **[C]**.

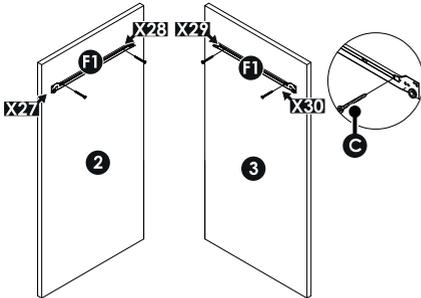


18. Befestigen Sie den Schubladenauszug innen **[F1]** mit dem Seitenteil **[2]** mittels jeweils einer Schraube **[C]** an den Befestigungspunkten **X27 - X28**.
19. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für einen zweiten Schubladenauszug innen **[F1]** und ein Seitenteil **[3]**.

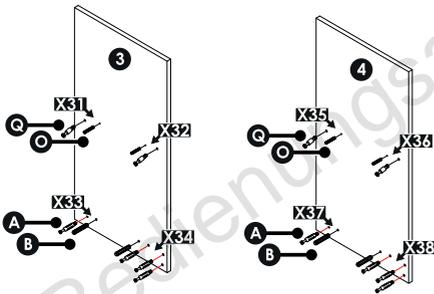


20. Drücken Sie jeweils einen Holzdübel **[O]** in die 2 Löcher des Seitenteils **[3]** an den Befestigungspunkten **X31 - X32**.
21. Drehen Sie jeweils einen Einschraubdübel **[Q]** in die 2 Löcher des Seitenteils **[3]** an den Befestigungspunkten **X31 - X32**.
22. Drücken Sie jeweils einen Holzdübel **[B]** in 2 Löcher des Seitenteils **[3]** an den Befestigungspunkten **X33 - X34**.
23. Drehen Sie jeweils einen Einschraubdübel **[A]** in die 4 Löcher des Seitenteils **[3]** an den Befestigungspunkten **X33 - X34**.


24. Wiederholen Sie die **Schritte 20 - 23** für das Seitenteil **[4]**.

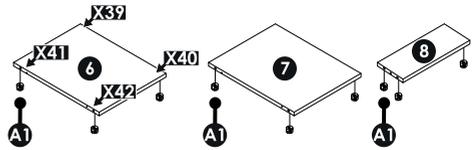


25. Stecken Sie jeweils eine Exzenter-schraube **[A1]** in die 4 Löcher an der Unterseite des Türschrank Ablagefaches **[6]** an den Befestigungspunkten **X39 - X42**.
26. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für den Türschrank Boden **[7]** und die Türschrank Blende **[8]**.

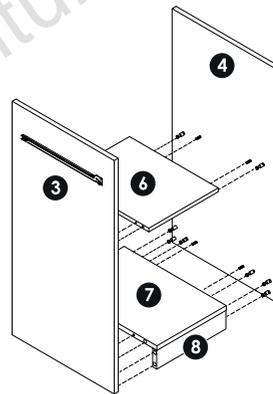


27. Verbinden Sie das Türschrank Ablagefache **[6]**, den Türschrank Boden **[7]** und die Türschrank-Blende **[8]** mit dem Seitenteil **[3]** und **[4]**, indem Sie die Teile mit den Bohrlochern in die Dübel stecken und die Exzenter-schrauben anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen.

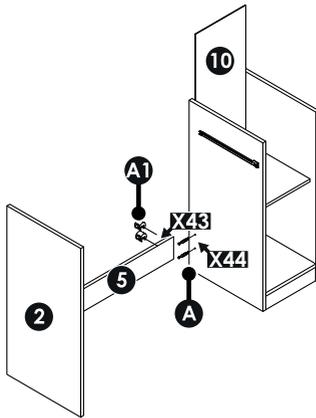


28. Stecken Sie jeweils eine Exzenter-schraube **[A1]** in die 2 Löcher der Rückwand-Blende **[19]** am Befestigungspunkt **X43**.
29. Drehen Sie jeweils einen Einschraubdübel **[A]** in die 2 Löcher des Seitenteils **[3]** am Befestigungspunkt **X43 - X44**.

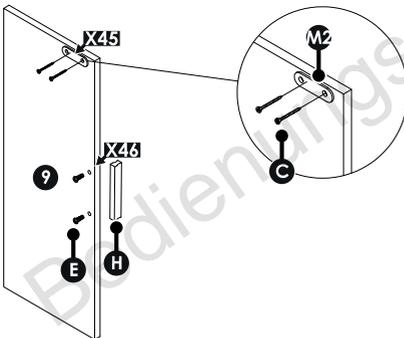


30. Befestigen Sie das Metallplättchen für den Türmagneten **[M2]** mit der Schranktür **[9]** mittels 2 Schrauben **[C]** am Befestigungspunkt **X45**.
31. Befestigen Sie den Griff **[H]** mit der Schranktür **[9]** mittels 2 Schrauben **[E]** am Befestigungspunkt **X46**.

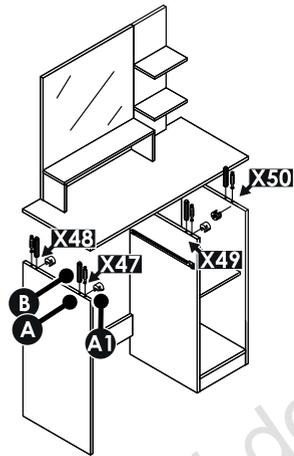


32. Stecken Sie jeweils eine Exzenter-schraube **[A1]** in die 6 Löcher der Seitenteile **[2, 3, 4]** an den Befestigungspunkten **X47 - X50**.
33. Drücken Sie jeweils einen Holzdübel **[B]** in die 6 Löcher der Seitenteile **[2, 3, 4]** an den Befestigungspunkten **X47 - X50**.
34. Schrauben Sie jeweils einen Schraubdübel **[A]** in die 6 Löcher der Seitenteile **[2, 3, 4]** an den Befestigungspunkten **X47 - X50**.
35. Drehen Sie jeweils einen Einschraubdübel **[A]** in die 2 Löcher des Seitenteils **[3]** am Befestigungspunkt **X43 - X44**.
36. Verbinden Sie beide Gestelle miteinander, indem Sie das Oberteil mit den Bohröchern in die Dübel stecken und die Exzenter-schrauben anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen.

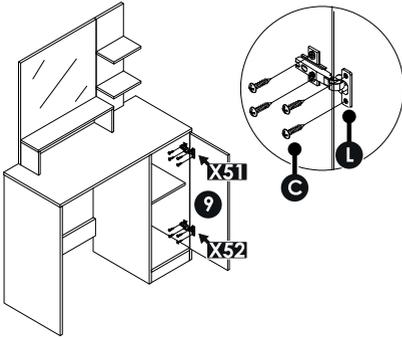


37. Befestigen Sie die Schranktür [9] mittels jeweils einem Scharnier [L] und 4 Schrauben [C] mit dem Schminktisch an den Befestigungspunkten **X51 - X52**.

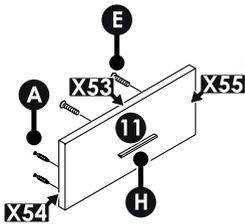


38. Befestigen Sie den Griff [H] mit der Schubladen Front [9] mittels 2 Schrauben [E] am Befestigungspunkt **X53**.
39. Drehen Sie jeweils einen Einschraubdübel [A] in die 5 Löcher der Schubladen Front [11] an den Befestigungspunkten **X54 - X55**.

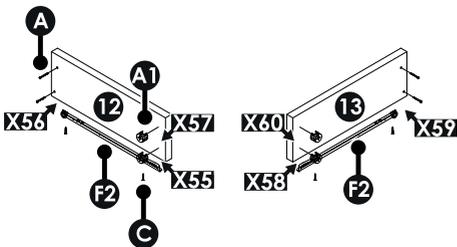


40. Befestigen Sie den Schubladenauszug außen [F2] mit dem Schubladen-Seitenteil [12] mittels jeweils einer Schraube [C] an den Befestigungspunkten **X55 - X56**.
41. Stecken Sie jeweils eine Exzenter-schraube [A1] in die 2 Löcher des Schubladen Seitenteils [12] am Befestigungspunkt **X57**.
42. Wiederholen Sie die **Schritte 40 - 41** für das Schubladen-Seitenteil [13] an den Befestigungspunkten **X58 - X60**.

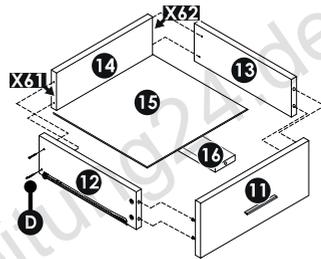

43. Schieben Sie den Schubladen Boden [15] in die Nut der Schubladen-Rückwand [14].
44. Verbinden Sie die Schubladen Seitenteile [12, 13] mit der Schubladen Rückwand [14] mittels jeweils 2 Schrauben [D] an den Befestigungspunkten **X61 - X62**.
45. Verbinden Sie die Schubladen Strebe [16] mit der Schubladen Rückwand [14] indem Sie die Schubladen Strebe [16] mit den Bohrlochern in die Dübel stecken und die Exzenter-schrauben anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen.
46. Verbinden Sie die Schubladen Front [11] mit den Schubladen Seitenteilen [12, 13] und der Schubladen Strebe [16], indem Sie die Schubladen Front [11] mit den Bohrlochern in die Dübel stecken und die Exzenter-schrauben anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen.

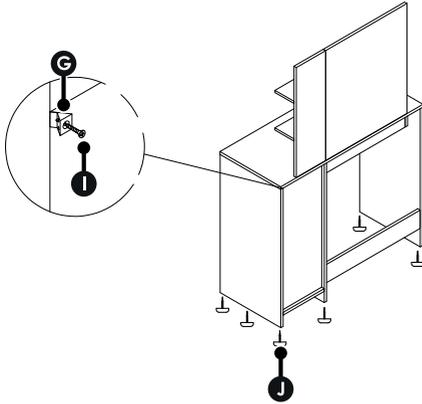

47. Fixieren Sie die Rückwand mittels 6 Rückwand Verbinder [G] und jeweils einer Schraube [I].
48. Drücken Sie die MöbelfüÙe [J] vorsichtig in die Seitenteile.

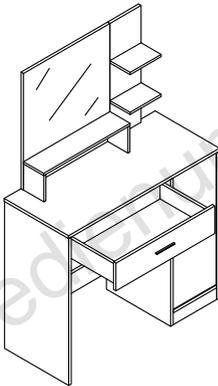

49. Schieben Sie die Schublade mit den Schubladen Auszügen in die Auszüge am Schminktisch.
- ▶ Der Schminktisch ist montiert.

5. Gebrauchen



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgemäÙe Benutzung.

- ▶ Benutzen Sie das Produkt entsprechend des bestimmungsgemäÙen Gebrauchs, siehe Kapitel „1.1 BestimmungsgemäÙ gebrauchen“ auf Seite 3“.
- ▶ Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- ▶ Kontrollieren Sie das Produkt vor Gebrauch auf Schäden. Der Gebrauch eines defekten oder beschäÙigten Produktes ist verboten.

6. Lagern

- ▶ Decken Sie das Produkt bei längerer Nichtbenutzung mit einer Folie oder Decke gegen Staub ab.
- ▶ Lagern Sie das Produkt montiert und aufrecht oder demontiert an einem dunklen, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

7. Reinigen und warten



VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden.

- ▶ Stapeln Sie keine anderen Möbelstücke auf das Produkt bei der Reinigung.

ACHTUNG

Sachschaden.

- ▶ Überprüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie nur Reinigungstücher und weiche Bürsten.

- ▶ Entfernen Sie Staub und leichten Schmutz mit einem angefeuchteten Tuch.
- ▶ Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden, nicht entflammaren Reiniger.
- ▶ Ziehen Sie lose Schrauben sofort fest.
- ▶ Tauschen Sie defekte oder beschädigte Teile sofort aus.

Vor jeder Benutzung

Zustand

- ▶ Kontrollieren Sie den Gesamtzustand des Produktes.

Anbauteile

- ▶ Kontrollieren Sie, ob sich Anbauteile gelöst oder verzogen haben.

8. Reparieren

ACHTUNG

Sachschaden.

- ▶ Lassen Sie die Reparatur nur vom Hersteller oder vom Fachpersonal durchführen.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

9. Demontieren

ACHTUNG

Beschädigung des Produktes durch fehlerhaften Abbau.

- ▶ Bauen Sie das Produkt vollständig und sicher ab.
- ▶ Benutzen Sie keine elektrischen Schrauber bei der Demontage.

1. Demontieren Sie das Produkt in umgekehrter Montagereihenfolge, siehe „4. Montieren“ auf Seite 7.

10. Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Spiegeltisch Zoey mit Spiegel, Schublade und Schrank.	
Artikelnummer:	28125
Material Schminktisch:	MDF-Holz

Maße

Breite:	90 cm
Tiefe:	38 cm
Höhe:	137 cm
Hocker:	45 x 50 cm
Schublade:	58 x 32 x 10 cm
Kleine Ablagefächer:	19 x 19 cm
Großes Ablagefach:	15 x 50 cm
Schrank:	26 x 66 cm
Schrankfach:	26 x 33 cm

11. Entsorgen

Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

- Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

Möbel

Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück.

Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen.

Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt:

- Altglas, Kunststoffe, Altmetalle, Bleche uvm.

Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bedienungsanleitung24.de

Bedienungsanleitung24.de

www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Gruppe GmbH

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.