

LogiLink®

ID0120

Kabelloses Tastenfeld



Bedienungsanleitung | DE

Best
Connectivity



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

1 Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf. Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.


2 Lieferumfang

- 1 x Kabelloses Tastenfeld
- 1 x Installationsanleitung

3 Installation


• Einsetzen der Batterien in die Tastatur

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Tastatur, drücken Sie hierzu die Abdeckung in Richtung der Markierung um diese zu öffnen.
2. Legen Sie die Batterien der Abbildung entsprechend in das Batteriefach.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

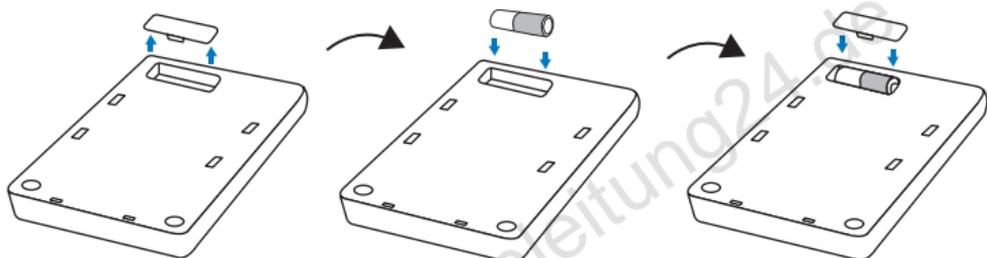

• Verbinden des Empfängers


Stecken Sie den Empfänger in den USB-Port Ihres Computers um eine Verbindung herzustellen.

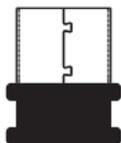

Nano receiver



USB Port

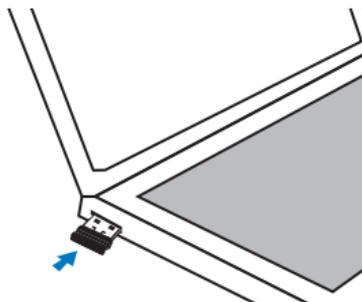

• Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Sollten Sie der Meinung sein, dass die kabellose Tastatur nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen um den Betriebszustand wieder herzustellen.

1. Prüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Sollte die Batterie entladen sein, tauschen Sie diese entsprechend aus.
2. Stecken Sie den USB-Empfänger richtig in den USB-Ports Ihres Computers oder Notebooks ein.

• Weitere Hinweise

Energie-Spar-Design: Wenn keine Taste binnen zwei Sekunden gedrückt wurde geht die Tastatur in den Ruhezustand, drücken Sie eine beliebige Taste um diesen zu beenden.



Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich der Kabelloses Tastenfeld Typ ID0120 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>