

BENUTZERHANDBUCH

V8 Turbo



S2X+T2/Cable

H.265

PVR

CA Card




SICHERHEITSHINWEISE

Diese STB wurde hergestellt, um die internationalen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

- 1.NETZVERSORGUNG:** 100-240V AC 50 / 60Hz.Betreiben Sie das Gerät nur mit der unter "Technische Daten" angegebenen Stromquelle.
- 2.ÜBERLASTUNG:** Überladen Sie die Steckdose, das Verlängerungskabel oder den Adapter nicht, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- 3.FLÜSSIGKEITEN:** Halten Sie Flüssigkeiten von der STB fern. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.
- 4.REINIGUNG:** Trennen Sie die STB vor der Reinigung von der Steckdose. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch (keine Lösungsmittel), um die STB zu entstauben.
- 5.BELÜFTUNG:** Die Schlitze oben auf der STB müssen frei bleiben, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zum Gerät zu ermöglichen. Stellen Sie die STB nicht auf weichen Möbeln oder Teppichen auf. Setzen Sie die STB keinem direkten Sonnenlicht aus und stellen Sie sie nicht in die Nähe eines Heizgeräts. Stapeln Sie keine elektronischen Geräte auf der STB.
- 6.BEFESTIGUNGEN:** Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen werden, da diese eine Gefahr für die STB verursachen können.
- 7.VERBINDUNG ZUM SATELLITEN-LNB:** Trennen Sie die STB vom Netz, bevor Sie das Kabel von der Satellitenschüssel trennen oder trennen.
FEHLERBEHEBUNG KANN DAS LNB BESCHÄDIGEN.
- 8.ANSCHLUSS AN DEN FERNSEHER:** Trennen Sie die STB vom Netz, bevor Sie das Kabel von der Satellitenschüssel trennen oder trennen.
FEHLERBEHEBUNG KANN DAS FERNSEHER BESCHÄDIGEN.
- 9.ERDUNG:** Das LNB-Kabel MUSS zur Systemerdung für die Satellitenschüssel GEERDET WERDEN. Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- 10.STANDORT:** Stellen Sie die STB im Haus auf, um sie vor Blitzen, Regen oder Sonnenlicht zu schützen.

- 11. WARNUNG:** Die mit dem Symbol "⚡" gekennzeichneten Klemmen können so groß sein, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Die an die Klemmen angeschlossene externe Verdrahtung erfordert die Installation durch eine befugte Person oder die Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln oder Kabeln.



Die Erklärung von Symbol, Markierung, Signallampe oder ähnlichen Mitteln zeigt an, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Dieses Gerät ist ein Klasse II oder doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde erforderlich ist.

Dieses Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten „gefährlichen Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung (oder Rückseite), da sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren befinden. Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der Begleitdokumentation des Geräts aufmerksam machen

- 12.** Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, führen Sie eine verantwortungsbewusste Wiederverwertung aus, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zum umweltgerechten Recycling verwenden. Umgebungstemperatur: 0 ~ 35C.

Eigenschaften

Hauptmerkmale:

- Unterstützung der DVB-S2/S2X ,DVB-T2/Cable/J.83B-Demodulation
- High Definition STB-Decoder, Full HD 1080P-Ausgabe über HD
- Unter 1 Watt Standby-Stromverbrauch
- SCPC- und MCPC-Forderungen vom C / KU-Bandsatelliten
- DiSEqC 1.0,1.1,1.2, SUALS und Unicable werden unterstützt
- RJ45 für 100-Mbit / s-Ethernet-Schnittstelle
- Eingebautes 2,4 G WIFI,
- 1 * USB 2.0-Host, unterstützt PVR-fähig, Aufzeichnung und Zeitverschiebung
- Videodecodierung: MPEG-4 / H.265, MP @ ML, MP @ HL, MP@4.1, XVID, DIVX
- Audio-Decodierung: LPCM, AAC-LC, HE-AAC, MP3, Dolby
- Automatische PAL / NTSC-Konvertierung
- Programme mit mehr als 6000 Kanälen (TV und Radio)
- 31 verschiedene Favoritengruppenauswahl
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- Untertitel unterstützt
- Videotext, der durch VBI-Einfügung und Software-Emulation unterstützt wird
- Netzwerk-Scan, Blind-Scan und LCN-Funktion
- Kindersicherung nach Kanal und Programmereignis
- PIG-Funktion (Full Picture In Graphic)
- Mehrsprachiger Menütex unterstützt
- Software-Upgrade über USB und RS232

Erklärung :

- ◆ Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- ◆ Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Druckfehler.
- ◆ Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionen des Empfängers ändern kann.
- ◆ Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne weitere Ankündigung vorzunehmen.
- ◆ Das hier gezeigte Bild dient nur zur Orientierung. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Frontblende

Fernbedienungssensor: Erkennt das Infrarotsignal von der Fernbedienung.

POWER-Anzeige: Während der Empfänger eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet.

USB: USB 2.0 Host, Anschluss an USB-Festplatte, Flashdisk.


Anzeige: (LED-Typ) Zeigt den Betriebsstatus des Empfängers an.

Anschluss TV

AV-Verbindung: Schließen Sie das AV-Kabel der dreifarbigen Farbe (Rot / Weiß / Gelb) an die AV-Ausgangsschnittstelle des Fernsehgeräts an, das andere Ende an die AV-Eingangsschnittstelle des Fernsehgeräts. Verbinden Sie sich per Farbe und das Fernsehgerät ist auf den AV-Eingangsmodus eingestellt.

HDOUT-Verbindung: Schließen Sie das HDTV-Kabel an die Produktschnittstelle an, die andere Seite an ein Fernsehgerät. Der Fernseher

Connection TV Diagram:

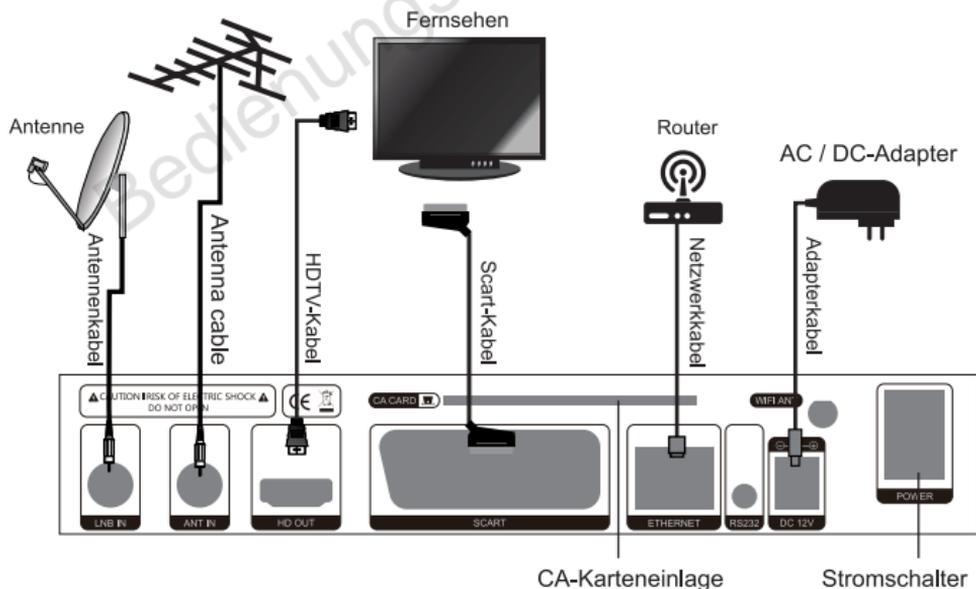

Fernbedienung

Sie können den Receiver ein- und ausschalten, das Bildschirmmenü aufrufen und verschiedene Hotkey-Funktionen verwenden.



TV steuern

Bedienungsanleitung für Lernschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die beiden Emittier ausgerichtet und ca. 1-3 cm groß sind.
2. Drücken Sie die Taste "TV/SET" 5 Sekunden lang, bis die Anzeige von blinkend zu lang leuchtet. Wechseln Sie in den Lernzustand.
3. Drücken Sie die Taste, die Sie lernen möchten. Die Anzeige blinkt langsam. Wechseln Sie in den Lernempfangsstatus.
4. Drücken Sie die Lerntaste etwa 1 Sekunde lang und lassen Sie nach dem Lernen die Anzeige von blinkend auf langes Licht los. Wiederholen Sie die Schritte Nr. 3 bis Nr. 4, um weitere Tasten zu lernen.
5. Beenden Sie das Lernen, drücken Sie eine andere Taste, um automatisch zu speichern und den Lernstatus zu verlassen. Die Anzeige erlischt.

 **STROM:** Standby ein / aus

 **0-9 Tasten:** Dient zur Auswahl von Kanälen oder zur Eingabe von Programmierparametern.

 **RECALL:** Zum vorherigen Kanal zurückkehren.

 **SLEEP:** Drücken Sie die Sleep-Taste, um die Standby-Zeit einzustellen.

 **PAGE +/-:** Zum Bewegen des Cursors zur nächsten oder vorherigen Seite in der Kanalliste.

 **MUTE:** Schalten Sie den Ton stumm.

 **YouTube:** Geben Sie die You Tube-Liste schnell ein.

 **INFO:** Zum Anzeigen des Kanalstatus oder verschiedener Programminformationen des aktuellen Dienstes.

 **EPG:** Zeigen Sie die Programmanleitung auf dem Bildschirm an, sofern verfügbar.

 **TV MODE:** Der TV-Modus ist PAL oder NTSC.

! Das Bild dient nur als Referenz; Bitte machen Sie das Objekt zum Standard.

- S.MODE** **S.MODE**: Umschalten der Ausgangsauflösung,
- AUDIO** **AUDIO**: Audiokanal-Setup: Links, Rechts, Stereo und Mono.
- SUBTITLE** **SUBT**: Untertitelanzeige.
- TEXT** **TEXT**: Zeigt Videotextinformationen der aktuellen Kanalunterstützung an.
- TV/RAD** **TV/RAD**: Der Empfänger wechselt zwischen TV- und Radio-Modus.
- MENU** **MENU**: Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an oder kehrt zum vorherigen Menü oder Status zurück.
! Wenn DVB gestartet wird, drücken Sie kontinuierlich, um den erzwungenen Upgrade-Modus aufzurufen.
- EXIT** **EXIT**: Brechen Sie die Benutzerauswahl ab und kehren Sie über ein Menü in den Anzeigemodus zurück.
- OK** **OK**: Wählen Sie die Menüoption oder aktualisieren Sie sie bei der Eingabe.
- SAT** **SAT**: Zeigen Sie die Satellitenliste bei normalem Bild an oder wechseln Sie die Satelliten.
- FAV** **FAV**: Um den Empfänger auf den Lieblingsservermodus einzustellen, zeigen Sie den Lieblingskanal an.
- ◀/▶** **◀ / ▶** **VOL +/-**: Zum Einstellen der Lautstärke oder zum Bewegen des Cursors nach links oder rechts im Menü.
- ▲/▼** **▲ / ▼** **CH +/-**: Zum Wechseln der Kanäle oder zum Bewegen des Cursors im Menü nach oben oder unten.
- FIND** **FIND**: Verwenden Sie diese Option, um die Suche nach Kanälen nach Zeichen zu sortieren.
- ▶||** **▶||/ Play / Pause**: Multimedia-Wiedergabe und Pause.
- **■STOP**: Zum Stoppen der Zeitverschiebung, Aufnahme oder des MP3 / JPEG-Players.
- **● REC**: Nehmen Sie das aktuell wiedergegebene Programm auf. Drücken Sie erneut, um die Aufnahmedauer einzustellen.
- IPTV** **IPTV (rote Taste)**: Geben Sie die benutzerdefinierte IPTV-Liste (Multifunktionstaste) schnell ein.
- VIDEO** **VIDEO (grüne Taste)**: Geben Sie die benutzerdefinierte Videoliste (Multifunktionstaste) schnell ein.
- PVR** **PVR-LISTE (gelbe Taste)**: Geben Sie die PVR-LISTE (Multifunktionstaste) schnell ein.
- TIMER** **TIMER (blaue Taste)**: Drücken Sie diese Taste, um die Zeitverschiebungs-Info-Leiste (Multifunktionstaste) anzuzeigen.

Anlaufen



- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kabel des Empfängers ordnungsgemäß installiert und angeschlossen haben.
- Wenn sich der Receiver im Auslieferungszustand befindet oder keine Programmliste vorhanden ist, wird beim Einschalten das Hauptmenüfenster auf dem Bildschirm angezeigt. Die digitale Röhre leuchtet etwa 20 Sekunden, um die Hauptschnittstelle aufzurufen.

- Drücken Sie im normalen TV / Radio-Modus die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü-Fenster aufzurufen.

Werkseinstellungen

Drücken Sie die OK-Taste, um das Fenster Werkseinstellung aufzurufen. Wählen Sie JA und drücken Sie OK, um zur Werkseinstellung zurückzukehren. Alle durchsuchten Kanäle und eingestellten Informationen werden gelöscht.

Wählen Sie die NEIN-Taste und drücken Sie die OK-Taste, um diesen Vorgang abubrechen, oder drücken Sie die MENU- oder EXIT-Taste, um den Vorgang abubrechen und zu beenden.

Fehlerbehebung

Warnung! Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Empfänger selbst zu reparieren. Die Manipulation des Empfängers kann zu einem tödlichen Stromschlag führen und Ihre Garantie erlischt.

Hinweis: Weitere Supportrichtlinien erhalten Sie auf der offiziellen Website: <http://www.freesat.cn>.