

Bedienungsanleitung



Inhalt

Haftungsausschluss.....	3
i) Grundlegende Betrieb Einstellung.....	4
1. Maschine ein- / ausschalten.....	4
ii) Settings.....	5
2. Autoeinstellungen.....	6
2.1 Grundeinstellungen.....	6
iii) Application.....	9
3. Navigation.....	9
1.1 Navigation Map Data.....	9
1.3 Installation of APK Navigation Application.....	9
1.4 Navigation Activation.....	9
1.5 Navigation Application Operation.....	9
2. Radio.....	9
3. Video.....	10
3.1 Video Player-Schnittstelle.....	11
4. Musik.....	11
4.2 Wiederholen und Zufallswiedergabe.....	11
5. Bluetooth.....	12
5.1 Pairing the machine with mobile phones.....	12
5.2 Making Phone Calls.....	13
5.3 Syncing Contacts.....	13
5.4 Call History.....	14
5.5 Bluetooth Music.....	14
8. Display Screen Instructions.....	16
8.1 Hinweise.....	16
8.2 Über LCD.....	16
8.3 Wartung des LCD-Bildschirms.....	17
9. Installation der Antenne.....	17
9.1 GPS-Installationsanleitung.....	17
iv) Anleitung zur Fehlerbehebung.....	17



Haftungsausschluss

Zu Ihrer Sicherheit ist es ratsam, während der Fahrt Video nicht anzusehen oder die Maschine nicht zu bedienen. Lautstärke während der Fahrt auf den optimalen Wert einstellen. Sie sollten die in der Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitshinweise und Warnsignale vor dem Betrieb der Maschine sorgfältig lesen und verstehen. Bedienungsanleitung in Reichweite für zukünftige Referenz aufbewahren.

1. Zuerst, bitte Sicherheit auf der Straße sicherstellen.
2. Auto während des Betriebs der Maschine sicher stoppen, bevor Sie die Maschine bedienen.
3. Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um unnötige Schäden an der Maschine zu vermeiden.
4. Bitte Verkehrsregeln bei der Verwendung der GPS-Navigation beachten.
5. Bitte Maschine nicht in geschlossenen Räumen betreiben, wie z. B. einer Tankstelle, einer Weinraffinerie oder einem Bereich mit starken elektromagnetischen Hindernissen, um Gefahren zu vermeiden.
6. Bitte Maschine nicht allein mit eingeschalteter Stromversorgung installieren, warten oder reparieren. Es ist sehr gefährlich, die Maschine von Personal zu installieren und zu reparieren, das nicht über eine angemessene professionelle Installationsschulung und Erfahrung mit elektronischen Geräten und Autoteilen verfügt.
7. Bitte Maschine, insbesondere LED-Bildschirm, nicht direkt unter Sonnenlicht oder gefährlichen Substanzen installieren oder lagern. Bitte kein direkter Kontakt mit dem Lüftungskanal der Klimaanlage bei der Installation sicherstellen. Dies führt zu Schäden an der Maschine, am Auto oder zu Verletzungen des menschlichen Körpers.
8. Keine scharfen Gegenstände verwenden, um den Bildschirm zu zerkratzen oder heftig zu drücken, da dies den Bildschirm beschädigen kann.
9. Bitte Gerät nicht unter feuchter Witterung setzen oder nicht direkt mit Flüssigkeiten kontaktieren, um Feuer oder Licht zu vermeiden.
10. Das Gerät kann jeweils nur eine 12-mm-CD unterstützen. Bitte 8-mm-CDs oder andere Gegenstände nicht in das Gerät einlegen.



i) Grundlegende Betriebseinstellung

1. Maschine ein- / ausschalten

Wenn das ACC angeschlossen ist, Netzschalter an der Vorderseite drücken, um das Gerät einzuschalten

Das Gerät wird automatisch eingeschaltet und ruft die Startseite auf, wenn ein USB-Stick an den USB-Anschluss angeschlossen wird.

Netzschalter an der Vorderseite drücken, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten Motor abstellen und Autoschlüssel abziehen.

2. Lautstärkeeinstellung

„   “ an der Vorderseite (einige Modelle mit Lautstärkeregler VOL + / VOL- an

der Vorderseite) drücken, um die Lautstärke des Geräts einzustellen.

3. Stummschaltung

Die linke Lautstärketaste drücken, um die Lautstärkeleiste auf dem Bildschirm anzuzeigen. Medienlautstärke auf MUTE drücken.

4. Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung unter Anzeigeeinstellungen unter Fahrzeugeinstellungen anpassen.

5. Kamera

Der Bildschirm wird automatisch auf Rückansicht Anblick umgeschaltet, wenn sich das Fahrzeug in der Rückwärtsposition befindet.

6. Auswahl der Wiedergabequelle

Drücken auf Anwendung auf der Vorderseite, um Radio, Musik, Video, USB-Wiedergabe, TV (optional) oder AVIN-Modus und -Optionen anzuzeigen.

7. Wiedergabemodus und Positionsspeicher

Wenn Sie die Maschine neu starten, kehrt das System vor Abschaltung in den früheren Modus zurück.

Für Radio wird der Funkkanal vor Abschaltung wieder aktiviert.



Für Musik oder Video wird die Wiedergabe des letzten Songs oder Videos vor Abschaltung fortgesetzt.



ii) Settings

Symbol „“ auf der Vorderseite berühren, um die Settings Schnittstelle aufzurufen.

Die entsprechende Option wählen, um die entsprechende Einstellungsoption aufzurufen. Optionsleiste nach oben und unten bewegen, um die gewünschten Einstellungen zu finden.

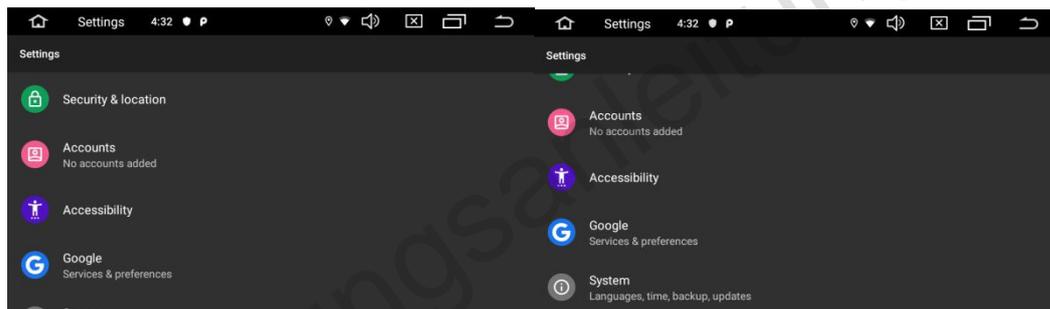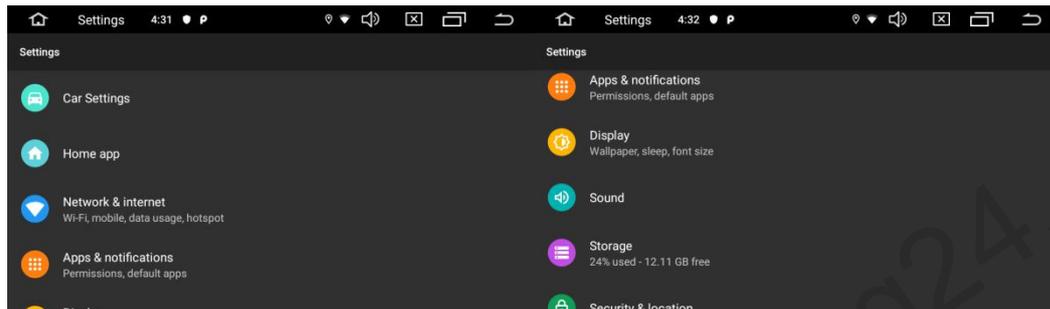

◆ Hinweis :

Richtung des EIN- und AUS-Modus unter Einstellungsschnittstelle.


[] EIN-Modus

[] Aus-Modus

1. Netzwerk & Internetverbindung

1.1 Wi-Fi-Verbindung

Gehen zu Einstellungen und dann zu Wi-Fi, um sicherzustellen, dass Wi-Fi für die Verbindung zum Internet aktiviert ist.

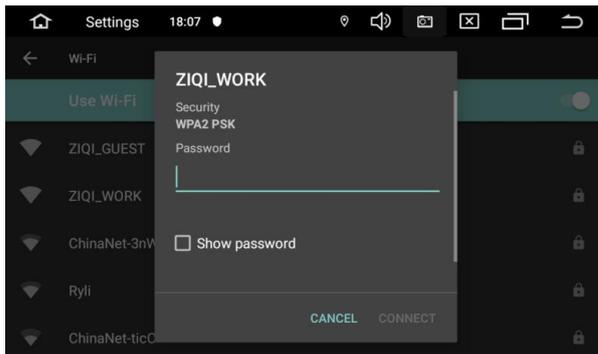


Gemäß dem obigen Bild, nach Ihrem gewünschten Wi-Fi-Hotspot suchen. Wi-Fi-Verbindung abschließen, indem Kennwort eingeben und Verbinden berühren.

Sie können den Sprachtyp, die Spracheingabe und den Tastaturtyp in dieser Schnittstelle ändern.




1.2 Mehr

Das Einstellen eines persönlichen Hotspots und eines VPN ist zulässig.

2. Autoeinstellungen

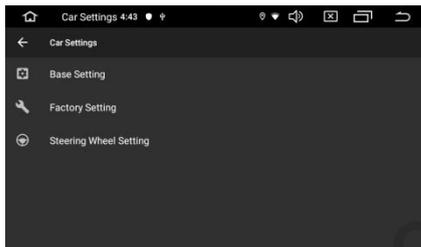

2.1 Grundeinstellungen

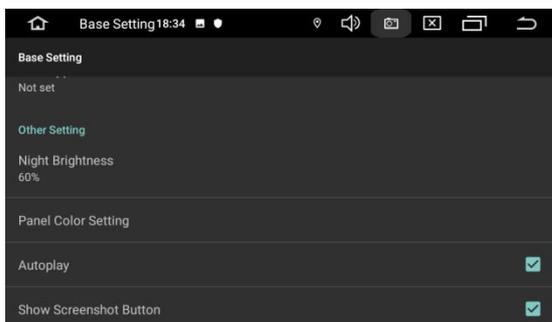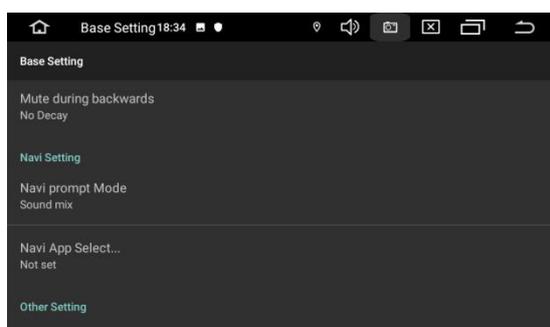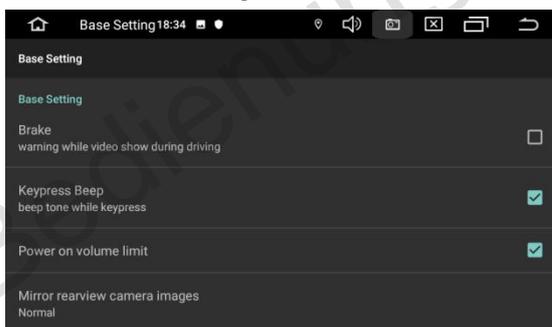




✧ Lautstärkebegrenzung einschalten

Die Lautstärke wurde bei jedem Einschalten korrigiert, um zu vermeiden, dass sie plötzlich zu laut wird

✧ Stummschalten während des Rückwärtsgangs

Der Hintergrundsound wird beim Rückwärtsfahren reduziert und in 12 Stufen unterteilt.


✧ Navi App auswählen ...

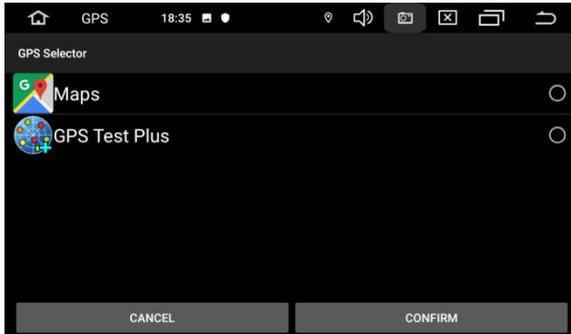

Der Benutzer kann eine vorinstallierte Navigationsanwendung einfügen, um sie mit der Navigationstaste zu koppeln.


Das System zeigt automatisch alle installierten Anwendungen an, und Sie können berühren, um die Anwendung Ihrer Wahl auszuwählen.

✧ Nachthelligkeit

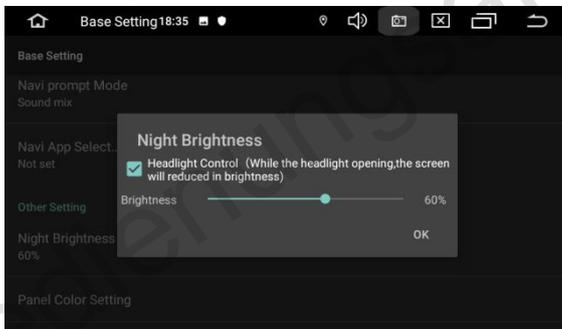

Helligkeit des Bildschirms nachts anpassen. Die Helligkeit der Nacht kann der Prozentsatz der Tageshelligkeit sein.

✧ Panel-Farbeinstellung

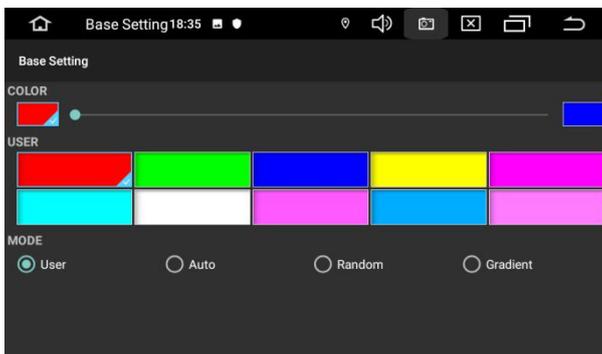





Farbe des Panellichts einstellen.

✧ Automatisches Abspielen

Multimedia-Geräte einfügen, um Multimedia automatisch abzuspielen.

2.2 Lenkradeinstellung

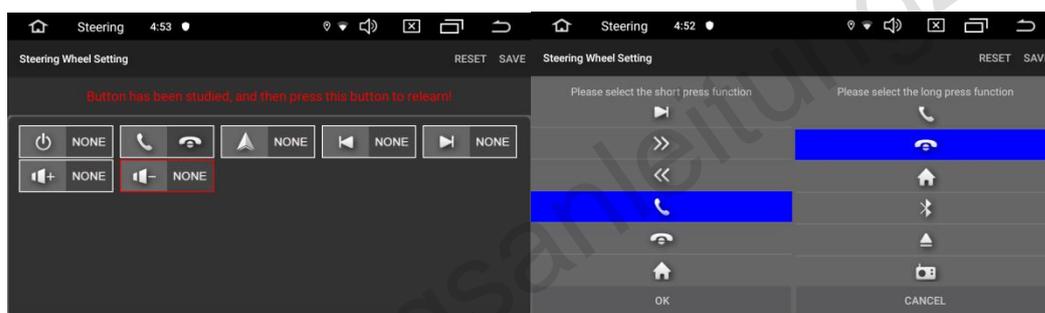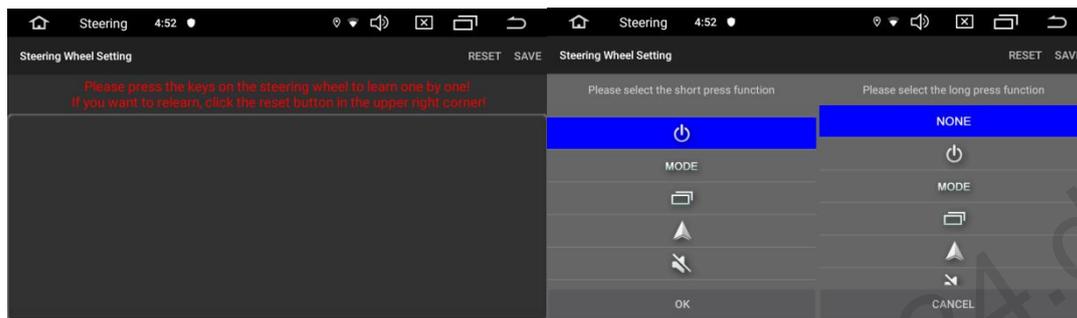

Bitte die nachstehenden Schritte befolgen, um die Funktionen der Steuertasten an Ihrem Lenkrad einzustellen.

- Um alle zu löschen, RESET wählen
- Die gewünschte Steuertaste an Ihrer Lenkung drücken.
- Die entsprechende Funktion der Steuertaste auf dem Touchscreen berühren, die Funktion umfasst zwei Funktionen: langes Drücken und kurzes Drücken.
- OK klicken.
- Schritte 2 bis 4 wiederholen, um alle Einstellungen der Steuertaste abzuschließen.



iii) Application



3. Navigation

GPS Satellite Navigation Operation

Die Erfindung der GPS-Navigation hat die Bequemlichkeit des Reisens heute gebracht. Durch die Verwendung der GPS-Positionsbestimmung und der elektronischen Navigationskarte kann der Benutzer das Ziel schneller und effizienter erreichen. Um genau zu navigieren, sind sowohl die GPS-Position als auch die Navigationskarte gleichermaßen wichtig. Das GPS bietet eine präzise Positionierung und eine schnelle Berechnungsgeschwindigkeit, während die Navigationskarte umfangreiche Informationen, Daten und Routenplanungen enthält.

1.1 Navigation Map Data

Der Benutzer kann die Navigationskartendaten auf die interne SD-Karte vor dem Kopieren der Daten kopieren.

Der Benutzer muss sicherstellen, dass es genügend Speicherplatz in der internen SD Karte gibt. Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, bitte die nicht benötigten / unerwünschten Daten löschen. Das Kopieren und Löschen von Daten können über den standardmäßigen ES File Explorer erfolgen.

1.2 Die Daten einiger Navigationsanwendungen können extern auf einer SD-Karte oder einem USB-Laufwerk gespeichert werden.

1.3 Installation of APK Navigation Application

APK-Navigationsanwendung vor der Navigation installieren und sicherstellen, dass die APK-Navigationskarte korrekt installiert ist.

1.4 Navigation Activation

- ✧ Nach erfolgreicher Installation von APK Navigation Application wird es ein entsprechendes Symbol auf der Homepage sein. Symbol tippen, um die Anwendung zu starten.
- ✧ Der Benutzer kann auch zu „ Car Setting “ > „ Navigation Setting “ > „ Navigation Application Option “ wechseln, um die Navigationstaste und die Anwendung zu verknüpfen. Nach der Verknüpfung kann der Benutzer die „ Navigation Button“ drücken, um die Navigation direkt zu starten.

1.5 Navigation Application Operation

Bitte die entsprechende Betriebsanleitung für Details in Navigationsanwendung beachten.

2.Radio



Radiosymbol „  “ auf der Hauptschnittstelle berühren, um den Radiomodus zu aktivieren. Sie können auch das Radiosymbol auf der Anwendungsseite berühren.

2.1 Radio Channel Search



Pfeilsymbol „  ,  “ an der Funkschnittstelle verwenden, um nach Bandkanälen zu suchen.

Wenn ein Kanal gefunden wird, wird die Suche automatisch beendet und beginnt das Radio mit der Wiedergabe.



2.2 Band Search

Bandsuche berühren, um : FM1, FM2, FM3 ;AM1, AM2.

2.3 Automatic Channel Search

- Wenn Sie dieses Symbol „  “ an der Funkschnittstelle berühren, sucht das System automatisch von Niederfrequenz nach Hochfrequenz, bis es den Kanal mit dem stärksten Signal findet.
- Um die Suche zu beenden, Symbol erneut berühren.

2.4 Preset Radio Channel

Jedes Band kann bis zu 6 Radiokanälen speichern. Das System kann 24 Radiokanäle (18 FM-Kanäle und 6 AM-Kanäle) speichern.

2.5 Radiokanal manuell einstellen

Die voreingestellte Radiokanaltaste (1-6) etwa 2 Sekunden lang drücken, um den aktuellen Radiokanal zu speichern


2.6 Stereo / Mono-Schalter (gilt nur für FM)

Das Radio Signal ist in der Stadt, in der der Benutzer Stereo-Sound empfangen kann, stärker. Wenn das Signal jedoch instabil ist, kann der Benutzer in den Monomodus wechseln, um den Signalempfang zu verbessern.

In den Stereomodus über „ST“ schalten. Das Symbol „ST“ wird angezeigt, wenn sich der Benutzer im Stereomodus befindet. Wenn das Symbol „ST“ ausgeschaltet ist, ist der Stereomodus ausgeschaltet.


3. Video

Musikvideosymbol an der Hauptschnittstelle berühren. Es unterstützt Flash-interne Speicherkarten, Musik und Videos, die auf einem USB-Laufwerk, in Affen-, Flac- und anderen Formaten gespeichert sind.

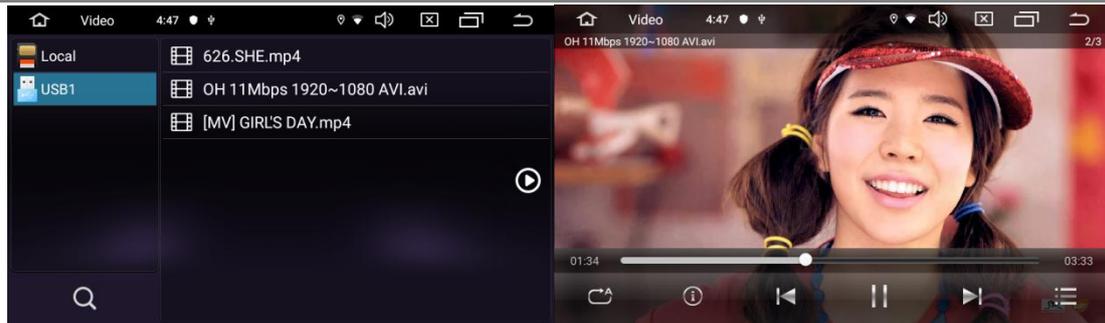

3.1 Video Player-Schnittstelle

Loop-Wiedergabe „“

„“ berühren, um zwischen Videos zu wechseln, „“ berühren, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.

Dateiliste „“


3.2 Ordner und Auflistung

Videosymbol zum Aktualisieren der Videoliste berühren und anschließend Erneuertaste „

“ drücken. Der Benutzer kann auch auf den Videoordner zugreifen, indem anderes Menü auswählen, danach das Video der Auswahl abspielen.

4. Musik

4.1 Die Anzeige des Unterstützungsspektrums ist wie folgt

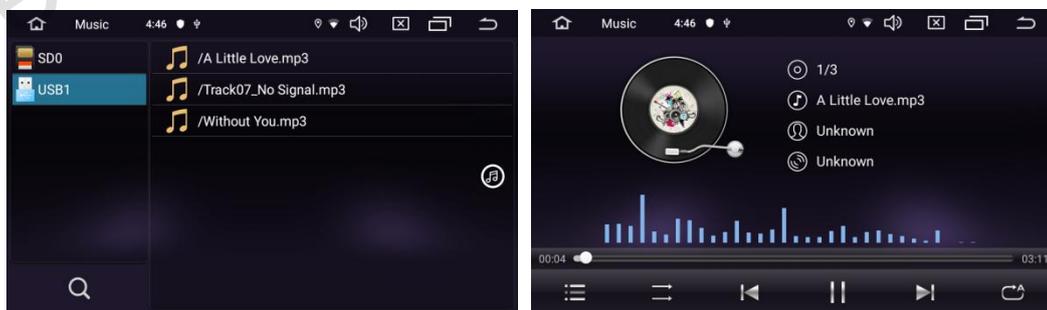

4.2 Wiederholen und Zufallswiedergabe

„“, “, “ berühren, um den Wiederholungsmodus einzuschalten. Um



das aktuelle Lied zu wiederholen → alle Lieder zu wiederholen → zufällig zu wiederholen.

4.3 „ “ berühren, um zwischen Videos zu wechseln, „ “ berühren, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.

Dateiliste „“

.4.4 Ordner und Auflistung

Videosymbol zum Aktualisieren der Videoliste berühren und anschließend Erneuerntaste „“ drücken. Der Benutzer kann auch auf den Videoordner zugreifen, indem anderes Menü auswählen, danach das Video der Auswahl abspielen.

5. Bluetooth

Mit der Bluetooth-Freisprechfunktion können Sie während der Fahrt sicher telefonieren.



„“ auf der Vorderseite berühren um die Bluetooth-Einstellung wie unten gezeigt aufzurufen.



5.1 Pairing the machine with mobile phones

- Um die Bluetooth-Freisprechfunktion zu aktivieren, Ihr Mobiltelefon zunächst mit dem Gerät koppeln.
- Bluetooth und Bluetooth-Gerätesuchfunktion auf Ihrem Mobiltelefon einschalten
- Suchen nach dem Namen des Geräts. Zum Beispiel: BT5454
- Sie müssen die entsprechende PIN-Nummer, d.h. 0000, auf Ihrem Mobiltelefon eingeben, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen.
- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird auf dem Bildschirm das Symbol „CONNECTED“ angezeigt.

Wenn das Mobiltelefon bereits mit dem Gerät gekoppelt wurde, kann der Benutzer „“ direkt berühren, um bei




der nächsten Verbindung eine Verbindung mit Bluetooth herzustellen. Der Benutzer kann auch „“ berühren, um die Verbindung zu trennen.

5.2 Making Phone Calls

Nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung kann der Benutzer direkt auf dem Telefon wählen oder


Telefonnummern auf der Wähltastatur eingeben. „“ berühren, um die falsch eingegebene Nummer zu löschen.

Wenn Sie die Telefonnummer eingegeben haben, „“ , um anzurufen, oder „“ drücken, um aufzulegen.

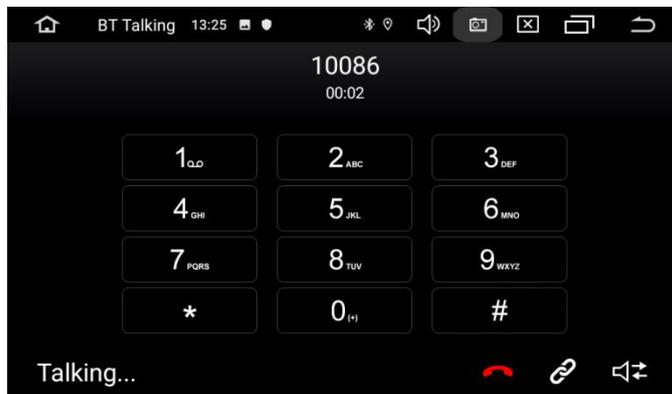

Während eines Gesprächs kann der Benutzer auf dem Bildschirm auf „“ berühren, um zwischen Privatmodus und Lautsprecher zu wechseln.


5.3 Syncing Contacts

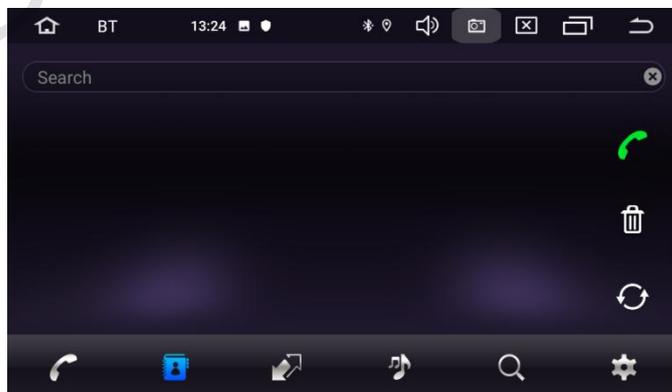



Das Gerät unterstützt die Synchronisierung von Kontakten vom Mobiltelefon zum Gerät. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, „“berühren, um die Kontakte herunterzuladen. Sobald der Download abgeschlossen ist, wird der Name des Kontakts synchronisiert und während eines Telefonanrufs auf dem Bildschirm angezeigt. Für den schnellen Zugriff auf die Kontakte unterstützt das Kontaktbuch die Suche nach Namen, die mit dem ersten Alphabet beginnt.


5.4 Call History

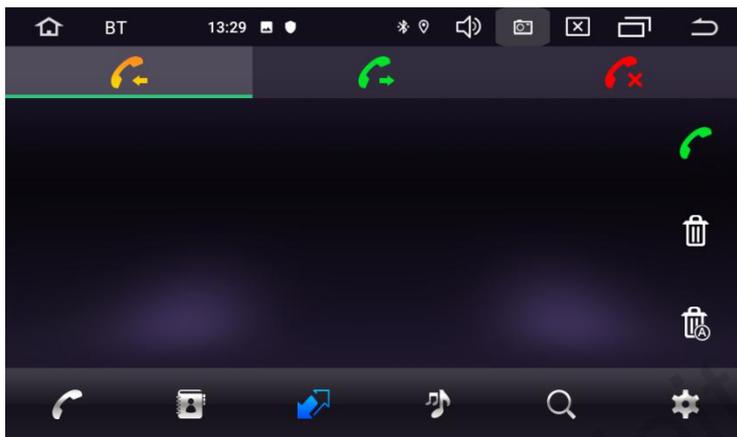

Die Anrufliste zeigt ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe und unbeantwortete Anrufe an. Der Benutzer kann einen Anruf tätigen oder in der Anrufliste löschen.

5.5 Bluetooth Music


Dieses Gerät unterstützt das Abspielen von Bluetooth-Musik. Der Benutzer kann Musik auf dem Mobiltelefon abspielen und über Bluetooth auf den Lautsprecher des Geräts übertragen. Es wird auch vereinfachte Steuerelemente wie „Previous“, „Next“, „Pause“ und „Play“ unterstützt.

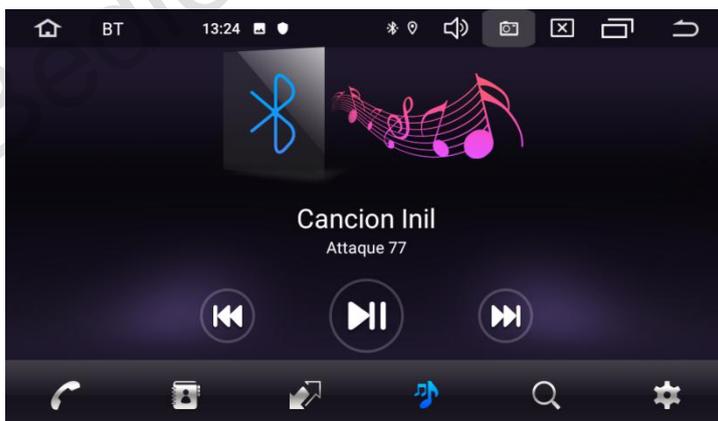



Aufgrund der Bluetooth-Kompatibilität unterstützt das Gerät möglicherweise nicht alle Telefonmodelle. Bitte uns kontaktieren, falls Sie Probleme mit der Bluetooth-Verbindung haben.

5.6 Einstellung

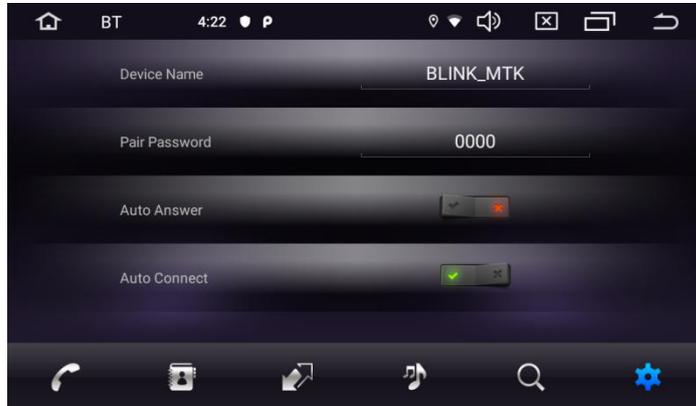

- ✧ Name des Geräts
Bluetooth-Namen des Geräts anzeigen.
- ✧ Pairing Passwort
Das beim Pairing am Telefon eingegebene Passwort
- ✧ Automatische Verbindung
Durch Aktivieren dieser Wahl sucht das Gerät automatisch und stellt automatisch eine Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Gerät her.
- ✧ Automatische Antwort
Durch Aktivieren dieser Wahl beantwortet das Gerät automatisch alle eingehenden Anrufe über Bluetooth.

6. Audio


Klicken in die Equalizer-Schnittstelle auf das Symbol für die Equalizer-Anwendung. Oder klicken auf „ Audio Setting “ , um den EQ-Setup-Vorgang in allen Audio- oder Videowiedergabeschnittstellen aufzurufen. Die Schnittstelle für die Equalizer-Einstellungen ist in zwei Funktionen unterteilt: nämlich Equalizer- und Schallfeldeinstellungsfunktion.

In der Equalizer-Einstellungen Schnittstelle stehen 8 Arten von Audiowiedergabemodus zur Auswahl:


In einer Feldeinstellungsschnittstelle kann der Benutzer vorne links, vorne rechts, links, rechts nach den vier Winkel-Audioeinstellungen wie unten gezeigt auswählen:

7. Andere Google Apps


7.1 Maps

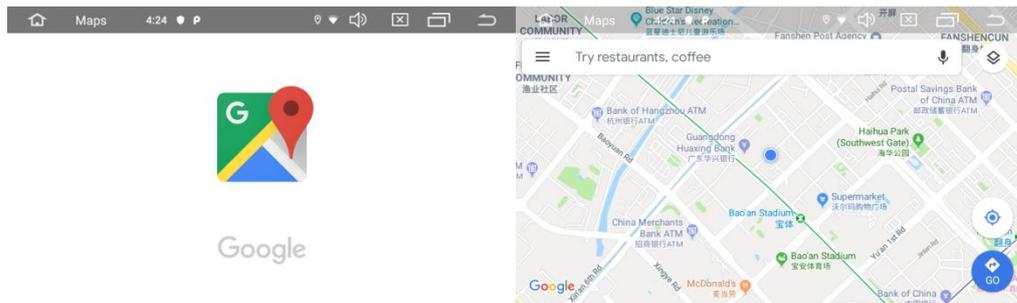

7.2 Chrome

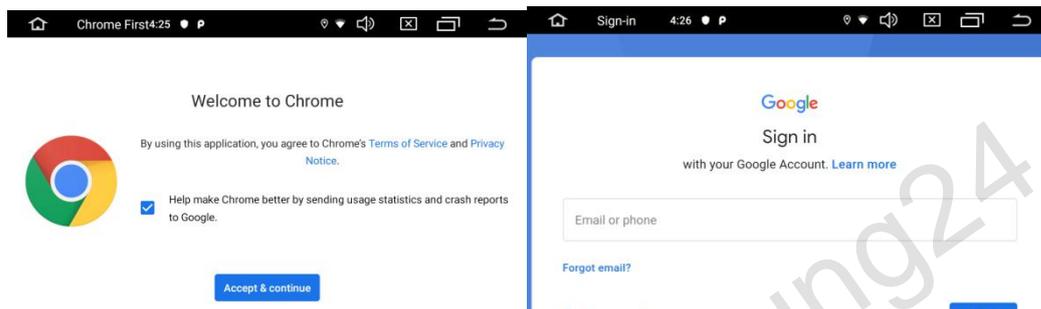

7.3 YouTube

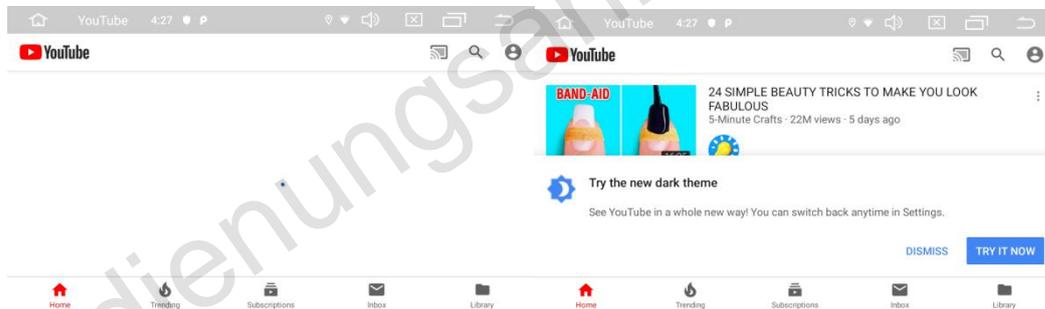

8. Display Screen Instructions

8.1 Hinweise

- ✧ Bildschirm nicht direkt unter Sonnenlicht oder Hitze für einen langen Zeitraum aussetzen, um Schäden am LCD-Bildschirm zu vermeiden.
- ✧ Bildschirm nicht direkt unter Sonnenlicht aussetzen, wenn er nicht verwendet wird.
- ✧ Der Bildschirm sollte in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:
 - a) Betriebstemperaturbereich: -10 °C ~ + 50 °C
 - b) Lagertemperaturbereich: -20 °C ~ + 80 °C

8.2 Über LCD



- ✧ Auf dem LCD-Bildschirm erscheinen möglicherweise kleine schwarze oder helle Punkte. Dies ist kein Mangel, sondern lediglich die Spezifikation des LCD.
- ✧ Bei Verwendung in kalten Umgebungen ist der LCD-Bildschirm nach dem Einschalten möglicherweise dunkler, die Helligkeit wird jedoch nach kurzer Zeit normal angepasst.
- ✧ Bei direkter Sonneneinstrahlung ist der LCD-Bildschirm aufgrund von Reflexionen möglicherweise schwer zu sehen.

8.3 Wartung des LCD-Bildschirms

- ✧ Bitte Gerät vor dem Reinigen des LCD-Bildschirms ausschalten. Bildschirm mit einem weichen Stoff abwischen, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- ✧ Feuchte Tücher, Benzin oder chemikalienbezogene Reinigungsmittel zum Reinigen des LCD-Bildschirms nicht verwenden.

9. Installation der Antenne

Es wird empfohlen, die GPS-Antenne auf Armaturenbrett oder Heckablage anzubringen. Die Antenne sollte auf einer ebenen Fläche in Richtung Himmel installiert werden, um die Blockade von Funkwellen so gering wie möglich zu halten. Fahrzeuge mit gehärtetem Glas oder Farbton können das Empfangssignal der GPS-Antenne schwächen. Daher empfehlen wir, die Antenne außerhalb des Fahrzeugs zu installieren.

9.1 GPS-Installationsanleitung

- Vor dem Anbringen der GPS-Antenne, bitte sicherstellen, dass die vorgesehene Oberfläche mit einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt wird. Rückseite des Klebebands nach der Reinigung abziehen und drücken, um die GPS-Antenne zu platzieren.
- Seitenabdeckung entfernen und Kabel durch die Aufbewahrungsbox führen, bis es das Bedienfeld der Maschine erreicht. Das Kabel muss mit einem Kabelbinder befestigt werden.

GPS-Antennenstecker an das Gerät anschließen

◆ Hinweise

- Bitte sicherstellen, dass das System beim Anschluss an der GPS-Antenne ausgeschaltet ist.
- GPS-Kabel nicht kürzen oder verlängern. Das Ändern der Kabellänge kann zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen, die das Produkt beschädigen können.
- Die Antenne sollte auf einer ebenen Fläche installiert werden, auf der Funkwellen so wenig wie möglich blockiert werden, da dies sonst die Genauigkeit der Navigation beeinträchtigt.
- Bitte GPS-Antenne nicht am Lenkrad oder am Schalthebel stören, da dies gefährlich sein kann.

iv) Anleitung zur Fehlerbehebung

Wenn Sie auf die folgenden Probleme stoßen, bitte eine schnelle Lösung in dieser Anleitung zur Fehlerbehebung finden. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, es ist ratsam, den Fachmann zu kontaktieren oder das Kundendienstzentrum zu besuchen, um weitere Unterstützung zu erhalten. Bitte Maschine nicht ohne entsprechenden Rat zerlegen.



Probleme	Ursache	Maßnahme (Referenz)
Kann nicht einschalten	Der Autoschlüssel ist nicht eingesteckt oder der ACC ist nicht eingeschaltet	Autoschlüssel einstecken und ACC einschalten
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen	Netzkabel richtig anschließen
	Die Sicherung ist beschädigt	Die ähnliche Sicherung ersetzen
Nicht reagierender Touchscreen	Das System kann Multitasking sein (d. h. Navigation). Bitte einen Moment warten. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte Kundendienstzentrum für die Unterstützung kontaktieren.	
DVD kann nicht abgespielt werden	Falsche Ausrichtung der Scheibe	Ausrichtung korrigieren und Scheibe mit der reflektierenden Oberfläche nach unten einlegen.
	Die Scheibe ist verkratzt oder deformiert	Eine neue Scheibe austauschen
	Die Scheibe wird vom Gerät nicht unterstützt	Festplattentyp überprüfen und Wechseln zum unterstützten Scheibe Format
Das DVD-Menü kann nicht berührt werden	Die Scheibe ist möglicherweise nicht original	Bitte ursprüngliche Scheibe verwenden
Schlechte DVD-Bildqualität	Helligkeit, Kontrast und Sättigung sind nicht richtig eingestellt	Helligkeit, Kontrast und Sättigung neu einstellen
Kein Bild der Rückansicht	Es ist keine Rückfahrkamera installiert.	Rückfahrkamera installieren und sie in die CCD-Buchse stecken.
	Rückfahrkamertyp stimmt nicht überein	Rückfahrkamera ersetzen.
Die Rückansicht wird in der Rückwärtsposition angezeigt, auch wenn das System nicht gestartet ist. Einschaltknopf ist null	Dies ist Teil der Sicherheitsfunktion, bei der die Rückfahrfunktion als Sicherheitspriorität voreingestellt ist.	Nach der Rückkehr aus der Rückwärtsposition in den Normalzustand, System einschalten, um es zu starten,
Kein GPS-Signal	GPS-Antenne ist nicht angeschlossen	GPS-Antenne richtig anschließen
	Das Auto befindet sich möglicherweise im toten Winkel des GPS-Signals.	Strecke fahren, um das GPS-Signal zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte Kundendienst für die Unterstützung kontaktieren..
Positionierung und Navigation beim Einschalten fehlgeschlagen	Blinder Fleck der Navigationskarte. Einige abgelegene Gebiete oder Routen werden möglicherweise nicht auf der Karte angezeigt.	Bitte Kundenservice kontaktieren, um die Karte zu aktualisieren



Probleme	Ursache	Maßnahme (Referenz)
Die Zielrouten können nicht gefunden werden	Bitte zunächst sicherstellen, dass das Ziel richtig geschrieben ist, und dann es mit den möglichen Namen des Ziels versuchen. Wenn die Suche immer noch nicht möglich ist, wird das Ziel möglicherweise nicht in unserer Datenbank aktualisiert.	
Navigationsrouten sind weit	Das Navigationssystem legt eine Route zu Ihrem Ziel fest, indem bestimmte integrierte Regeln auf die Kartendaten angewendet werden. Außerdem Abstand, berücksichtigt das Navigationssystem die Fahrbahnneigung, die Verkehrsregeln, die Überführung, die Autobahn, die Hauptstraße usw., um sicherzustellen, dass der Fahrer das Ziel so schnell wie möglich erreicht.	
Leer auf der Karte	Möglicherweise wegen Skalierungseinstellung. Versuchen, hinein- und herauszuzoomen, um die Kartenanzeige anzupassen. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Verlust des GPS-Signals vor. Bitte Ziel zurücksetzen oder einen neuen Orientierungspunkt wählen.	

Bedienungsanleitung 1324.de

Bedienungsanleitung24.de