

# HW2

## Drahtloser TV-Kopfhörer

### Benutzerhandbuch



# Inhalte

In der Box -----	1
Produkt-Übersicht -----	2
Anleitung für LED-Anzeiger -----	3
Schalten Sie den Kopfhörer ein / aus -----	3
Laden Sie den Kopfhörer auf -----	3
Schließen Sie den Sender an das Fernsehgerät an-----	5
Fragen und Antworten-----	7
Garantie -----	8
Pflege und Wartung-----	8
Technische Angaben -----	8
Wichtige Sicherheitsanweisungen -----	9

# In der Box

Der Kopfhörer

1



2

Die Ladestation (dient auch als Sender)




3

Der Leistungsadapter




4

Das RCA-Adapterkabel

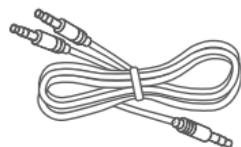

5

RCA-Audiokabel

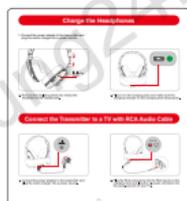

6

Die Anweisungskarte



7


Das Benutzerhandbuch

# Produkt-Übersicht

## Der Kopfhörer



## Die Ladestation/Sender

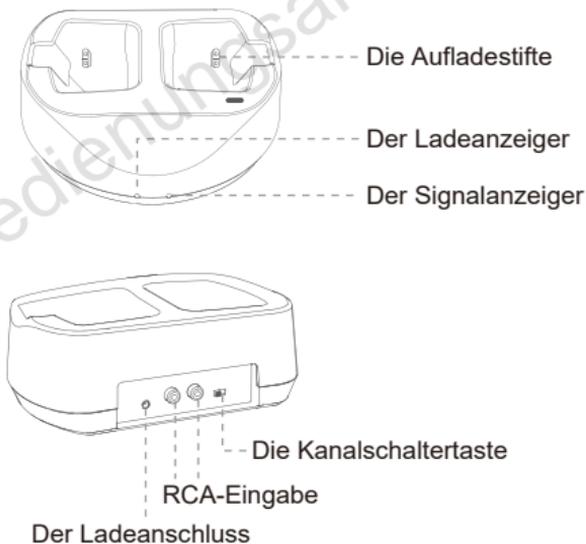

## Anleitung für LED-Anzeiger


Einschalten	Der Leistungsanzeiger an der rechten Ohrmuschel bleibt rot.
Ausschalten	Der Betriebsanzeiger an der rechten Ohrmuschel erlischt.
Aufladen	Der Ladeanzeiger an der Ladestation blinkt grün.
Volles Aufladen	Der Ladeanzeiger an der Ladestation bleibt grün.
Verbindung	Der Signalanzeiger an der Ladestation bleibt rot und der Signalanzeiger an der linken Ohrmuschel bleibt grün.
Trennung	Der Signalanzeiger an der Ladestation und der Signalanzeiger an der linken Ohrmuschel erlöschen nach 5 Minuten.

## Schalten Sie den Kopfhörer ein / aus

Ein- / Ausschalten: Schieben Sie den Netzschalter auf „ON“ / „OFF“.

## Laden Sie den Kopfhörer auf

1. Schließen Sie die Ladestation an einen Netzanschluss an.

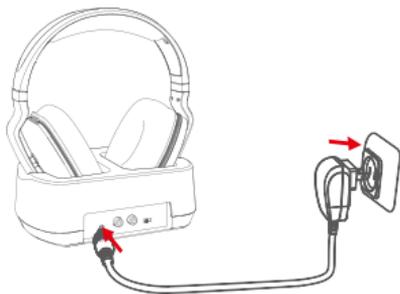

2. Setzen Sie den Kopfhörer auf die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladkontakte an der Ohrmuschel gut mit den Ladestiften an der Ladestation gepasst werden.
3. Überprüfen Sie, ob der Ladeanzeiger an der Ladestation grün blinkt.




**Hinweise:**

- Entfernen Sie bitte vor dem ersten Aufladen des Kopfhörers die Isolierfolie vom Kopfhörer.
- Laden Sie den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch voll auf.
- Ein vollständiger Ladezyklus dauert ungefähr 4-5 Stunden und den Kopfhörer kann bei voller Ladung ungefähr 8 Stunden abgespielt werden.

## Schließen Sie den Sender an das Fernsehgerät an

Schließen Sie den Sender mit einem RCA-Audiokabel an ein Fernsehgerät an

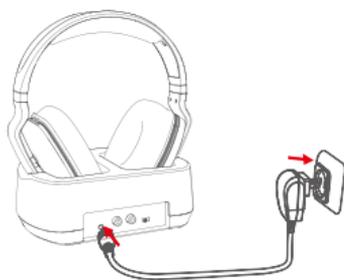


①

Schließen Sie den Leistungsadapter an den Sender an und schließen Sie das Netzladegerät an ein Netzteil an.




②

Stecken Sie die RCA-Anschlüsse in die RCA-Eingänge der Ladestation und den 3,5-Audio-Anschluss in den Audioausgang Ihres Fernsehgeräts.

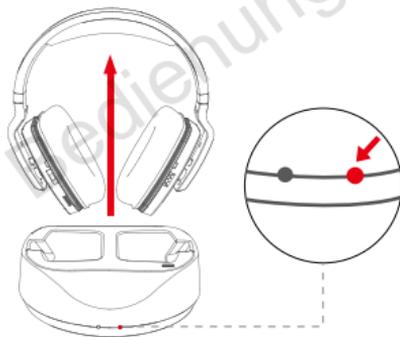

③


Nehmen Sie den Kopfhörer ab und der Signalanzeiger am Sender bleibt rot.

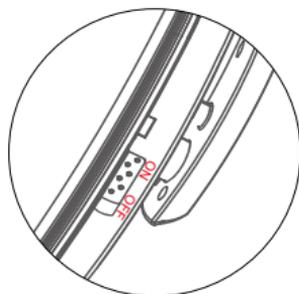

④


Schalten Sie den Kopfhörer ein.

## Schließen Sie den Sender mit einem RCA-Adapterkabel an ein Fernsehgerät an

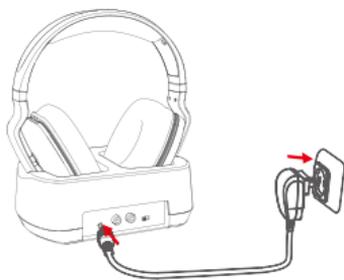


①

Schließen Sie den Leistungsadapter an den Sender an und stecken Sie das Netzladegerät in ein Netzteil.

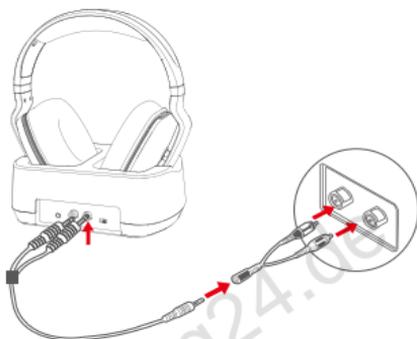


②

Stecken Sie das mitgelieferte RCA-Adapterkabel in die RCA-Ausgänge Ihres Fernsehgeräts und den 3,5-Audio-Anschluss des RCA-Audiokabels in die Audiobuchse des Adapterkabels.

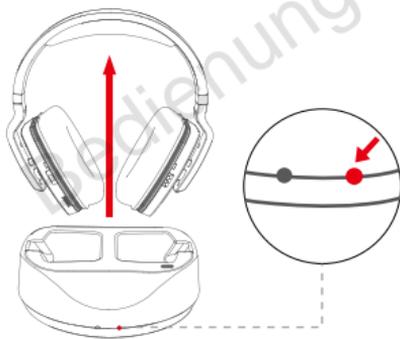

③

Nehmen Sie den Kopfhörer ab und der Signalanzeiger am Sender bleibt rot.

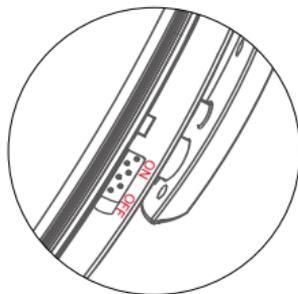

④

Schalten Sie den Kopfhörer ein.

# Fragen und Antworten

## **Q: Aus Kopfhörer kommt kein Ton, was soll ich tun?**

**A:** Überprüfen Sie, ob der Signalanzeiger am Sender rot bleibt. Wenn nicht, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Ladestation an ein Netzteil angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.
- **Stecken Sie in keine Anschlüsse, die als „AV IN“ gekennzeichnet sind.**
- Wenn Ihr Fernsehgerät über einen 3,5-mm-Audioausgang verfügt, stellen Sie bitte sicher, dass das 3,5-mm-Audiokabel in den Audioausgang hinter dem Fernsehgerät gesteckt ist. **Schließen Sie es nicht an irgendwelchen Audioeingang hinter dem Fernseher an.**
- Wenn Ihr Fernsehgerät über RCA-Ausgänge verfügt, stellen Sie bitte sicher, dass das RCA-Adapterkabel an die RCA-Ausgangsanschlüsse hinter dem Fernsehgerät angeschlossen ist. **Stecken Sie es nicht in irgendwelchen RCA-Eingangsanschluss hinter dem Fernsehgerät.**
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiogerät eingeschaltet und im Wiedergabemodus ist.
- Wenn der Sender an ein Fernsehgerät mit einem 3,5-mm-Audioausgang angeschlossen ist, lassen Sie Ihr Fernsehgerät bitte nicht Ton aus.
- Stellen Sie anstelle des Fernsehgeräts eine Verbindung zu Ihrem Telefon her, um zu testen.
- Wenn das Problem durch die oben genannten Schritte nicht gelöst werden könnte, wenden Sie bitte sich an uns, um Hilfe zu erhalten.

## **Q: Der Kopfhörer kann nicht angeschlossen werden, was soll ich tun?**

**A:** Überprüfen Sie, ob der Signalanzeiger an der linken Ohrmuschel grün bleibt. Wenn nicht, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass der Übertragungsabstand zwischen Kopfhörern und Sender innerhalb von 30 Metern liegt.
- Schieben Sie den Kanalschalter an der Ladestation, um einen Kanal zu wechseln, und drücken Sie dann die Volumetaste an der linken Ohrmuschel, um den Kanal zu synchronisieren.

## **Q: Die Lautstärke ist nicht laut genug, was soll ich tun?**

**A:** Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Fernsehgeräts auf die maximale Lautstärke.

## **Q: Kopfhörer HW2 kann nicht aufgeladen werden. Was soll ich tun?**

**A:** Überprüfen Sie, ob der Ladeanzeiger an der Ladestation grün bleibt. Wenn nicht, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Ladestation an ein Netzteil angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte an der Ohrmuschel gut mit den Ladestiften an der Ladestation gepasst. Der Ladeanzeiger blinkt grün, sobald der Ladevorgang beginnt. Und dann bleibt grün, wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

## **Q: Wie koppeln Sie zwei oder mehr Kopfhörer HW2 mit einem Sender?**

**A:** Nachdem ein Paar TV-Kopfhörer HW2 erfolgreich mit dem Sender gekoppelt worden ist, schalten Sie den zweiten Kopfhörer HW2 ein. Wenn der Betriebsanzeiger an der rechten Ohrmuschel rot und der Signalanzeiger an der linken Ohrmuschel grün bleibt, bedeutet das, ist die Verbindung erfolgreich.

## Garantie

Wir bemühen uns, unsere Produkte mit höchster Liebe zum Detail und Handwerkskunst zu bauen. Es tritt jedoch manchmal ein Defekt auf, daher bieten wir Ihnen gerne eine einjährig sorgenfreie Garantie auf alle unsere Geräte, um auch weiterhin hervorragende Produkte zu herstellen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Geräten haben.

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

## Technische Angaben

Frequenzgang	20Hz-20KHz
Betriebsspannung	Sender (8V) Empfänger (2.4V)
Übertragungreichweite	Bis zu 30 Meter (offenes Gelände)
Aufladezeit	4-5 Stunden
Betriebszeit	circa 8 Stunden

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Die Verwendung von Kopfhörer beeinträchtigt die Fähigkeit, andere Geräusche zu hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Kopfhörer verwenden, wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte besitzen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Dieses Paket enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können und von Kindern unzugänglich aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug - Lassen Sie niemals Kinder mit diesem Produkt spielen. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Taschen selbst oder die vielen kleinen Teile, Sie enthalten Würgen, wenn sie verschluckt werden.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu zerlegen oder Gegenstände jeglicher Art in das Produkt zu stecken, da dies zu Kurzschlüssen führen kann, die einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen können.
- Keine der Komponenten kann von Benutzern ausgetauscht oder repariert werden. Nur autorisierte Händler oder Servicecenter dürfen das Produkt öffnen. Wenn Teile Ihres Produkts aus irgendeinem Grund ersetzt werden müssen, einschließlich normaler Abnutzung oder Bruch kontaktieren Sie uns bitte.
- Setzen Sie Ihr Produkt keiner Hitze und Feuchtigkeit aus, zum Schutz vor Produktschäden oder Verletzungen an Ihnen.
- Halten Sie alle Produkte, Kabel und Kabel von den bedienenden Maschinen fern.
- Wenn das Produkt überhitzt, wenn das Produkt heruntergefallen oder beschädigt wurde, wenn das Produkt ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker aufweist oder wenn das Produkt in eine Flüssigkeit gefallen ist, stellen Sie den Gebrauch ein und kontaktieren Sie uns .
- NICHT in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Tauchen Sie den Kopfhörer NICHT in Wasser. Und setzen Sie den Kopfhörer NICHT fließendes Wasser aus (z. B. von einem Wasserhahn usw.).
- Tragen Sie den Kopfhörer NICHT beim Duschen oder Baden oder beim Wassersport, z. B. beim Schwimmen, Wasserski fahren, Surfen usw.
- Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Fragen Sie Ihren Arzt, ob dies Auswirkungen auf Ihr implantierbares medizinisches Gerät haben könnte.
- Wenn Sie das Produkt an heißen oder kalten Orten aufbewahren, verringert dies die Kapazität und Lebensdauer des Kopfhörers, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug unter Sommer- und Winterbedingungen.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Normen und Vorschriften.
- **Merken:** Fahren Sie immer sicher, vermeiden Sie Ablenkungen und befolgen Sie die örtlichen Gesetze!