

UltraCleaner H

..... OHV-101
Cordless Handheld Vacuum

EN 1-12 Welcome guide

DE 13-24 Willkommensleitfaden

FR 25-36 Guide de bienvenue

IT 37-48 Guida di benvenuto

ES 49-60 Guía de bienvenida

EN Welcome guide

Basic Product Specifications

Size: 330mm*100mm*90mm
Material: ABS
Battery: 2600mAh


Input: 5V 2A
Rated Voltage: DC 7.4V
Usage Type: Dry

Package Contents

Cordless Handheld Vacuum x 1
Crevice Nozzle x 1
Type-C Charging Cable x 1

Brush Nozzle x 1
Welcome Guide x 1

Product Overview

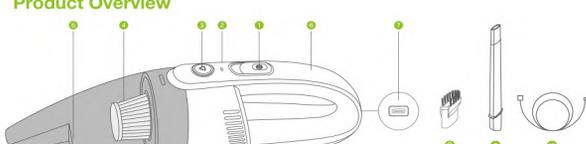


- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ① On/Off Switch | ⑥ Handle |
| ② LED Indicator | ⑦ Type-C Charging Port |
| ③ Dust Container Release Button | ⑧ Brush Nozzle |
| ④ HEPA Filter | ⑨ Crevice Nozzle |
| ⑤ Dust Container | ⑩ Type-C Charging Cable |

. 1 .

Button Functions

1. On/Off Switch

Push forward the switch, the white indicator light is on and the vacuum starts working. Push backward the switch, the indicator light goes out and the vacuum stops working.

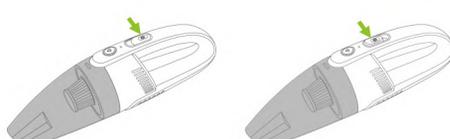

2. Dust Container Release Button

Press this button to detach the dust container from the vacuum cleaner.



. 2 .

Charge Your Vacuum

1. Fully charge the vacuum for the first use.
2. When the indicator light turns white and flashes quickly, please recharge the vacuum in time.
3. Make sure that the vacuum is already turned off before charging it.
4. Please plug the Type-C charging cable into the Type-C port of the vacuum and the other end into a suitable adapter.
5. Plug the adapter into a socket.
6. The indicator light will flash slowly when charging and the white indicator light will be on after fully charged.

⚠ Please use a adapter to charge the vacuum.



LED Indicator	Status
Working	●
Low Battery	● (flashing)
No Battery	● (off)
Being charged	● (flashing)
Fully charged	● (solid)

● Light off ● Light flashing ● Light on

⚠ Attention


1. When the indicator light is flashing quickly, the following conditions may occur: over-current, short-circuit, locked-rotor, low-voltage, and high-temperature protection. When encountering these situations, please check whether the vacuum is blocked and whether the temperature is abnormal, etc.
2. It is a normal phenomenon that the vacuum may heat up during charging.
3. Make sure to charge the vacuum cleaner with the charging cable included in the package.

. 3 .

Nozzle Attachments

Crevice Nozzle


The long crevice nozzle is included for cleaning corners and gaps in your home or car.

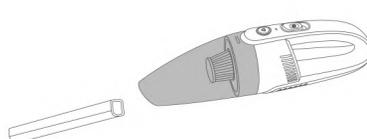

Brush Nozzle

The brush nozzle is included for cleaning stairs, keyboards, furniture, upholstery, sofas, carpets, and car, etc.


⚠ The brush nozzle needs to be installed on the crevice nozzle to use.

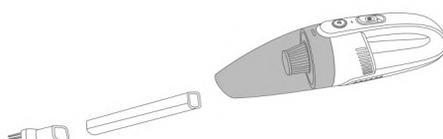


. 4 .

Empty the Dust Container

1. Turn off the vacuum. Press the dust container release button to detach the dust container. The dust container cannot be detached without pressing the button, please do not remove it with brute force.

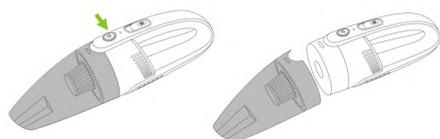


2. Take out the HEPA filter and empty the dust container. Shake off the dust on the HEPA filter by gently knocking it on the trash can.

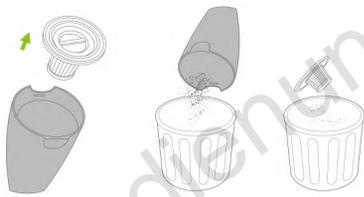

. 5 .


3. Install the HEPA filter back into the dust container. Install the dust container back until you can hear a "click".

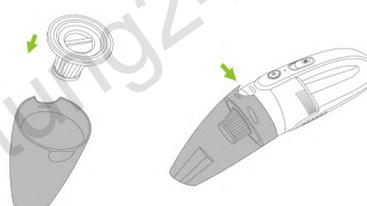

Clean and Replace the Dust Container and HEPA Filter



. 6 .

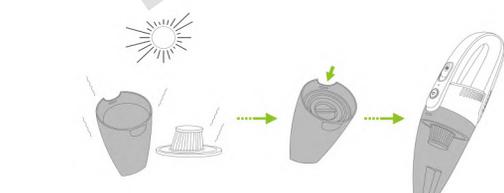

- Detach the dust container from the vacuum by pressing the dust container release button.
- Pull the HEPA filter vertically out from the dust container.
- Separately rinse the HEPA filter and dust container with water.
- After washing, place the dust container and the HEPA in the ventilated and dry environment at least for 24 hours until completely air dry. Reinstall the HEPA filter and the dust container after thoroughly drying.

Note ⚠

1. For optimal performance, it's advised to empty the dust container after using the vacuum cleaner, and wash the dust container and HEPA filter regularly.
2. The HEPA filter must be washed when it becomes dusty, the suction is weak.
3. Turn off the vacuum and empty the dust container before vacuum cleaning.

Filter Lifespan: 50-100 times

Filter Washing Frequency: It is recommended to wash the HEPA filter after using it 20 times.

Filter Replacing Frequency: Replace the HEPA filter every 3 months if you use the vacuum frequently.

. 7 .

Warning

1. The package does not include the adapter, please use a 5V 2A adapter to charge the vacuum. Check if the adapter's output voltage is 5V where your vacuum cannot be charged by it.
 - Check if the adapter's output current is 2A when the charging time is over 4 hours.
 - In addition to an adapter, the vacuum can be directly charged by other USB devices such as car chargers, laptops, power banks, etc.
 - Please check the specification of the USB charging port when it is charged by different devices.
2. For safety, this appliance is not intended for people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Do not use the vacuum as a toy. Great care is needed when using the vacuum cleaner near the children.
4. Keep hair, clothes, fingers, and body parts away from the suction and moving parts of the vacuum. Do not use the device to vacuum messes off of people or animals.
5. Do not use or store the vacuum in an environment with high humidity.
6. Keep the ventilation hole pointed away from the eyes while powering on the device.
7. This device is for home, car and office use only.
8. Do not leave the vacuum alone when it is on. Turn off the vacuum when it is not in use or before emptying and cleaning the dust container.
9. Do not move the vacuum by pulling its charging cable. Do not place the charging cable close to the sharp objects or squeeze the cable. Keep it away from heat sources.
10. When unplugging the charging cable, do not pull on the cable itself but pull on the plug.
11. Do not use the vacuum or touch the charging cable when your hands are wet.
12. Keep the charging cable away from heat sources (e.g. cooking utensils and other hot objects).
13. Use the vacuum as instructions and with supplied accessories and charging cable.

. 8 .

14. Keep the device out of high traffic areas in the home while charging, to avoid tripping on the charging Cable.
15. When starting and using the vacuum cleaner, do not obstruct the nozzle with any objects that may block it.
16. Do not start the vacuum cleaner while the suction part is blocked.
17. Do not use the vacuum until the dust container and the filter are installed.
18. If the vacuum becomes damaged, it must be repaired by a qualified technician. To avoid shock, fire, and damage to the product, discontinue use until it can be repaired, and do not attempt to disassemble or repair it yourself.
19. Do not use the vacuum to suck up burning or smoky objects such as cigarette ends, matchsticks, uncooled ashes, etc.
20. Do not vacuum large or sharp objects such as glass, etc.
21. The product is not for industrial use. It is not suitable to suck up cement ash, mortar ash, lime, and other industrial dust.
22. Before cleaning flooring and carpeting, please confirm the manufacturer's cleaning guidelines to avoid any damage to your surfaces.
23. The battery is not removable and should be replaced and repaired and repaired by professionals

. 9 .

Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
Won't charge	1. The voltage and current of the adapter do not meet charging requirements.	1. Check if the voltage and current of the adapter meet the charging requirements (the charging current can not over 2A).
	2. Bad contact between the charging cable and the device port.	2. Check if the adapter is in good contact with the charging cable and the device port.
The vacuum does not work	1. Caused by overheating protection of the motor.	1. Turn off the machine, clean the dust container and the HEPA filter, and reboot the machine after cooling.
	2. Others	2. Contact the customer service team.
Weak or no suction	1. The dust container and the HEPA filter need to be cleaned or the HEPA filter needs to be replaced.	1. Empty the dust container, clean or replace the HEPA filter.
	2. The battery is low.	2. Charge the vacuum cleaner in time.
	3. Others	3. Contact the customer service team.
Dust leakage	1. The dust container is full.	1. Empty the dust container.
	2. The HEPA filter is not installed in place.	2. Reinstall the HEPA filter.
	3. The HEPA filter is broken.	3. Replace the HEPA filter.
The vacuum heats up when using	1. The dust container is full.	1. Empty the dust container.
	2. The HEPA filter is blocked.	2. Clean the HEPA filter.

. 10 .

The vacuum cannot be turned on	1. The vacuum runs out of battery.	1. Charge the vacuum.
	2. The vacuum is being charged.	2. The vacuum cannot be turned on when charging.
	3. The vacuum sucked up flour before.	3. Do not use the vacuum to pick up flour, or the motor may be damaged and the lifespan may be shortened.
The vacuum can't pick up pet hair	1. The vacuum is not fully charged.	1. It is recommended to charge the vacuum for 3.5 hours.
	2. The pet hair may be stuck in the carpet because of liquids.	2. Loose the pet hair with the brush nozzle and then clean it.

The Environment
The symbol on this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulation for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.



Warranty Certificate

Customer's Name	
Order ID	
Product Model	
Problem Description	

This product is covered by a guarantee from the date of purchase. The warranty is valid only when the warranty card is properly completed. Warranty is limited to the core product. Accessories included in the package are not covered. Please contact us if you have a question or experience a problem with your vacuum purchase, we promise we will give you a satisfied solution within 24 hours.



Scan to Visit Our Website

contact@oraimo.com

us.oraimo.com



Keep Exploring

Made in China

. 12 .

. 11 .

DE Willkommensleitfaden


Grundlegende Produktspezifikationen

Größe: 330mm*100mm*90mm
 Material: ABS
 Akku: 2600mAh
 Eingang: 5 V 2 A
 Nennspannung: DC 7,4V
 Verwendungsart: Trocken

Verpackungsinhalt

Kabelloser Handstaubsauger x 1
 Fugendüse x 1
 Typ-C-Ladekabel X 1
 Bürstendüse x 1
 Willkommensleitfaden x 1

Produkt-Übersicht

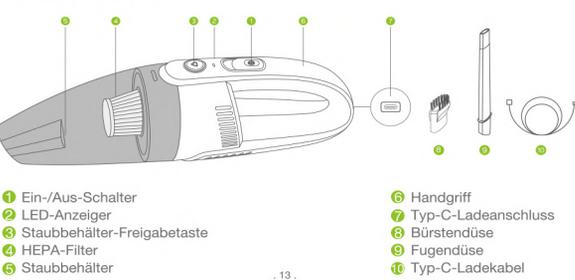


- 1 Ein-/Aus-Schalter
- 2 LED-Anzeiger
- 3 Staubbehälter-Freigabetaste
- 4 HEPA-Filter
- 5 Staubbehälter
- 6 Handgriff
- 7 Typ-C-Ladeanschluss
- 8 Bürstendüse
- 9 Fugendüse
- 10 Typ-C-Ladekabel

. 13 .

Tastenfunktionen


1. Ein-/Aus-Schalter

Drücken Sie den Schalter nach vorne, die weiße Kontrollleuchte leuchtet auf und der Staubsauger beginnt zu funktionieren.
 Drücken Sie den Schalter nach hinten, die Kontrollleuchte erlischt und der Staubsauger stellt den Betrieb ein.

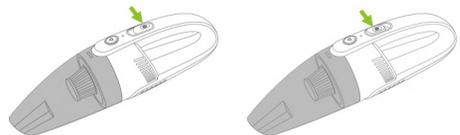

2. Staubbehälter-Freigabetaste

Drücken Sie diese Taste, um den Staubbehälter vom Staubsauger zu entfernen.

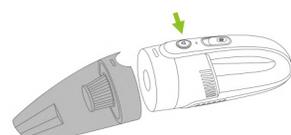

. 14 .

Laden Sie Ihren Staubsauger auf

- Laden Sie den Staubsauger vor dem Erstgebrauch vollständig auf.
- Wenn die Anzeigelampe weiß leuchtet und schnell blinkt, laden Sie den Staubsauger bitte rechtzeitig auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger bereits ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn aufladen.
- Bitte stecken Sie das Typ-C-Ladekabel in den Typ-C-Anschluss des Staubsaugers und das andere Ende in ein geeignetes Netzteil.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- Beim Aufladen blinkt die Anzeigelampe langsam, und die weiße Anzeigelampe leuchtet nach dem vollständigen Aufladen.

Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Staubsaugers einen Adapter.

LED-Anzeiger	Status
Betrieb	●
Schwacher Akku	●●
Kein Akku	●●●
Wird geladen	●●●●
Vollständig geladen	●●●●●

● Licht aus ●● Licht blinkt ●●● Licht an


- Achtung**
- Wenn die Anzeigelampe schnell blinkt, werden möglicherweise die folgenden Zustände angezeigt: Überstrom-, Kurzschluss-, Rotorsperren-, Unterspannungs- und Hochtemperaturschutz. Wenn diese Zustände auftreten, prüfen Sie bitte, ob der Staubsauger gesperrt ist, ob die Temperatur anormal ist, usw.
 - Es ist ein normales Phänomen, dass sich der Staubsauger während des Ladevorgangs erhitzt.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den Staubsauger mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen.

. 15 .

Düsen-Aufsätze

Fugendüse


Die mitgelieferte lange Fugendüse ist für die Reinigung von Ecken und Fugen in Ihrer Wohnung oder Ihrem Auto geeignet.

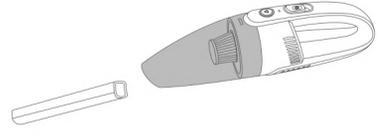

Bürstendüse

Die mitgelieferte Bürstendüse ist für die Reinigung von Treppen, Tastaturen, Möbeln, Polstermöbeln, Sofas, Teppichen und Autos, usw. geeignet.


Die Bürstendüse muss zur Verwendung auf die Fugendüse aufgesetzt werden.

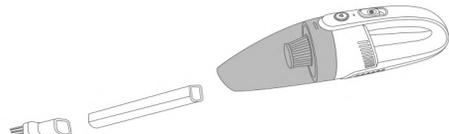


. 16 .

Entleeren des Staubbehälters

- Schalten Sie den Staubsauger aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staubbehälter zu entfernen. Der Staubbehälter lässt sich nicht ohne Drücken der Taste entfernen, bitte entfernen Sie ihn nicht mit Gewalt.

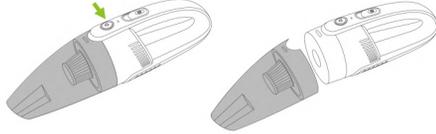


- Entnehmen Sie den HEPA-Filter und entleeren Sie den Staubbehälter. Entfernen Sie den Staub vom HEPA-Filter, indem Sie ihn vorsichtig gegen den Mülleimer klopfen.

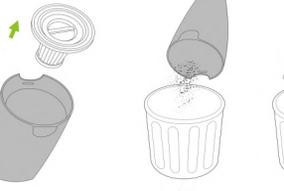


. 17 .

- Setzen Sie den HEPA-Filter wieder in den Staubbehälter ein. Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein, bis Sie ein „Klicken“ vernehmen.

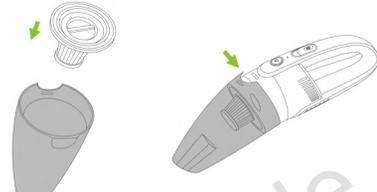

Reinigen und Auswechseln des Staubbehälters und des HEPA-Filters

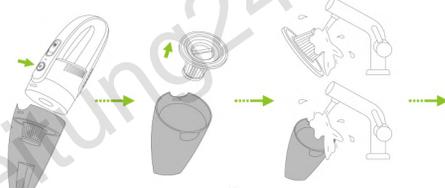

. 18 .

- Entfernen Sie den Staubbehälter vom Staubsauger, indem Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters drücken.
- Ziehen Sie den HEPA-Filter vertikal aus dem Staubbehälter heraus.
- Spülen Sie den HEPA-Filter und den Staubbehälter getrennt voneinander mit Wasser aus.
- Stellen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter nach dem Waschen mindestens 24 Stunden lang in eine belüftete und trockene Umgebung, bis er vollständig an der Luft getrocknet ist.
- Setzen Sie den HEPA-Filter und den Staubbehälter nach dem gründlichen Trockenwieder ein.

Hinweis

- Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den Staubbehälter nach dem Verwenden des Staubsaugers zu entleeren und den Staubbehälter und den HEPA-Filter regelmäßig zu waschen.
- Der HEPA-Filter muss gewaschen werden, wenn er verstaubt ist und die Saugleistung nachlässt.
- Schalten Sie den Staubsauger aus und leeren Sie den Staubbehälter vor dem Staubsaugen.
 Filter-Lebensdauer: 50-100 Verwendungen
 Häufigkeit der Filterreinigung: Es wird empfohlen, den HEPA-Filter nach 20-maliger Verwendung zu waschen. Häufigkeit des Filteraustauschs: Ersetzen Sie den HEPA-Filter alle 3 Monate, wenn Sie den Staubsauger häufig benutzen.

. 19 .

Warnung

- Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie einen 5V 2A Adapter zum Aufladen.
 - des Staubsaugers. Prüfen Sie, ob die Ausgangsspannung des Adapters 5V beträgt, wenn Ihr Staubsauger damit nicht geladen werden kann.
 - Prüfen Sie, ob der Ausgangsstrom des Adapters 2A beträgt, wenn die Ladezeit mehr als 4 Stunden beträgt.
 - Außer mit einem Adapter kann der Staubsauger auch direkt mit anderen USB-Geräten wie Kfz-Ladegeräten, Laptops, Power Banks, usw. geladen werden.
 - Bitte überprüfen Sie die Spezifikation des USB-Ladeanschlusses, wenn er von verschiedenen Geräten geladen wird.
- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Gerät nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Spielzeug. Große Vorsicht ist geboten, wenn der Staubsauger in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Halten Sie Haare, Kleidung, Finger und Körperteile von den Saug- und beweglichen Teilen des Staubsaugers fern. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Schmutz von Menschen oder Tieren aufzusaugen.
- Verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie die Belüftungsöffnung von den Augen weg, während Sie das Gerät einschalten.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch zu Hause, im Auto und im Büro bestimmt.
- Lassen Sie den Staubsauger nicht allein, wenn er eingeschaltet ist. Schalten Sie den Staubsauger aus, wenn er nicht benutzt wird oder bevor Sie den Staubbehälter entleeren und reinigen.
- Bewegen Sie den Staubsauger nicht durch Ziehen am Ladekabel. Legen Sie das Ladekabel nicht in die Nähe von scharfen Gegenständen und quetschen Sie das Kabel nicht. Halten Sie es von Wärmequellen fern.

. 20 .

- Wenn Sie das Ladekabel abziehen, ziehen Sie nicht am Kabel selbst, sondern am Stecker.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht und fassen Sie das Ladekabel nicht an, wenn Sie nasse Hände haben.
- Halten Sie das Ladekabel von Wärmequellen fern (z. B. Kochgeschirr und andere heiße Gegenstände).
- Verwenden Sie den Staubsauger gemäß den Anweisungen und mit dem mitgelieferten Zubehör und Ladekabel.
- Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von stark frequentierten Bereichen in der Wohnung fern, um ein Stolpern über das Ladekabel zu vermeiden.
- Beim Starten und Benutzen des Staubsaugers darf die Düse nicht durch Gegenstände blockiert werden.
- Starten Sie den Staubsauger nicht, wenn das Ansaugteil blockiert ist.
- Verwenden Sie den Staubsauger erst, wenn der Staubbehälter und der Filter installiert sind.
- Wenn der Staubsauger beschädigt wird, muss er von einem qualifizierten Techniker repariert werden. Um Stromschlag, Feuer und Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie es nicht weiter, bis es repariert werden kann, und versuchen Sie nicht, es selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen wie Zigarettenstummel, Streichhölzer, ungekühlte Asche usw.
- Saugen Sie keine großen oder scharfen Gegenstände wie Glas usw. auf.
- Das Produkt ist nicht für den industriellen Gebrauch geeignet. Es eignet sich nicht zum Aufsaugen von Zement-, Mörtel-, Kalk- und anderem Industriestaub.
- Saugen Sie keine großen oder scharfen Gegenstände wie Glas usw. auf.
- Das Produkt ist nicht für den industriellen Gebrauch geeignet. Es eignet sich nicht zum Aufsaugen von Zement-, Mörtel-, Kalk- und anderem Industriestaub.
- Informieren Sie sich vor der Reinigung von Fußböden und Teppichen über die Reinigungsrichtlinien des Herstellers, um Schäden an Ihren Oberflächen zu vermeiden
- Der Akku ist nicht herausnehmbar und sollte von Fachleuten ausgetauscht und repariert werden.

. 21 .

Fehlersuche

Problem	Ursache	Abhilfe
Lässt sich nicht aufladen	1. Die Spannung und der Strom des Adapters entsprechen nicht den Ladeanforderungen.	1. Prüfen Sie, ob die Spannung und der Strom des Adapters den Ladeanforderungen entsprechen (der Ladestrom darf 2A nicht überschreiten).
	2. Schlechter Kontakt zwischen dem Ladekabel und dem Geräte-Anschluss.	2. Prüfen Sie, ob der Adapter ordnungsgemäß mit dem Ladekabel und dem Geräteanschluss verbunden ist.
Der Staubsauger funktioniert nicht	1. Dies wird durch den Überhitzungsschutz des Motors verursacht.	1. Schalten Sie das Gerät aus, reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter, und starten Sie das Gerät nach dem Abkühlen neu.
	2. Andere	2. Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
Schwache oder keine Saugleistung	1. Der Staubbehälter und der HEPA-Filter müssen gereinigt werden, oder der HEPA-Filter muss ausgetauscht werden.	1. Entleeren Sie den Staubbehälter, reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter oder tauschen Sie ihn aus.
	2. Der Akku ist schwach.	2. Laden Sie den Staubsauger rechtzeitig auf.
	3. Andere	3. Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
Auslaufender Staub	1. Der Staubbehälter ist voll.	1. Entleeren des Staubbehälters.
	2. Der HEPA-Filter ist nicht korrekt installiert.	2. Setzen Sie den HEPA-Filter wieder ein.
	3. Der HEPA-Filter ist defekt.	3. Tauschen Sie den HEPA-Filter aus.
Der Staubsauger erwärmt sich bei der Verwendung	1. Der Staubbehälter ist voll.	1. Entleeren des Staubbehälters.
	2. Der HEPA-Filter ist verstopft.	2. Reinigen Sie den HEPA-Filter.

. 22 .

Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten	1. Der Akku des Staubsaugers ist leer.	1. Laden Sie den Staubsauger auf.
	2. Der Staubsauger wird gerade aufgeladen.	2. Der Staubsauger lässt sich beim Aufladen nicht einschalten.
	3. Der Staubsauger hat vorher Mehl aufgesaugt.	3. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Mehl, sonst kann der Motor beschädigt und die Lebensdauer verkürzt werden.
Der Staubsauger kann keine Tierhaare aufsaugen	1. Der Staubsauger ist nicht vollständig aufgeladen.	1. Es wird empfohlen, den Staubsauger 3,5 Stunden lang aufzuladen.
	2. Die Tierhaare können aufgrund von Flüssigkeiten im Teppich feststehen.	2. Lösen Sie die Tierhaare mit der Bürstendüse und reinigen Sie sie anschließend.

. 23 .

Garantieschein

Name des Kunden	
Bestell-ID	
Produkt-Modell	
Beschreibung des Problems	

Für dieses Produkt gilt eine Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Garantiekarte ordnungsgemäß ausgefüllt ist.
 Die Garantie ist auf das Kernprodukt beschränkt. Im Paket enthaltenes Zubehör ist nicht abgedeckt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Frage oder ein Problem mit Ihrem Staubsauger haben. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine zufriedenstellende Lösung anbieten werden.



Scan to Visit Our Website

contact@oraimo.com

us.oraimo.com



Keep Exploring

Hergestellt in China

. 24 .