


Instructions manual

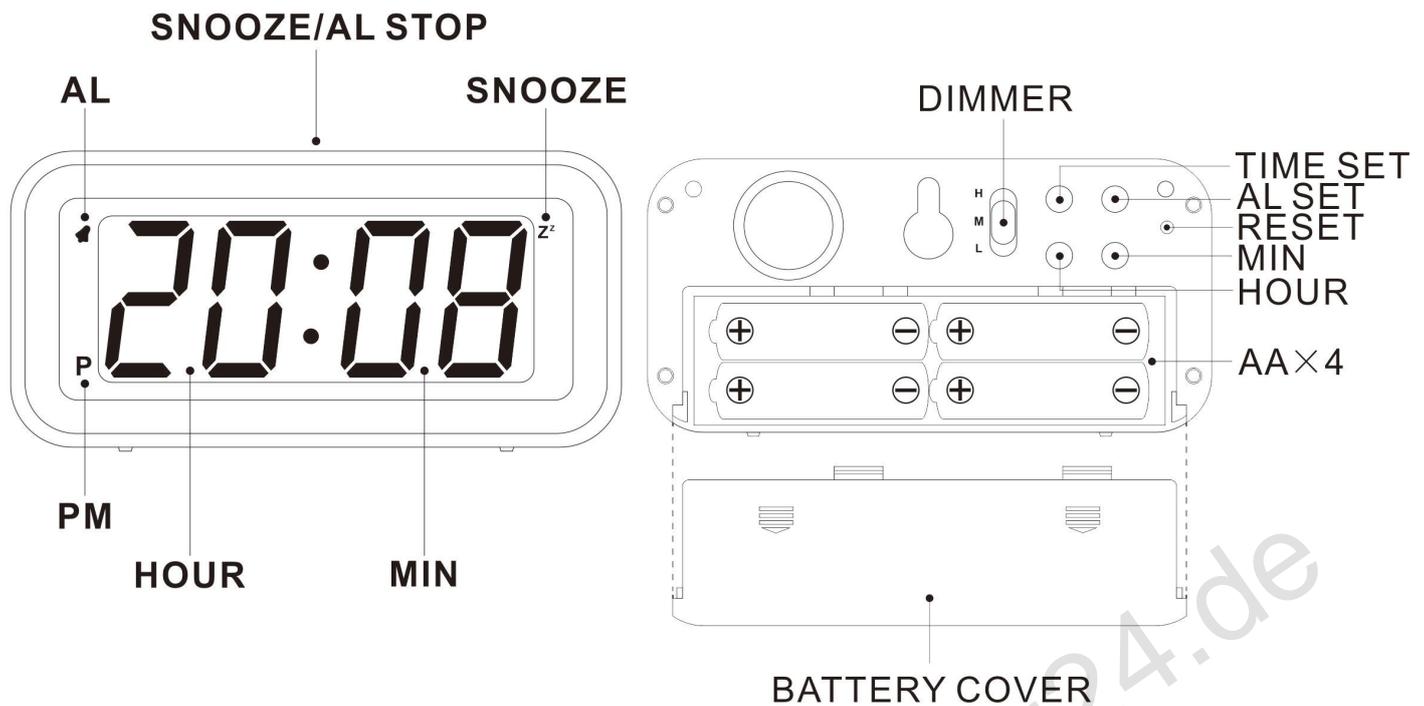

Funktion

1. 12h oder 24h Zeitanzeigeformat.
2. Ein täglicher Alarm (60 Sekunden Alarmierungszeit und allmählich zunehmende Lautstärke)
3. Snooze-Funktion
4. Drei Ebenen der Helligkeit
5. Flashing der Punkte zwischen den Zahlen kann abgeschaltet werden.
6. Genauigkeit der Zeit beträgt +/- 30 Sekunden pro Monat.

Status

1. Wenn sich die Uhr im 12-Stunden-Format befindet, leuchtet die Anzeige "P" von 12:00 Uhr bis 23:59 Uhr auf.
2. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige "" oben links auf dem Bildschirm auf.
3. Wenn die Schlummerfunktion eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige "" oben rechts auf dem Bildschirm auf.
4. Wenn sich die Uhr im Schlummermodus befindet, blinkt die Anzeige "" und die Uhr wird später alarmieren.

Betrieb

1. Zeitanzeigeformat einstellen: Drücken Sie kurz "HOUR", um die Zeitanzeige zwischen 12H oder 24H umzuschalten.

2. Setz Uhrzeit einstellen: 1) Drücken Sie kurz "TIME SET", die Nummern blinken, dann drücken Sie (oder drücken und halten) "HOUR / MIN", um die Stunden- / Minutenzeit einzustellen. 2) Drücken Sie "TIME SET", um Ihre Einstellungen zu speichern, oder die Einstellungen werden automatisch gespeichert, wenn 15 Sekunden lang keine weiteren Vorgänge ausgeführt werden.

3. Set Alarmzeit: 1) Drücken Sie kurz "AL SET", die Anzeige "" erscheint und die Zahlen blinken, dann drücken Sie (oder drücken und halten) "HOUR / MIN", um die Stunden / Minuten einzustellen. 2) Drücken Sie "AL SET", um Ihre Einstellungen zu speichern, oder die

Einstellungen werden automatisch gespeichert, wenn 15 Sekunden lang keine weiteren Vorgänge ausgeführt werden. 3) Alarm und Schlummerfunktion werden automatisch aktiviert, wenn Sie zum ersten Mal die Weckzeit einstellen.

4. Schalten Sie den Alarm ein / aus: 1) Drücken Sie im normalen Zeitanzeigemodus kurz "MIN", um den Alarm auszuschalten oder einzuschalten. 2) Die Alarmzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt, wenn Sie den Alarm einschalten.

5. Schlafen ein- / ausschalten: 1) Die Schlummerfunktion kann nur eingeschaltet werden, wenn der Wecker der Uhr eingeschaltet ist. 2) Halten Sie im normalen Zeitanzeigemodus "HOUR" 2 Sekunden lang gedrückt, um die Schlummerfunktion ein- oder auszuschalten.

6. Stoppalarm / Schlummeralarm: 1) Wenn die Schlummerfunktion nicht eingeschaltet ist, berühren Sie den Bereich "SNOOZE" oben auf der Uhr, um die Alarmierung zu stoppen. Und die Uhr wird zur gleichen Zeit des nächsten Tages erneut Alarm schlagen. 2) Wenn die Schlummerfunktion eingeschaltet ist, berühren Sie den Bereich "SNOOZE" oben auf der Uhr, um die Alarmfunktion zu beenden und in den Schlummermodus zu wechseln, dann die Anzeige "" blinkt und die Alarmierung wird für 7 Minuten verzögert. Sie können diesen Schritt wiederholen und die Alarmierung höchstens 3 Mal verzögern. 3) Wenn sich die Uhr im Schlummermodus befindet, können Sie eine beliebige Taste (außer "RESET") drücken, um die Schlummerfunktion zu beenden, dann hört die Anzeige "" auf zu blinken die Uhr wird an diesem Tag nicht mehr alarmieren. 4) Die maximale Alarmierungszeit beträgt 60 Sekunden. Wenn die Uhr alarmiert und 60 Sekunden lang keine weiteren Bedienvorgänge ausgeführt werden, wird der Alarm / die Schlummerfunktion automatisch ausgeschaltet.

7. Justieren Sie die Helligkeit der Zeitanzeige: 1) Es gibt 3 Helligkeitsstufen für Ihre Option und Sie können den Dimmerschalter auf die andere Position ziehen und die Helligkeit auf High / Middle / Low level einstellen. 2) Uhr wird eintreten Nacht-Modus und dimmen automatisch während 8:00 pm-6:00am, und die Helligkeit kann nicht so offensichtlich wie Day-Modus geändert werden, wenn Sie die Helligkeit im Nacht-Modus anpassen. (Die Helligkeit kann um ca. 10% geändert werden Tagesmodus.).

8. Stoppen / starten Sie das Blinken der Punkte zwischen den Zahlen: Halten Sie im normalen Zeitanzeigemodus die MIN-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Blinken der Punkte zwischen den Zahlen zu stoppen oder zu starten.

9. Wenn die Uhr die Uhrzeit nicht korrekt anzeigen kann oder andere unnormale Phänomene auftreten, drücken Sie bitte die Taste "RESET" mit einem spitzen Gegenstand. Die Uhr wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt und Sie müssen Ihre Uhr zurücksetzen.

Warnung

1) Um sicherzustellen, dass die Uhr richtig funktioniert, bitte legen Sie 4 x AA Batterien, oder die Uhr kann nicht richtig Alarm oder Anzeigzeit. Und wir empfehlen Ihnen, alkalische Batterien zu verwenden. 2) Die 4pcs Batterien sollten von der gleichen Marke kommen, und bitte mischen Sie nicht die alten und neuen Batterien. 3) Falsche Installation der Batterien kann diese Uhr beschädigen. Bitte installieren Sie sie korrekt, indem Sie die Polaritäten (+/-) im Batteriefach anpassen. 4) Bitte ersetzen Sie die Batterien, wenn die LED-Zeitanzeige nicht hell genug ist. Und die 4pcs Batterien sollten gleichzeitig ersetzt werden.