

Fisher-Price®



Bewahren Sie dieses Anleitungsblatt zum späteren Nachschlagen auf.

da es wichtige Informationen enthält. Benötigt

vier AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).

Die enthaltenen Batterien dienen nur zu Demonstrationszwecken.


Für eine längere Lebensdauer verwenden **alkalisch** Batterien.

Ein Batteriewechsel ist erforderlich. Nur Erwachsene sollten die Batterien austauschen.


Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

FXC66


BATTERIEN ERSETZEN

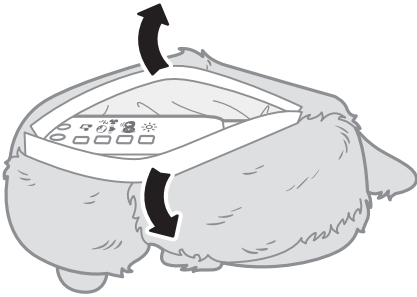

- Öffnen Sie die Verschlüsse und ziehen Sie, um die Elektronikeinheit zu entfernen.

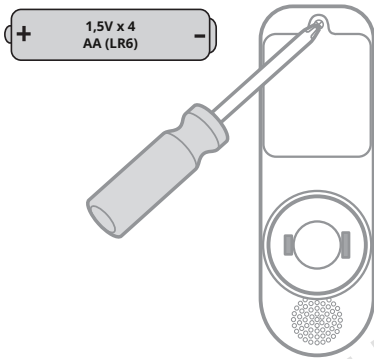

- Lösen Sie die Schraube in der Batteriefachtür mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie die Tür.
- Entfernen Sie die leeren Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Setzen Sie vier neue AA (LR6) ein. **alkalisch** Batterien.
- Bringen Sie die Batteriefachtür wieder an und ziehen Sie die Schraube fest. Nicht überdrehen.
- Wenn Musik, Geräusche oder Bewegungen dieses Spielzeugs schwächer werden, langsamer werden oder aufhören, ist es an der Zeit, dass ein Erwachsener die Batterien wechselt.
- Wenn dieses Spielzeug unregelmäßig funktioniert, müssen Sie möglicherweise die Elektronik zurücksetzen. Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie wieder ein.

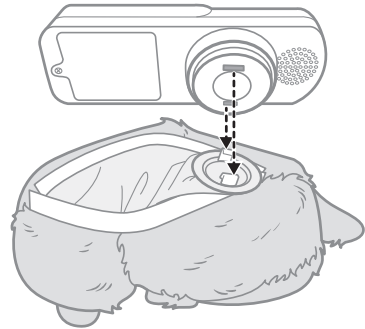

- Bringen Sie die Elektronikeinheit mit dem Lautsprecher zur Vorderseite des Spielzeugs gerichtet an den Laschen im Inneren des Spielzeugs an. Bevor Sie die Verschlüsse schließen, wählen Sie Musik/Geräusche/Bewegung aus und stellen Sie die Lautstärke ein.

Informationen zur Batteriesicherheit In

Ausnahmefällen können aus Batterien Flüssigkeiten austreten, die zu Verätzungen führen oder Ihr Produkt zerstören können. Um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden:

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs: alkalisch, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbar.
- Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach angegeben ein.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung. Entfernen Sie leere Batterien immer aus dem Produkt. Entsorgen Sie Batterien sicher. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer. Die darin befindlichen Batterien könnten explodieren oder auslaufen.
- Schließen Sie die Batteriepole niemals kurz.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus des gleichen oder eines gleichwertigen Typs, wie empfohlen.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Entfernen Sie die Akkus vor dem Laden aus dem Produkt.
- Sofern austauschbare, wiederaufladbare Batterien verwendet werden, dürfen diese nur verwendet werden unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen.

BERUHIGENDE GEFÜHLE


Drücken Sie die Taste **-** Taste zum Verringern Lautstärke und die **+** Taste, um Lautstärke erhöhen. Drücken Sie beide Tasten, um alle Funktionen zu stoppen.

Drücken Sie diese Taste, um 30 Minuten lang beruhigende Musik zu hören.

Drücken Sie diese Taste, um 30 Minuten lang beruhigende Geräusche auszuwählen, darunter Natur, Schnarchen, Herzschlag und weißes Rauschen.

drücke diesen Knopf für 10 Minuten Atembewegung.

drücke diesen Knopf für 15 Minuten beruhigendes Licht.

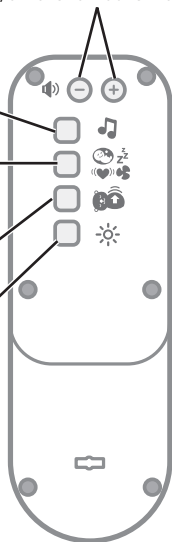

Drücke meinen Bauch
Musik starten/
Lichter/Bewegung!

Notiz: Die aufgeführten Funktionszeiten sind ungefähre Angaben. Musik und Geräusche werden nicht gleichzeitig abgespielt. Wenn beim Drücken der Taste Musik abgespielt wird, wird die Musik ausgeblendet und stoppt, bevor die Töne beginnen. Wenn beim Drücken der Taste Töne abgespielt werden, werden die Töne ausgeblendet und stoppen, bevor die Musik beginnt.

PFLEGE

- Der Otter ist ohne Elektronikeinheit maschinenwaschbar. Tauchen Sie die Elektronikeinheit nicht ein.
- Öffnen Sie die Verschlüsse auf der Rückseite des Spielzeugs und entfernen Sie das Elektronikeinheit.
- Maschinenwäsche in kaltem Wasser im Schonwaschgang. Benutzen Sie keine Bleiche. Bei schwacher Hitze im Trockner trocknen.



Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt oder seine Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Ratschlägen und -Einrichtungen.

VERBRAUCHERINFORMATION



service.fisher-price.com

VEREINIGTE STAATEN: 1-800-432-5437.
Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East
Aurora, NY 14052.

GROSSBRITANNIEN: Mattel UK Ltd, Vanwall
Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Hotline:
01628 500303;
www.service.mattel.com/uk.

Mattel Europa BV, Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Niederlande.

KANADA: 1-800-432-5437.
Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,
Mississauga, Ontario L5R 3W2.

AUSTRALIEN: Mattel Australia Pty. Ltd., 658
Church Street, Locked Bag #870, Richmond,
Victoria 3121 Australien.
Verbraucherberatung 1300 135 312.

NEUSEELAND: 16-18 William Pickering Drive,
Albany 1331, Auckland.

ASIEN: Mattel East Asia Ltd., Raum 503-09,
Nordturm, World Finance Centre, Harbour
City, Tsimshatsui, HK, China.
Tel.: (852) 3185-6500.

MALAYSIA: Diimport & Diedarkan Oleh:
Mattel Southeast Asia Pte. Ltd., No 19-1,
Tower 3 Avenue 7, Bangsar South City, No 8,
Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur,
Malaysia. Tel.: 03-33419052.

SÜDAFRIKA: Mattel South Africa (PTY)
LTD, Büro 102 I3, 30 Melrose Boulevard,
Johannesburg 2196.

FCC-ERKLÄRUNG (NUR USA)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Energie und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

HINWEIS: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom für die Einhaltung verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B) Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Die Verwendung dieses Geräts wird ausschließlich unter folgenden Bedingungen genehmigt: (1) Es darf kein Brouillage hergestellt werden, und (2) Es kann alles toleriert werden. Radioelektrisches Brouillieren wird empfohlen, da dieses Brouillage anfällig für Kompromisse bei der Funktion ist.