


Benutzerhandbuch




KABELLOSE KOPFHÖRER SENDERSET

BTHT-4186-BLK

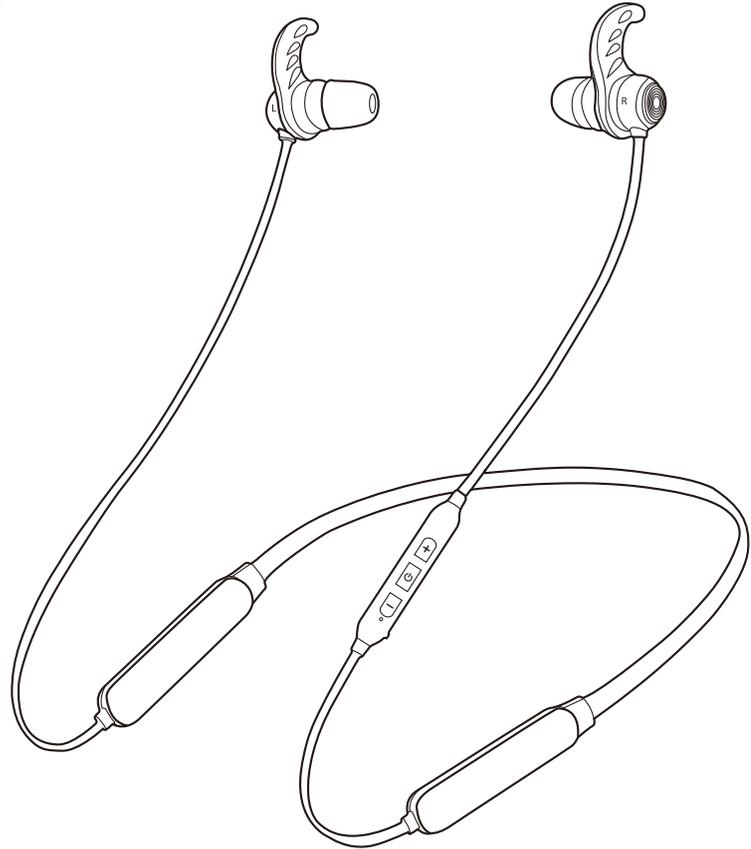

Überblick.....	1
LED-Anzeige und Sprachansagen	2
Schalten Sie HT4186 ein.....	2
Verwenden Sie HT4186 mit Ihrem Fernseher.....	4
Überprüfen Sie vor der Einrichtung die Ausgabeoptionen Ihres Fernsehgeräts.....	4
Fernseher mit OPTISCHEM Audioausgang.....	4
Fernseher mit 3,5-mm-AUX-Audioausgang.....	5
Fernseher mit RCA-Audioausgang (rot/weiße Anschlüsse mit der Aufschrift „AUDIO OUT“).....	5
Verwenden Sie HT4186 mit Ihrem AV-Receiver mit 6,35-mm-PHONE-Buchse.....	6
Verwenden Sie HT4186 mit Ihrem PC/Laptop.....	6
Verwenden Sie den Kopfhörer unabhängig mit dem Mobiltelefon.....	8
Fügen Sie einen zweiten Kopfhörer hinzu.....	9
Gepaarten Verlauf löschen.....	
9 Kopfhörer aufladen.....	9
Fehlerbehebung.....	9

Überblick

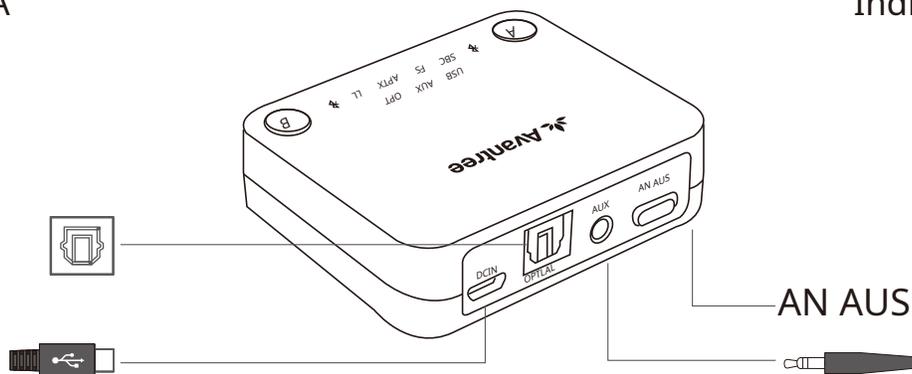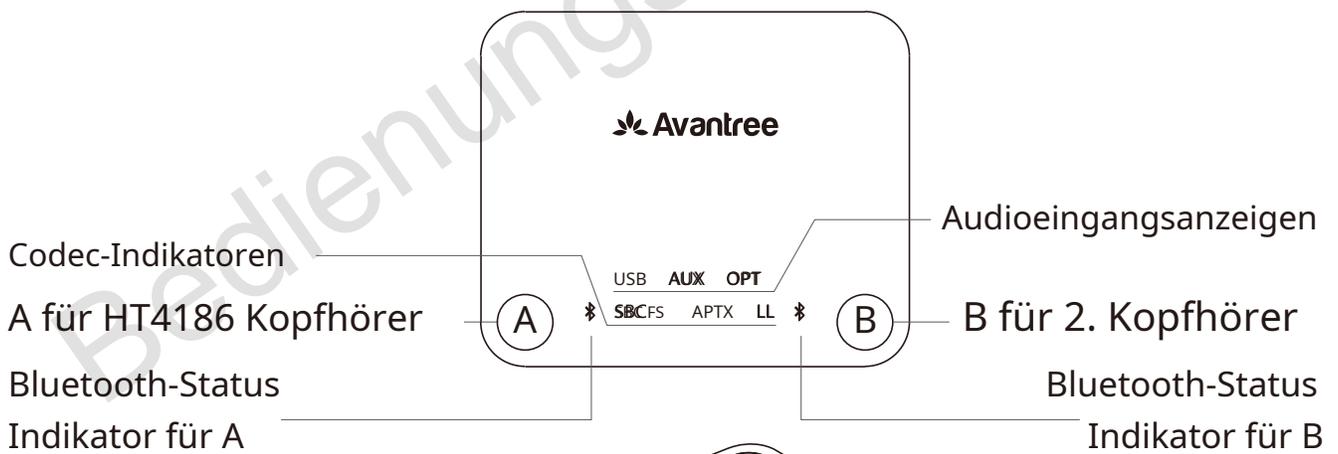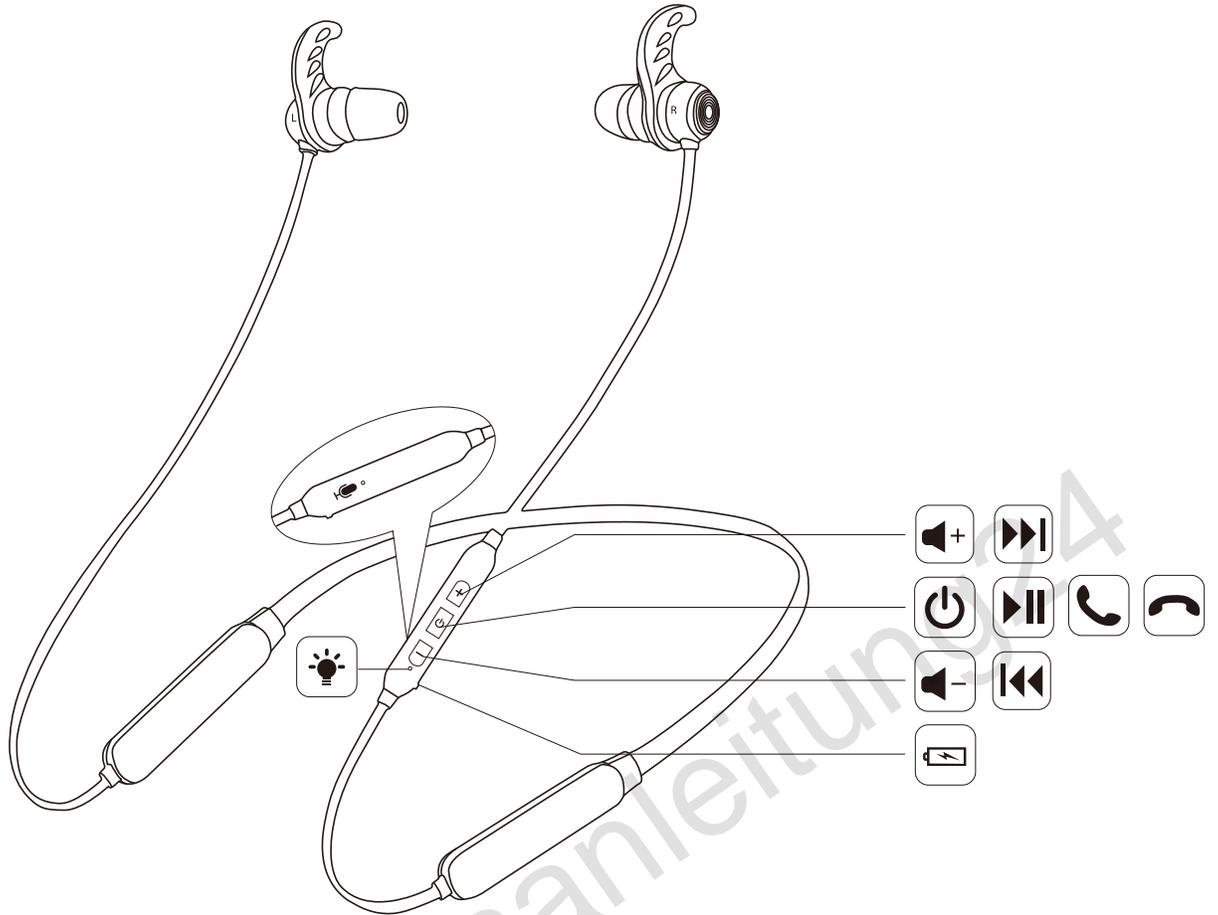

LED-Anzeige und Sprachansagen

LED-Anzeigen des Senders (Audikast)

Status	LED-Anzeige	
Paarung	Kopplung mit HT4186	📶 in der Nähe von A Asche BLAU Und ROT abwechselnd
	Kopplung mit 2. Kopfhörern	📶 in der Nähe von B Asche BLAU Und ROT abwechselnd
In Verbindung gebracht	Verbunden mit HT4186	📶 in der Nähe von A-Kurve SOLID BLAU
	Verbunden mit 2. Kopfhörern	📶 In der Nähe der B-Kurve SOLID BLAU
Wieder verbinden	Stellen Sie die Verbindung mit HT4186 wieder her	📶 in der Nähe von A Asche BLAU einmal alle 2 Sekunden
	Stellen Sie die Verbindung mit dem zweiten Kopfhörer wieder her	📶 in der Nähe von B Asche BLAU einmal alle 2 Sekunden


LED-Anzeigen und Sprachansagen der Kopfhörer (HT4186)

Status	LED-Anzeige	Sprachansage
Ein	BLAU LED leuchtet für 1 Sekunde	Ein
Macht O	ROT Die LED leuchtet 2 Sekunden lang und schaltet sich dann aus	Strom aus
Paarung	ROT Und BLAU LED blinkt abwechselnd	Paarung
Verbunden mit Audikast	BLAU LED an	Ihr Gerät ist verbunden
Laden/Aufladen abgeschlossen	ROT LED an/aus	N / A
Niedriger Batteriestatus	ROT Die LED blinkt einmal alle 10 Sekunden	Niedriger Batteriestatus

Schalten Sie HT4186 ein


Sender einschalten

Einschalten des Senders mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Schließen Sie es entweder an einen TV-USB-Anschluss oder ein anderes USB-Ladegerät an, das 5 V/500 mA-2A unterstützt.

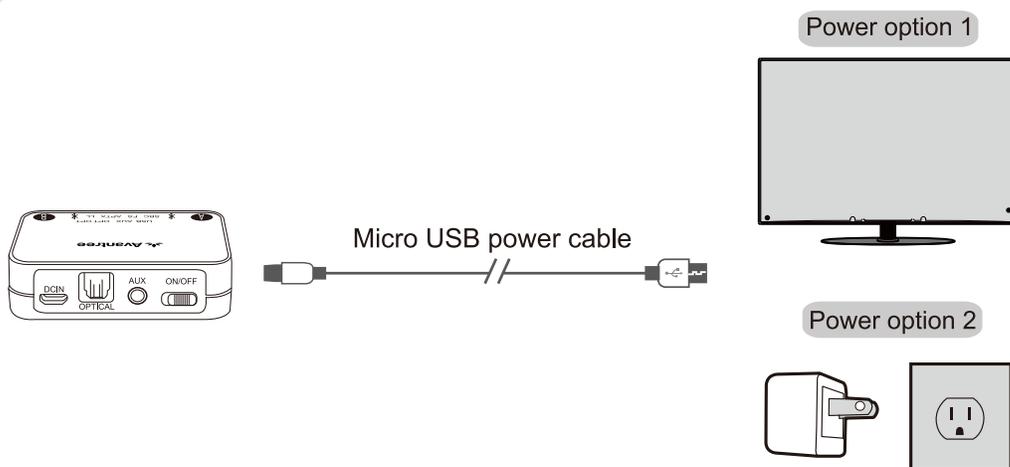


Schalten Sie beide Geräte ein


Schalten Sie den Sender ein – Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „ON“, in der Nähe der AscheBLAU einmal alle 2 Sekunden.

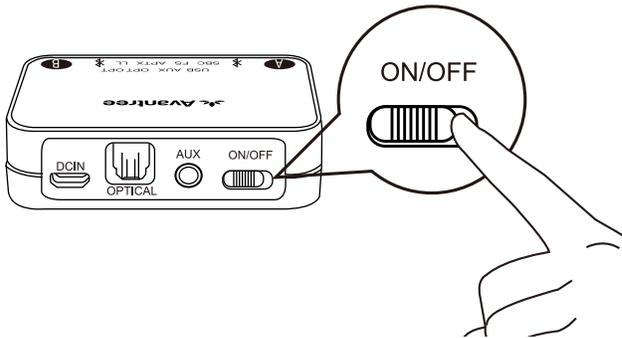

Schalten Sie die Kopfhörer ein – drücken und halten  für 3 Sekunden, bis Sie das erste Bild sehen **BLAU** Licht.

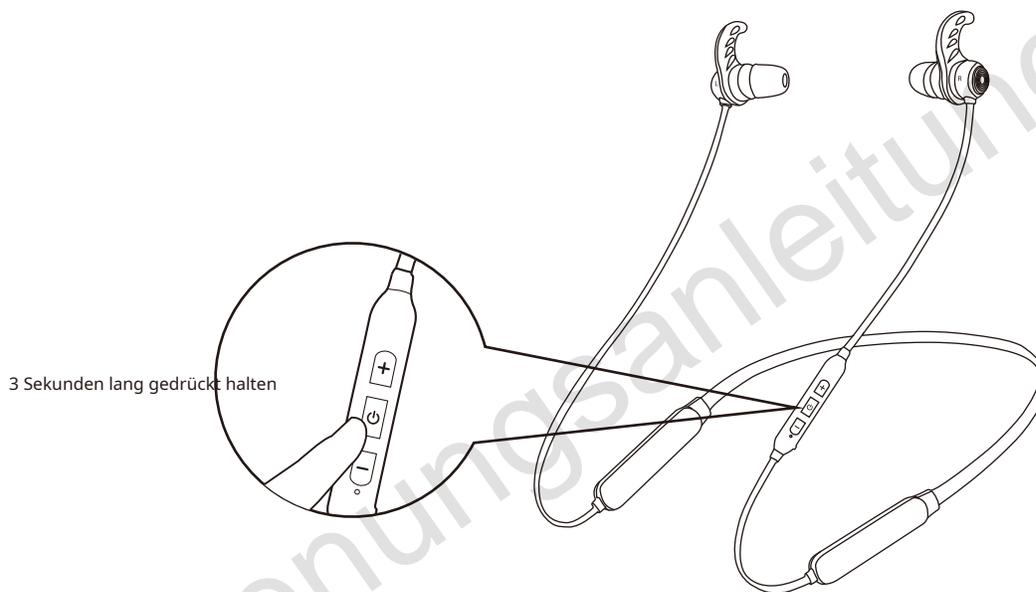

Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt. Die Anzeigen lauten wie folgt: 1) Die Kopfhörer sagen „Ihr Gerät ist verbunden“. 2) In der Nähe von A am Sender und die LED am Kopfhörer leuchtet dauerhaft **BLAU**.

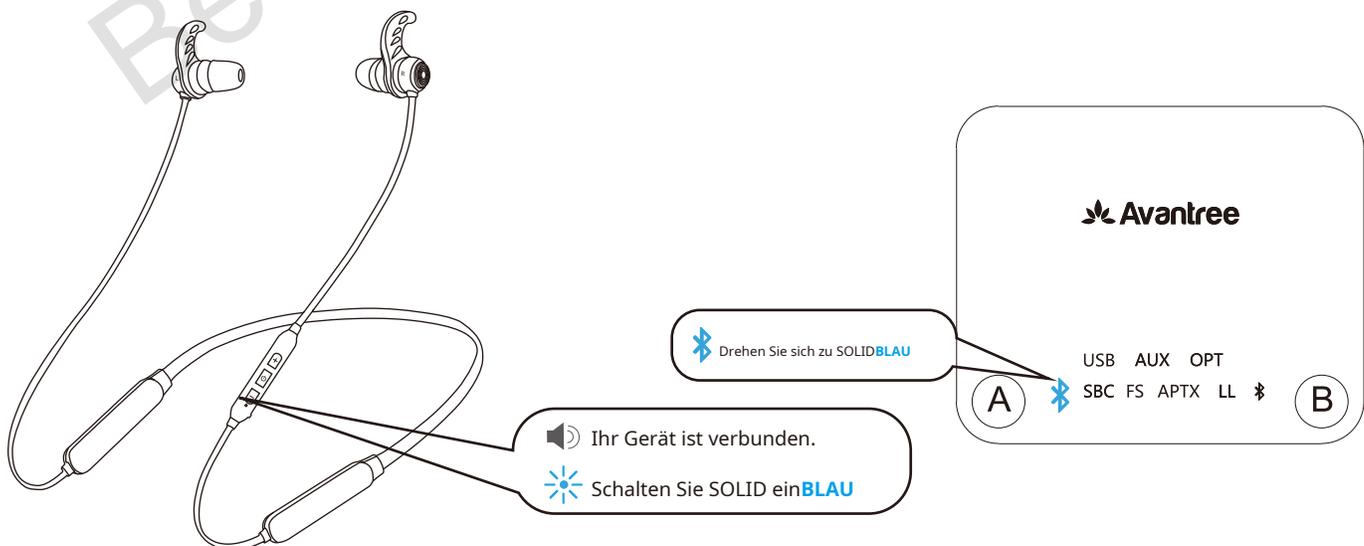


- Überprüfen Sie vor der Einrichtung die Ausgabeoptionen Ihres Fernsehers.

HT4186 funktioniert mit **OPTISCHER Ausgang**, **AUX 3,5-mm-Ausgang**, und **RCA** (beschriftet „**AUDIO AUSGANG**“)



	Optisch AUS	AUX/3,5 mm	RCA-Buchsen beschriftet "AUDIO AUSGANG"	Andere RCA Buchsen (normalerweise Audioeingang)	Großes Telefon Jack
Jack Optionen					
Nativ Unterstützt?	✓	✓	✓	✗	✗
Siehe darauf hinweisen:	3.1	3.2	3.3	N / A	3.4

- Fernseher mit **OPTISCHEM** Audioausgang

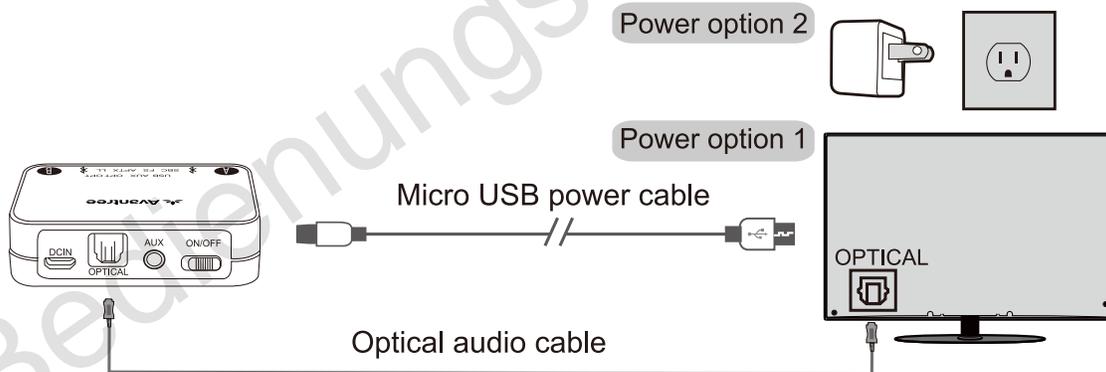


Nachdem Sie HT4186 eingeschaltet und die Kabel angeschlossen haben, sollten Sie den Ton über Ihre Kopfhörer hören können; Wenn nicht: Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts auf „Externer Lautsprecher“ eingestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass das TV-Audioformat auf „PCM“ eingestellt ist oder „Dolby/DTS“ ausgeschaltet ist (dies ist der Fall). **WICHTIG**

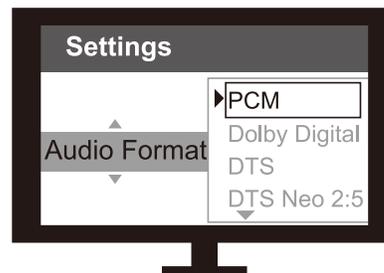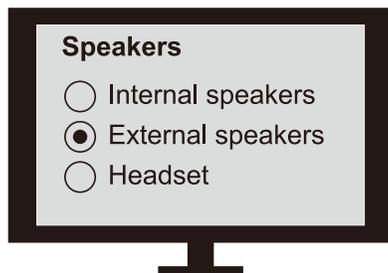


Notiz: Das Einstellungsmenü kann je nach TV-Marke und Modell unterschiedlich sein.

• Fernseher mit AUX 3,5-mm-Audioausgang

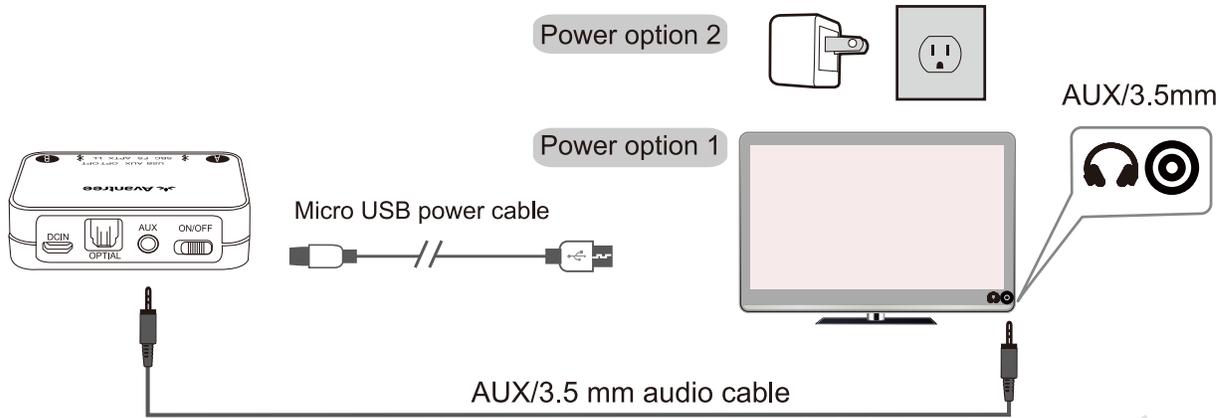


Nachdem Sie HT4186 eingeschaltet und die Kabel angeschlossen haben, sollten Sie den Ton über Ihre Kopfhörer hören können; Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Lautsprecher auf „Headset“ eingestellt ist.


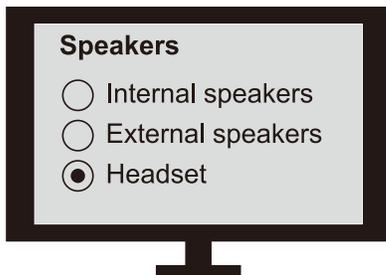


Notiz: Das Einstellungsmenü kann je nach TV-Marke und Modell unterschiedlich sein.

• Fernseher mit RCA-Audioausgang (rot/weiße Anschlüsse mit der Aufschrift „AUDIO AUSGANG“)

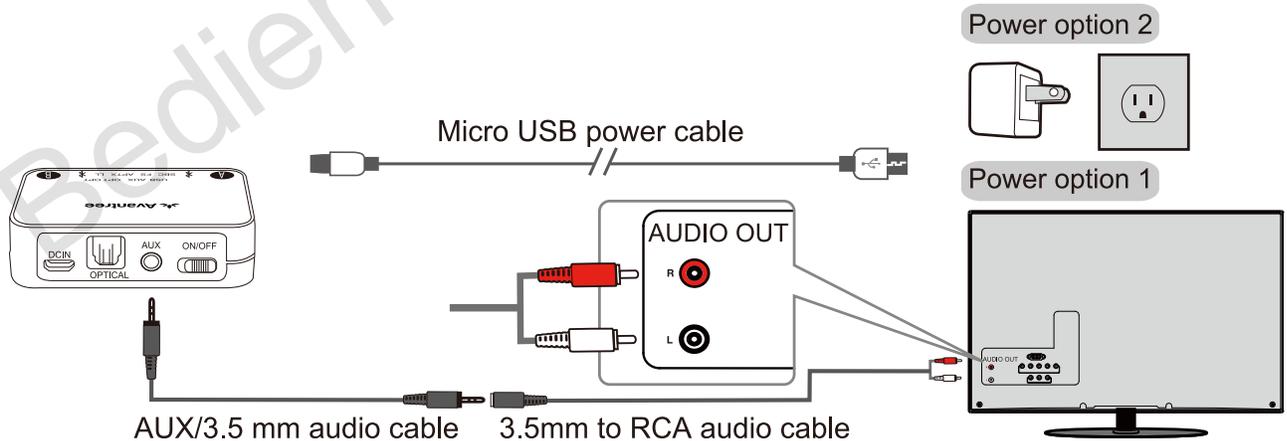


Nachdem Sie HT4186 eingeschaltet und die Kabel angeschlossen haben, sollten Sie den Ton über Ihre Kopfhörer hören können; Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass Sie die rot/weißen TV-Anschlüsse mit der Aufschrift „AUDIO AUSGANG“, andere Rot/Weiß-Ports sind falsch. Stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Lautsprecher auf „Externer Lautsprecher“ eingestellt ist.

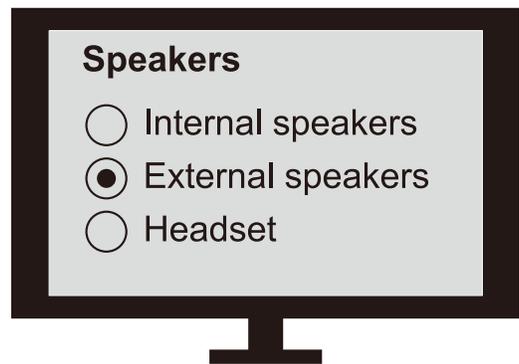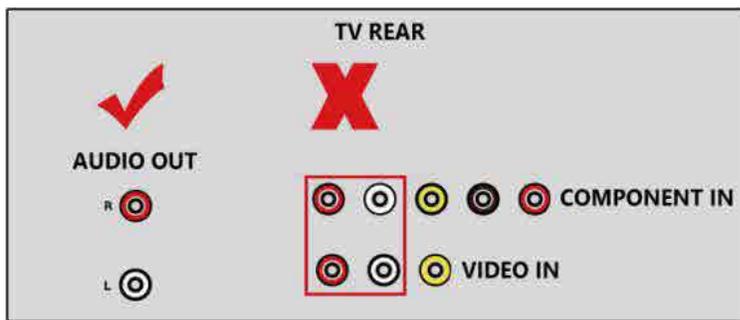

Notiz: Das Einstellungsmenü kann je nach TV-Marke und Modell unterschiedlich sein.

Verwenden Sie HT4186 mit Ihrem AV-Receiver mit 6,35-mm-PHONE-Buchse

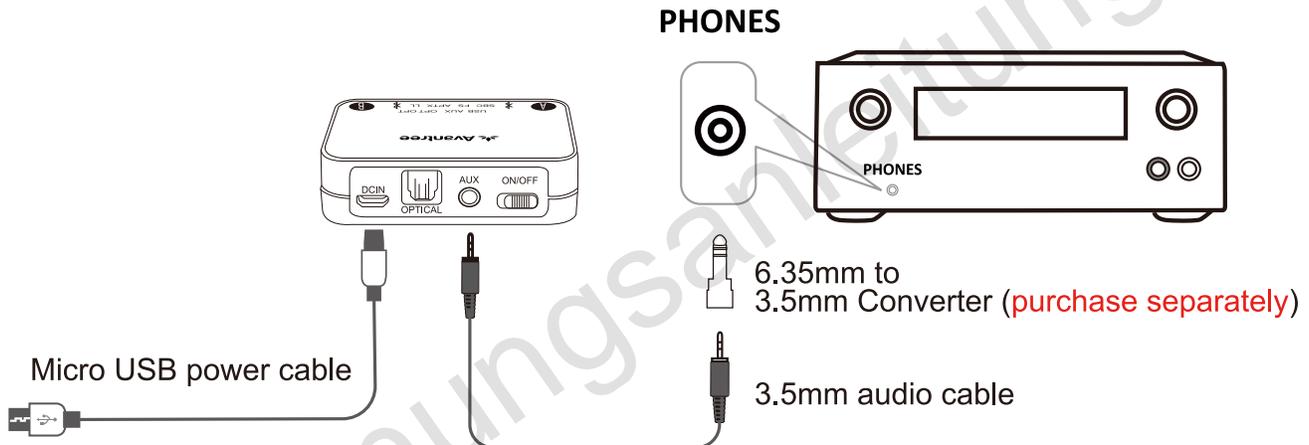

Anmerkungen:

HT4186 ist mit KEINEN RCA-Anschlüssen (L/R) an Ihrem AV-Receiver kompatibel. Verwenden Sie NUR den GROSSEN 6,35-mm-PHONE-OUT an der Vorderseite Ihres AV-Receiver mit dem 6,35-mm-auf-3,5-mm-Adapter.


Stellen Sie die Lautstärke Ihres AV-Receiver NICHT zu hoch ein.

Stecken Sie kabelgebundene Ohrhörer in den Anschluss des AV-Receiver; Überprüfen Sie, ob der Ton normal ist.

Verwenden Sie HT4186 mit Ihrem PC/Laptop

Der HT4186-Sender unterstützt den digitalen Micro-USB-Audioeingang von Ihrem PC/Laptop. Dies liefert eine viel bessere Audioqualität im Vergleich zum Anschließen an den standardmäßigen 3,5-mm-AUX-Analoganschluss.



Verbinden Sie den Sender über das mitgelieferte Micro-USB-Daten-/Ladekabel mit dem PC/Laptop.

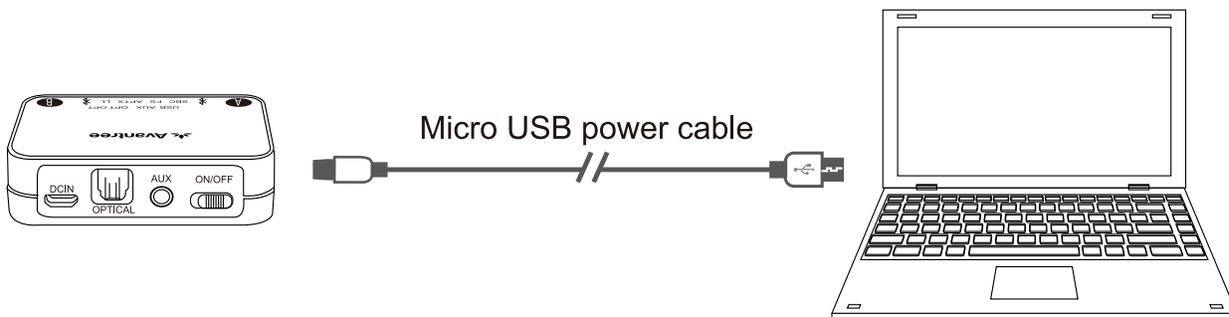


Notiz: Das Verbindungskabel muss sowohl über DATA SYNC- als auch über Ladefunktionen verfügen.

Nachdem Sie HT4186 eingeschaltet und die Kabel wie oben beschrieben angeschlossen haben, sollten Sie Ton über Ihre Kopfhörer hören können; Wenn nicht:

- Als Standard-„Wiedergabegerät“ auf PC/Laptop festlegen – Rechtsklick wählen „**Abspielgeräte**“.
- Legen Sie „Avantree Audikast“ als „Standardgerät“ fest.

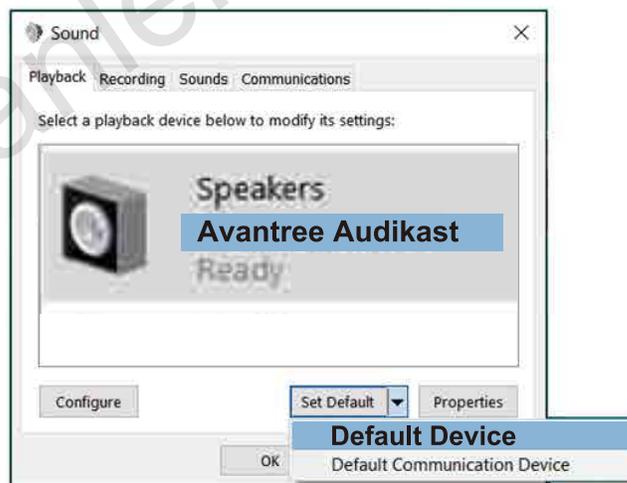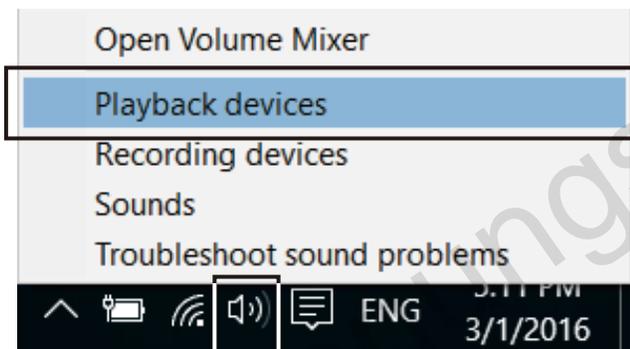


Wählen Sie für die Skype-Audioeinstellungen bitte „Avantree Audikas“ aus

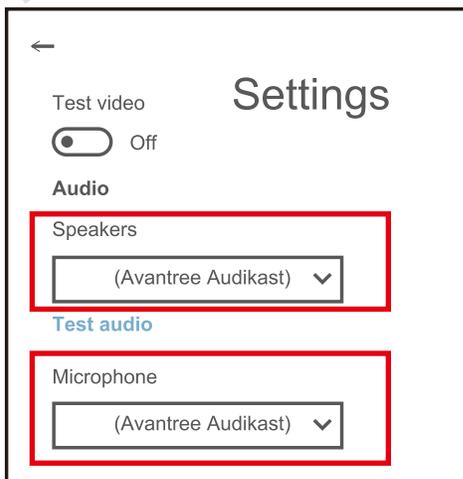


Verwenden Sie den Kopfhörer unabhängig vom Mobiltelefon

Der Kopfhörer HT4186 kann separat mit einem Mobiltelefon verwendet werden. Bitte befolgen Sie die nachstehende Schritt-für-Schritt-Anleitung: Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist.

Versetzen Sie den Kopfhörer in den PAIRING-MODUS – halten Sie im ausgeschalteten Zustand die  5 Sekunden lang, bis die blinkende LED gedrückt **ROT** und **BLAU** abwechselnd, und Sie hören „Pairing“ über den Kopfhörer.

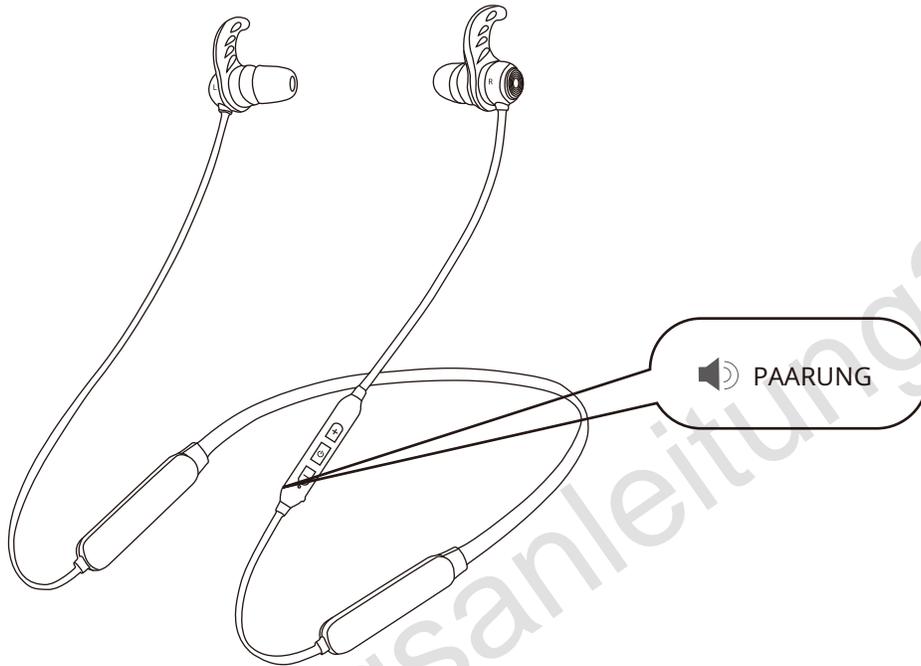

Wenn Sie Ihre Kopfhörer das nächste Mal auf diese Weise verwenden möchten, müssen Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet „Avantree HT4186“ auswählen, um die Verbindung wiederherzustellen.

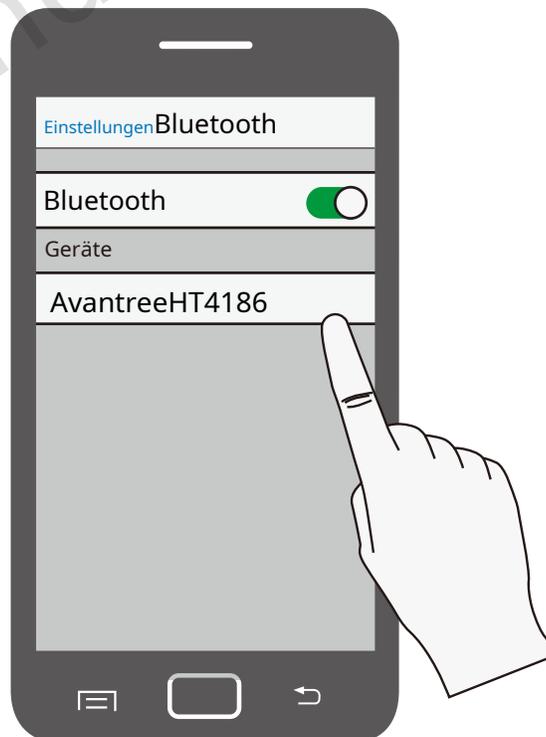

Fügen Sie einen zweiten Kopfhörer hinzu

Schalten Sie den Sender ein und dann die HT4186-Kopfhörer und den Sender ein – die Verbindung wird automatisch hergestellt. Schalten Sie jetzt den Kopfhörer aus.

Versetzen Sie den Sender manuell in den PAIRING-MODUS – halten Sie B 2 Sekunden lang gedrückt, in der Nähe von B blinkt **BLAU** und **ROT** abwechselnd.

Versetzen Sie Ihren zweiten Kopfhörer in den Bluetooth-PAIRING-MODUS (siehe Bedienungsanleitung Ihres zweiten Kopfhörers). Halten Sie die Geräte nahe beieinander und warten Sie. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige in der Nähe von B am Sender **FESTBLAU**. Schalten Sie nun den ersten Kopfhörer wieder ein. Er sollte sich automatisch wieder mit dem Sender verbinden.

Wieder verbinden-Beim nächsten Mal verbindet sich der zweite Kopfhörer nach dem Einschalten automatisch wieder mit dem Sender. Andernfalls klicken Sie einmal auf B am Sender, um die erneute Verbindung einzulösen, und schließen Sie **BBLAU** einmal alle 2 Sekunden.

Löschen Sie den Paarungsverlauf

Löschen Sie den Paarungsverlauf

Halten Sie nach dem Einschalten BEIDE A und B gleichzeitig 7 Sekunden lang gedrückt. Beide leuchten 2 Sekunden lang **BLAU**, dann wechselt A automatisch in den Pairing-Modus, in der Nähe von A blinkt **ROT** und **BLAU** abwechselnd.

Löschen Sie den Kopplungsverlauf der Kopfhörer

Halten Sie nach dem Einschalten sowohl „+“ als auch „-“ 10 Sekunden lang gedrückt, bis das **ROT** und **BLAU** Die LEDs leuchten BEIDE 2 Sekunden lang (siehe aus). **ROSA** – jetzt ist der gesamte Kopplungsverlauf der Kopfhörer gelöscht. Anschließend wechselt es automatisch in den Pairing-Modus, wobei die LED abwechselnd blinkt **ROT** und **BLAU**.

Aufladen des Kopfhörers

Bitte laden Sie die Kopfhörer auf, wenn Sie die Sprachansage „Batterie schwach“ hören. Sie können das Gerät mit einem Telefonladegerät (5V/500mA-2A-Ausgang), einem PC-USB-Anschluss, einem TV-USB-Anschluss oder einer anderen USB-Steckdose mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen. Das vollständige Aufladen der Kopfhörer dauert etwa 2,5 Stunden. Die LED leuchtet auf **ROT** während des Ladevorgangs und schaltet sich aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Fehlerbehebung

<https://support.avantree.com/hc/en-us/sections/360000160563>