



**02450**

DE

**Gebrauchsanleitung**

ab Seite 3

EN

**Instruction manual**

starting on page 13

FR

**Mode d'emploi**

à partir de la page 23

NL

**Handleiding**

vanaf pagina 33

## Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch _____	3
Sicherheitshinweise _____	4
Lieferumfang _____	6
Geräteübersicht _____	7
Vor dem ersten Gebrauch _____	8
Zusammenbau _____	8
Benutzung _____	9
Gerät reinigen und aufbewahren _____	10
Fehlerbehebung _____	11
Technische Daten _____	12
Entsorgung _____	12

## Symbolerklärung



Sicherheitshinweise:  
Diese aufmerksam lesen  
und befolgen, um Perso-  
nen- und Sachschäden zu  
vermeiden.



Ergänzende Informationen



Bedienungsanleitung vor  
Gebrauch lesen!



Schutzklasse II

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **Handstaubsauger** entschieden haben.  
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und  
bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch  
diese Anleitung mitzugeben. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung,  
wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.  
Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren  
Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von normalem Hausstaub vorgesehen.



Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:

- Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
  - brennbare oder entzündliche Stoffe
  - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
  - spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
  - Das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben benutzen. Jede weitere Verwen-  
dung gilt als bestimmungswidrig.
  - Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemä-  
ße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch  
für den normalen Verschleiß.

## Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten! Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen und Stromschlägen führen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Wenn das Gerät, die Anschlussleitung oder der Stecker des Gerätes beschädigt ist, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z.B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



### Verletzungsgefahren

- Kinder und Tiere von Gerät und Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
- Tiere, Haare, Schmuck, weite Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von der Saugöffnung des Gerätes fernhalten. Sie könnten sich festsaugen. Sollte sich das Gerät doch einmal festsaugen, dieses sofort ausschalten.
- Bei der Reinigung auf Stufen besonders vorsichtig sein, um nicht zu stürzen.
- Darauf achten, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.



### Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern. Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Wenn das Gerät als Handstaubsauger für die Innenreinigung eines PKW benutzt wird, darauf achten, dass es keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
- Das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Keine Flüssigkeiten in den Staubbehälter füllen. Die Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker von Feuchtigkeit oder Nässe fernhalten!

- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Niemals versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist!
- Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, deren Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich bleiben. Nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel verwenden, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Das Gerät ausschalten und Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen:
  - bei Gewitter,
  - bei Schäden/Störungen (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Geruch- oder Rauchentwicklung)
  - wenn Flüssigkeiten aufgesogen wurden,
  - wenn das Gerät heruntergefallen ist.
 Vor erneuter Inbetriebnahme das Gerät von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn der Netzstecker gezogen oder in die Steckdose gesteckt wird.
- Immer am Stecker und nie am Netzkabel ziehen!
- Darauf achten, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt. Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln (Gefahr von Kabelbruch).



### Brandgefahr


- Das Gerät nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche Substanzen oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Das Gerät nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von offenem Feuer betreiben.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Nichts in die Lüftungsöffnungen des Gerätes stecken und darauf achten, dass diese nicht verstopft sind.
- Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen mit einer Löschdecke oder einem geeigneten Feuerlöscher ersticken.

### Material-, Sach- und Geräteschäden

- Das Gerät und Zubehör vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigungen nicht benutzen!
- Das Gerät nur benutzen, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! **Der Staubbehälter und die Filter müssen eingesetzt und unbeschädigt sein!** Würde der Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.
- Die **MAX**-Markierung des Staubbehälters beachten. Sollte während der Benutzung die Markierung erreicht sein, den Staubbehälter leeren. Auch die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
- Der Staubbehälter und die Filter müssen nach dem Auswaschen vollständig getrocknet sein, bevor sie in das Gerät eingesetzt werden dürfen.
- Das Gerät keinen extremen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen aussetzen.

- Das Gerät nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden.
- Niemals schwere Gegenstände auf das Gerät stellen.
- Das Gerät für Kinder und Tiere unzugänglich an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort aufbewahren.


## Lieferumfang

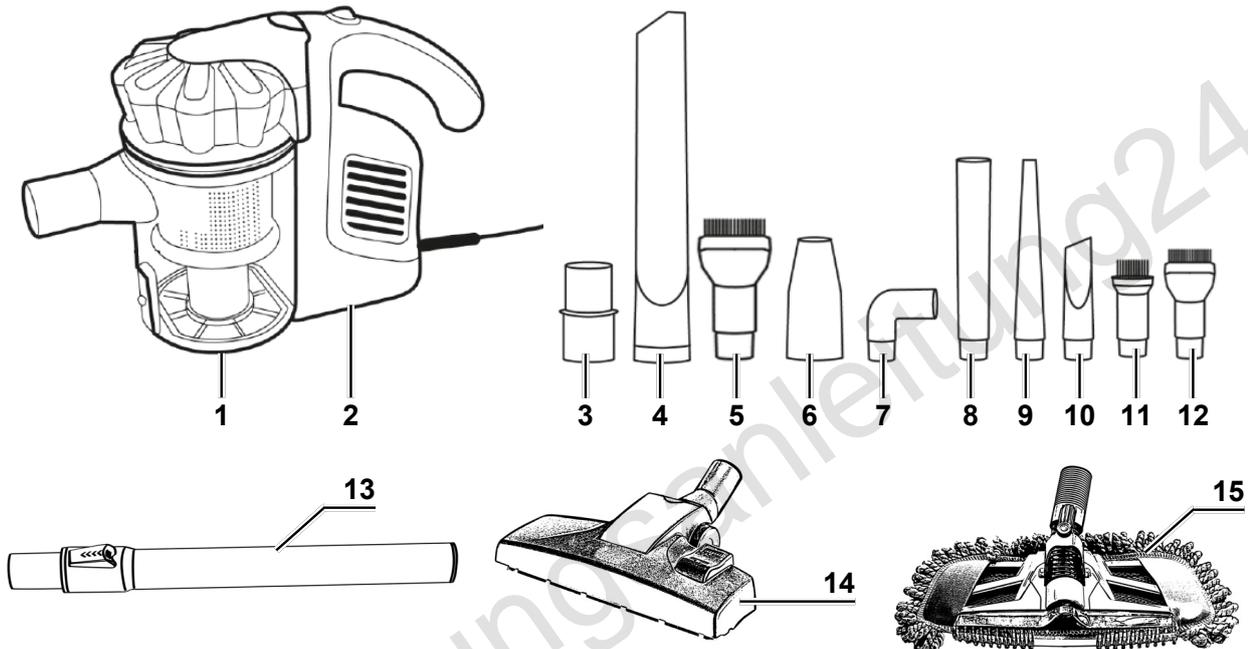

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Staubbehälter                   | <b>10</b> Kleine Fugendüse                             |
| <b>2</b> Motoreinheit                    | <b>11</b> Kleine Rundbürste                            |
| <b>3</b> Adapter 1                       | <b>12</b> Kleine Längsbürste                           |
| <b>4</b> Große Fugendüse                 | <b>13</b> Teleskoprohr                                 |
| <b>5</b> Große Bürstendüse               | <b>14</b> Bodendüse                                    |
| <b>6</b> Adapter 2 für die kleinen Düsen | <b>15</b> Staubmopp (bestehend aus Düse und Staubtuch) |
| <b>7</b> Winkelstück                     | • Gebrauchsanleitung                                   |
| <b>8</b> Verlängerungsröhrchen (2x)      |  |
| <b>9</b> Saugröhrchen                    |  |

## Geräteübersicht

### Staubsauger

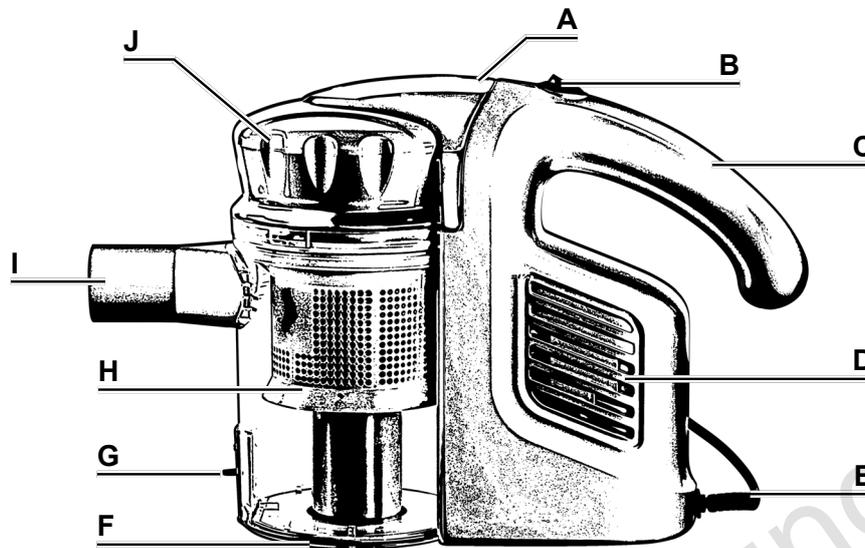


- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>A</b> Entriegelungstaste des Staubbehälters | <b>F</b> Bodenklappe               |
| <b>B</b> I/O Ein-/Ausschalter                  | <b>G</b> Riegel der Bodenklappe    |
| <b>C</b> Handgriff                             | <b>H</b> Zykloneinsatz mit Filter  |
| <b>D</b> Lüftungsöffnungen                     | <b>I</b> Saugöffnung               |
| <b>E</b> Netzkabel mit Netzstecker             | <b>J</b> Deckel des Staubbehälters |

### Zubehör

#### Zum Anbringen der Aufsätze:

- Adapter 1 (3) wird für alle Aufsätze benötigt. Er wird in die Saugöffnung (I) gesteckt.
- Adapter 2 (6) wird für alle kleinen Aufsätze benötigt. Er wird auf den Adapter 1 (3) gesteckt.

#### Für große Flächen/Fußböden:

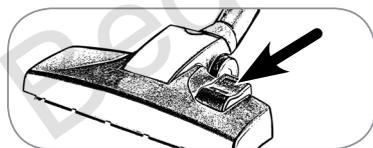

- Bodendüse (14) zum Saugen von Fußböden; mit einem Fußschalter zum Umschalten zwischen Teppich- und Hartboden. Für Hartböden wird auf der Unterseite eine Bürste ausgefahren.
- Staubmopp (15) saugt in einem Arbeitsgang groben Schmutz auf und wischt mit dem Staubtuch nach.

#### Für enge, schwer zugängliche Stellen (z. B. Ecken, Fugen, zwischen Polstern):

- Große und kleine Fugendüse (4, 10)
- Saugröhrchen (9)

#### Für Polster, Textilien und empfindliche Gegenstände (z. B. Bilderrahmen, Lampenschirme, Tastaturen, Bücher):

- Bürsten groß und klein (5, 11, 12)

#### Für bequeme Handhabung:

- Winkelstück (7) für alle kleinen Aufsätze
- 2x zusammensteckbare Verlängerungsröhrchen (8) für alle kleinen Aufsätze
- Längenverstellbares Teleskoprohr (13) für alle großen Aufsätze

## Vor dem ersten Gebrauch



### ACHTUNG!

- Erstickungsgefahr! Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten!
1. Alle Teile auspacken und den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Kapitel „Lieferumfang“) und Transportschäden überprüfen. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, das Gerät nicht verwenden(!), sondern den Kundenservice kontaktieren.
  2. Vor der Benutzung des Gerätes sämtliches Verpackungsmaterial sowie eventuell vorhandene Etiketten, die sich am Gerät befinden und zum Transportschutz bzw. zur Werbung dienen, entfernen.
-  Eventuelle Schmutzrückstände im Staubbehälter sind darauf zurückzuführen, dass dieses Gerät vor der Auslieferung geprüft worden ist, und stellen keinen Mangel am Gerät dar!


## Zusammenbau



### ACHTUNG!

- Vor dem Anbringen oder Abnehmen des Zubehörs sicherstellen, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.


### Staubbehälter einsetzen / abnehmen

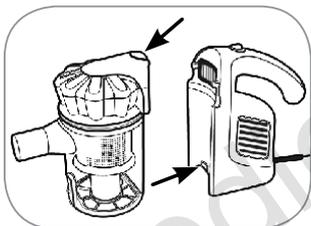

- Abnehmen: Die Entriegelungstaste (A) des Staubbehälters drücken. Der Staubbehälter (1) löst sich von der Motoreinheit (2) und kann abgenommen werden.
- Einsetzen: Den Staubbehälter (1) auf die Rastnase im unteren Bereich der Motoreinheit (2) setzen. Danach den Staubbehälter (1) gegen die Motoreinheit (2) drücken, bis beide Teile einrasten und fest verbunden sind.

### Aufsätze anbringen / abnehmen


Beim Zusammenbau werden die Aufsätze aufgesteckt und beim Auseinandernehmen herausgezogen.

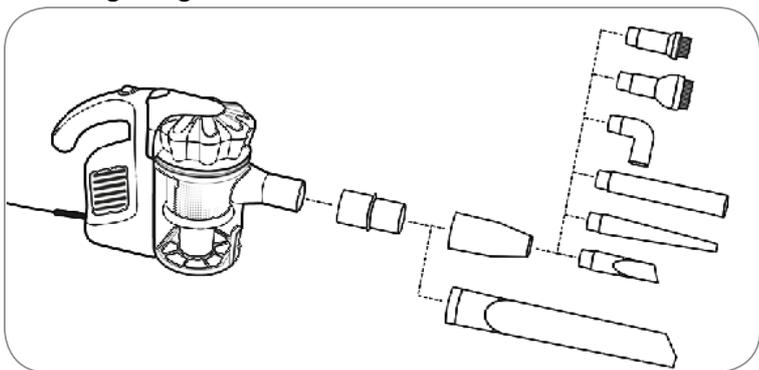

1. Es muss immer **zuerst der Adapter 1 (3) in die Saugöffnung (I)** gesteckt werden, und zwar mit dem breiteren Ende. Er darf nicht locker sitzen!

2. Auf den Adapter 1 (3) wahlweise einen der folgenden Aufsätze stecken:
  - große Fugendüse (4),
  - große Bürstendüse (5),
  - Teleskoprohr (13),
  - Adapter 2 (6) für die kleinen Aufsätze oder
  - Staubmopp (15).
- 3a. Auf das Teleskoprohr (13) können folgende Aufsätze gesteckt werden:
  - Bodendüse (14),
  - Staubmopp (15),
  - große Fugendüse (4) und
  - große Bürstendüse (5).
- 3b. Am Adapter 2 (6) werden
  - alle kleinen Düsen,
  - das Winkelstück (7) oder
  - die Verlängerungsröhrchen (8) angebracht.

### Länge des Teleskoprohres einstellen

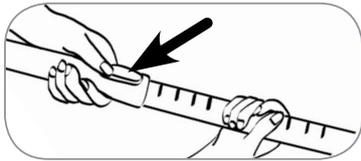

1. Den Schieber am Teleskoprohr (13) betätigen und die gewünschte Länge einstellen.
2. Den Schieber loslassen und das Rohr noch ein Stückchen weiter bewegen, bis es einrastet.

## Benutzung



### ACHTUNG!

- Das Gerät erst dann einschalten, wenn sichergestellt ist, dass der Staubbehälter (1), und der Filter (H) korrekt eingesetzt sind.
- Vor dem Wechseln des Zubehörs das Gerät immer ausschalten.
- Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:
  - Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
  - brennbare oder entzündliche Stoffe
  - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
  - spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter
- Den Staubbehälter (1) leeren, wenn er bis zur **MAX**-Markierung voll ist, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden (siehe Kapitel „Gerät reinigen und aufbewahren“).

1. Je nach Bedarf Zubehör auswählen (siehe Kapitel „Geräteübersicht“, Abschnitt „Zubehör“) und am Gerät anbringen (siehe Kapitel „Zusammenbau“).
2. Das Netzkabel (E) auf die volle Länge abwickeln und den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose stecken.
3. Zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter auf Position 1 kippen.
4. Die Düse über die zu reinigende Fläche führen.
5. Nach dem Staubsaugen den Ein-/Aus-Schalter auf Position 0 kippen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
6. Für eine optimale Leistung des Gerätes den Staubbehälter (1) nach jeder Benutzung leeren und ggf. reinigen (siehe nächstes Kapitel „Gerät reinigen und aufbewahren“).

## Gerät reinigen und aufbewahren



### ACHTUNG!

- Vor Reinigungstätigkeiten am Gerät immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Motoreinheit (2), das Netzkabel (E) und den Netzstecker von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten, um Stromschläge zu vermeiden. Den Staubbehälter (1) vor Reinigungstätigkeiten immer von der Motoreinheit (2) abnehmen.
- Zubehör, das mit Wasser gereinigt wird, muss beim Einsetzen in das Gerät vollständig trocken sein!
- Die Filter sind weder waschmaschinen- noch spülmaschinen- oder trocknergeeignet. Die Filter ausschließlich an der Luft trocknen, keinesfalls mit einem Haartrockner!
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.



Mit der Zeit können sich die Filter verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionalität.

Sollten die Filter beschädigt oder verschlissen sein, können neue Filter unter [www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de) nachbestellt werden.


### Staubbehälter leeren




1. Die Entriegelungstaste (A) des Staubbehälters drücken. Den Staubbehälter (1) von der Motoreinheit (2) abnehmen.
2. Den Staubbehälter (1) über einen geöffneten Mülleimer halten. Der Abstand zum Mülleimer sollte möglichst klein sein, damit sich der Staub nicht in der Umgebung verteilt.
3. Den Riegel der Bodenklappe (G) nach unten ziehen. Die Bodenklappe (F) öffnet sich und der Schmutz fällt heraus.
4. Die Bodenklappe (F) schließen. Der Verschluss muss hörbar einrasten.

### Filter reinigen

1. Staubbehälter leeren (1) (s. o.).

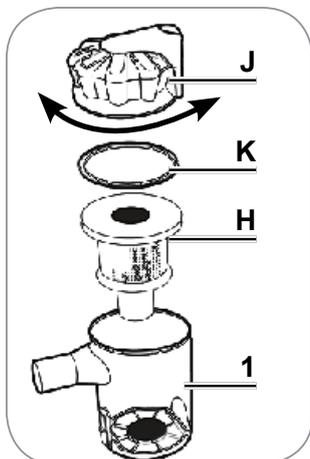

2. Den Deckel des Staubbehälters (J) ein Stück gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abnehmen.
3. Die Filterhalterung (K) vom Zykloneinsatz (H) abnehmen.
4. Den Schaumstofffilter (L) aus der Filterhalterung (K) herausziehen. **Der Vliesfilter ist mit der Filterhalterung (K) fest verbunden und kann nicht herausgenommen werden!**
5. Den Zykloneinsatz (H) vorsichtig aus dem Staubbehälter (1) herausnehmen.

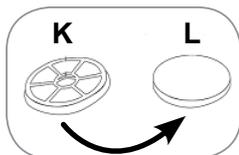

6. Alle Teile über einem Mülleimer ausklopfen und ggf. abbürsten. Bei Bedarf mit klarem Wasser abspülen. **ACHTUNG: Kein Reinigungsmittel verwenden!**  
Anschließend **vollständig an der Luft trocknen lassen. Nicht nass oder feucht wieder zusammensetzen!**
7. Wenn die Teile sauber und trocken sind, wie folgt zusammenbauen:
- Den Zykloneinsatz (**H**) wieder in den Staubbehälter (**1**) einsetzen. Dabei darauf achten, dass Sie die drei Arretierungen am Rand des Zykloneinsatzes (**H**) in den passenden Einbuchtungen im Staubbehälter versenkt werden. Sie sind unterschiedlich groß.
  - Den Schaumstofffilter (**L**) in die Filterhalterung (**K**) einlegen und diese auf den Zykloneinsatz (**H**) setzen.
  - Den Deckel (**J**) so auf den Staubbehälter (**1**) legen, dass sich die Strichmarkierung am Deckelrand neben dem  Symbol auf dem Staubbehälter (**1**) befindet.
  - Den Deckel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn zum  Symbol drehen.
  - Den Staubbehälter (**1**) auf die Rastnase im unteren Bereich der Motoreinheit (**2**) setzen. Danach den Staubbehälter (**1**) gegen die Motoreinheit (**2**) drücken, bis beide Teile einrasten und fest verbunden sind.

### Motoreinheit und Aufsätze reinigen

- Die Motoreinheit (**2**) und Aufsätze bei Bedarf mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
- Regelmäßig Haare und Fussel von den Düsen entfernen.
- Staubtuch vom Staubmopp (**15**) abnehmen und gemäß der Waschinweise waschen.

### Aufbewahrung

Das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

### Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Sie ein Problem selbst beheben können.



**Versuchen Sie nicht, ein defektes elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!**

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Netzstecker richtig an der Steckdose angeschlossen? Den Sitz des Netzsteckers korrigieren.</li> <li>Ist die Steckdose defekt? Eine andere Steckdose probieren.</li> <li>Die Sicherung des Netzanschlusses überprüfen.</li> </ul>
Die Leistung ist schwach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Staubbehälter (<b>1</b>) zu voll?</li> <li>Sind die Filter oder der Zykoneinsatz (<b>H</b>) stark verschmutzt? Gemäß Kapitel „Gerät reinigen und aufbewahren“ reinigen.</li> <li>Sind die Aufsätze verstopft?</li> <li>Ist der Staubbehälter (<b>1</b>) nicht richtig geschlossen oder eingesetzt?</li> </ul>

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Beim Saugen entweicht Staub aus dem Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist der Staubbehälter (1) zu voll?</li> <li>Ist der Staubbehälter (1) nicht richtig geschlossen oder eingesetzt?</li> <li>Sind die Filter oder der Zykoneinsatz (H) nicht richtig eingesetzt? Sitz gemäß Kapitel „Gerät reinigen und aufbewahren“ korrigieren.</li> <li>Sind die Filter oder der Zykoneinsatz (H) stark verschmutzt? Gemäß Kapitel „Gerät reinigen und aufbewahren“ reinigen.</li> <li>Sind die Filter verschlissen oder beschädigt? Neue Filter über <b>www.service-shopping.de</b> bestellen und ersetzen.</li> </ul>
Während des Saugens lässt sich ein unangenehmer Geruch feststellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wird das Gerät zum ersten Mal benutzt? Eine Geruchsentwicklung tritt bei der ersten Benutzung neuer Geräte häufig auf. Der Geruch sollte verschwinden, nachdem Sie das Gerät mehrmals benutzt haben.</li> </ul>

## Technische Daten

Artikelnummer:	02450
Modellnummer:	GW906-S60
Spannungsversorgung:	220 – 240 V~, 50 Hz
Motorleistung:	max. 600W
Schutzklasse:	II
Kapazität Staubbehälter:	700 ml



### Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH  
Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin  
Deutschland  
Tel.: +49 38851 314650

(0 – 30 Ct./Min. in das dt.  
Festnetz. Kosten variieren je  
nach Anbieter.)

## Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Es gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.