

Was bedeuten die Symbole auf meinem Rasierer Philips S9000?

Dieser Artikel enthält Informationen zu zwei Versionen des neuesten Modells des S9000 Rasierers. Welche Version Sie haben, erkennen Sie am Zeichen A oder B, das auf das Zeichen "/" folgt. Bitte überprüfen Sie die Rückseite Ihres Rasierers wie in der Abbildung unten dargestellt.

Wenn Sie wissen möchten, was die einzelnen Symbole und Anzeigen auf Ihrem Philips S9000 Rasierer bedeuten, finden Sie im Folgenden eine entsprechende Erläuterung.

Hinweis: Die unten stehenden Abbildungen gelten nur für die neuesten Rasierermodelle des S9000. Wenn Sie ein älteres S9000-Modell oder eine andere Rasiererserie besitzen, lesen Sie bitte unsere anderen Artikel.




Modell A/Hauptmenü (Rasierer ausgeschaltet)

Wenn Ihr Rasierer ausgeschaltet ist, können Sie mit der Hauptmenü-Taste (**Symbol mit drei Punkten**) durch vier Menüoptionen navigieren. Diese Elemente sind unten aufgeführt, wobei die Zahlen denen in den dargestellten Abbildungen entsprechen.

1. **Akku:** Der aktuelle Akkustand Ihres Rasierers wird auf dem Display angezeigt.


2. **Bewegungsrückmeldung:** Die Bewegungsrückmeldung Ihrer letzten Rasur wird auf dem Display angezeigt.
3. **Reisesicherung:** Im Display wird angezeigt, ob die Reisesicherung aktiviert ist oder nicht. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Reisesicherung, indem Sie die Menütaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
4. **Bluetooth-Kopplung:** Dieses Symbol zeigt den Bluetooth-Kopplungsstatus Ihres Rasierers an.

Hinweis: Die oben genannten Symbole sind nur bei ausgeschaltetem Rasierer sichtbar.

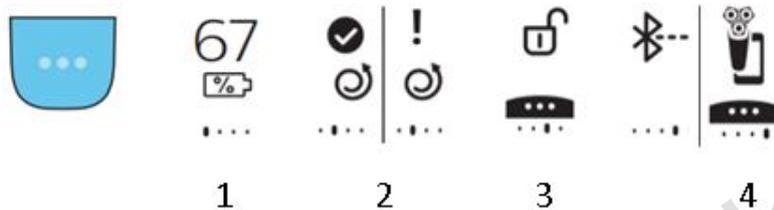

Modell A/Hauptmenü (Rasierer eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Rasierer können Sie durch Drücken der Hauptmenütaste zwischen den drei Pressure Guard Sensor-Einstellungen wechseln. Je nach gewählter Einstellung liefert der Leuchtring Ihres Rasierers volles Druck-Feedback, teilweises Druck-Feedback oder kein Druck-Feedback.

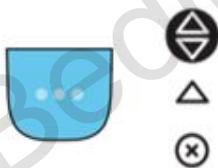

Modell A/Rückmeldung nach der Rasur

Wenn der Rasierer über die App auf Ihrem Mobilgerät aktiviert wird, kann er Ihnen nach jeder Rasur Feedback zur von Ihnen ausgeführten Bewegung und dem durch Sie ausgeübten Druck geben. Das Feedback wird im folgenden Format bereitgestellt, wobei die Zahlen denen in den Abbildungen unten entsprechen:

1. Mit dem Rasierer wurde eine ausreichende Anzahl an kreisförmigen Bewegungen ausgeführt und der ausgeübte Druck war ebenfalls korrekt.

2. Beim Rasieren sollte mehr Aufmerksamkeit auf kreisende Bewegungen mit dem Rasierer gelegt werden.
3. Die folgenden zwei Symbole werden in Ihrem Feedback nach der Rasur angezeigt, wenn Sie während der Rasur zu wenig Druck (erstes Bild) oder zu viel Druck ausüben (zweites Bild).

Hinweis: Der Leuchtring Ihres Rasierers (sofern aktiviert) gibt während der Rasur ein Druck-Feedback ab, und weitere detaillierte Informationen finden Sie in der App.




Modell A/Benachrichtigungs- und Warnsymbole

Der Griff Ihres Rasierers zeigt möglicherweise von Zeit zu Zeit ein Benachrichtigungs- oder Warnsymbol an, und jedes dieser Symbole wird im Folgenden erläutert (wobei die Zahlen denen in den dargestellten Abbildungen entsprechen):

1. **Akku schwach:** Der Akku Ihres Rasierers ist fast leer. Bitte laden Sie Ihren Rasierer auf.
2. **Speicher fast voll:** Der Datenspeicher auf Ihrem Rasierer ist fast voll. Synchronisieren Sie Ihren Rasierer mit der App, um Datenverlust zu vermeiden.
3. **Gründliche Reinigung:** Die Schereinheit ist stark verschmutzt. Reinigen Sie Ihren Rasierer vor dem nächsten Gebrauch gründlich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
4. **Falsches Netzgerät:** Ein falsches Netzkabel oder ein falsches Netzgerät ist in den Rasierer eingesteckt. Verwenden Sie das Netzkabel bzw. das Netzgerät, das mit Ihrem Philips Rasierer geliefert wurde.
5. **Vor Gebrauch Netzstecker ziehen:** Ziehen Sie den Rasierer vor dem Gebrauch

aus der Steckdose.

6. **Reinigungserinnerung Quick Clean Pod:** Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell in der Quick Clean Pod Reinigungsstation.
7. **Reinigungserinnerung:** Reinigen Sie den Rasierer unter fließendem Wasser wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
8. **Reinigung läuft:** Der Reinigungsvorgang läuft, und die verbleibende Reinigungszeit (in Sekunden) wird im Display angezeigt.
9. **Reinigung unterbrochen:** Der Reinigungszyklus wurde unterbrochen.

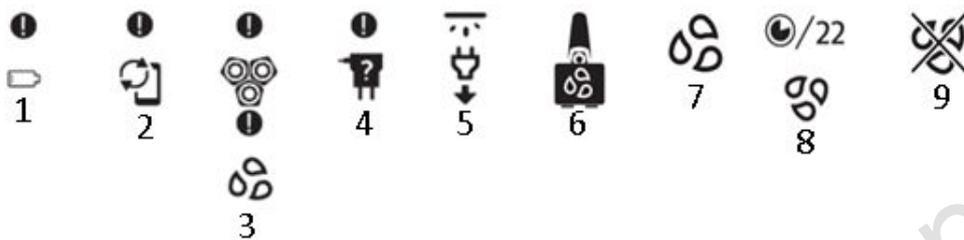


Modell B/Hauptmenü

Sie können die Hauptmenü-Taste (**Symbol mit drei Punkten**) verwenden, um durch die Menüpunkte zu navigieren. Bestimmte Funktionen können Sie auch durch langes Drücken aktivieren oder deaktivieren. Diese Elemente sind unten aufgeführt, wobei die Zahlen denen in den dargestellten Abbildungen entsprechen.

1. **Akku:** Der aktuelle Akkustand Ihres Rasierers wird auf dem Display angezeigt.
2. **Bewegungssensor:** Sie können Ihr Rasiererlebnis optimieren, indem Sie die richtige Bewegung und den richtigen Druck ausüben. Dieses Element zeigt Ihnen die Sternbewertung Ihrer letzten Rasur. Es informiert Sie darüber, ob der Druck und die Bewegung während der Rasur gut waren oder verbessert werden könnten.
Hinweis: Dieses Menü wird nur angezeigt, nachdem Sie diese Funktion über die App-Einstellungen aktiviert haben.
3. **Reisesicherung:** Halten Sie die Menütaste drei Sekunden lang gedrückt, um Ihrer Rasierer zu sperren oder zu entsperren. Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, wird Bluetooth automatisch ausgeschaltet und Ihr Rasierer befindet sich im Energiesparmodus.
4. **Leuchtring:** In diesem Menü können Sie die Leuchtring-Rückmeldung deaktivieren oder erneut aktivieren. Drücken Sie dazu die Menütaste, bis Sie den Menüpunkt "Licht ein" oder "Licht aus" erreicht haben. Halten Sie die Menütaste dann drei Sekunden lang gedrückt, bis "Licht aus" oder "Licht ein" auf dem Display angezeigt wird.
5. **Bluetooth:** Hier können Sie die Kopplung zwischen Rasierer und Smartphone

aufheben. **Hinweis: Das Bluetooth-Menü wird nur angezeigt, wenn der Rasierer mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.**

Hinweis: Die oben genannten Symbole sind nur bei ausgeschaltetem Rasierer sichtbar.

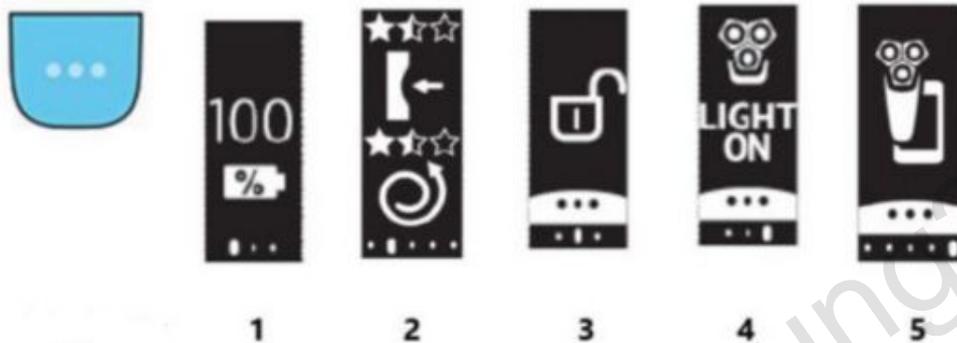


Modell B/Benachrichtigungs- und Warnsymbole

Der Griff Ihres Rasierers zeigt möglicherweise von Zeit zu Zeit ein Benachrichtigungs- oder Warnsymbol an, und jedes dieser Symbole wird im Folgenden erläutert (wobei die Zahlen denen in den dargestellten Abbildungen entsprechen):

1. **Akku schwach:** Der Akku Ihres Rasierers ist fast leer. Bitte laden Sie Ihren Rasierer auf.
2. **Speicher fast voll:** Der Datenspeicher auf Ihrem Rasierer ist fast voll. Synchronisieren Sie Ihren Rasierer mit der App, um Datenverlust zu vermeiden.
3. **Gründliche Reinigung:** Die Schereinheit ist stark verschmutzt. Reinigen Sie Ihren Rasierer vor dem nächsten Gebrauch gründlich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
4. **Falsches Netzgerät:** Ein falsches Netzkabel oder ein falsches Netzgerät ist in den Rasierer eingesteckt. Verwenden Sie das Netzkabel bzw. das Netzgerät, das mit Ihrem Philips Rasierer geliefert wurde.
5. **Vor Gebrauch Netzstecker ziehen:** Ziehen Sie den Rasierer vor dem Gebrauch aus der Steckdose.
6. **Reinigungserinnerung Quick Clean Pod:** Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell in der Quick Clean Pod Reinigungsstation.
7. **Reinigungserinnerung:** Reinigen Sie den Rasierer unter fließendem Wasser wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
8. **Reinigung läuft:** Der Reinigungsvorgang läuft und die verbleibende Reinigungszeit wird angezeigt.

(in Sekunden) wird im Display angezeigt.

9. **Reinigung unterbrochen:** Der Reinigungszyklus wurde unterbrochen.

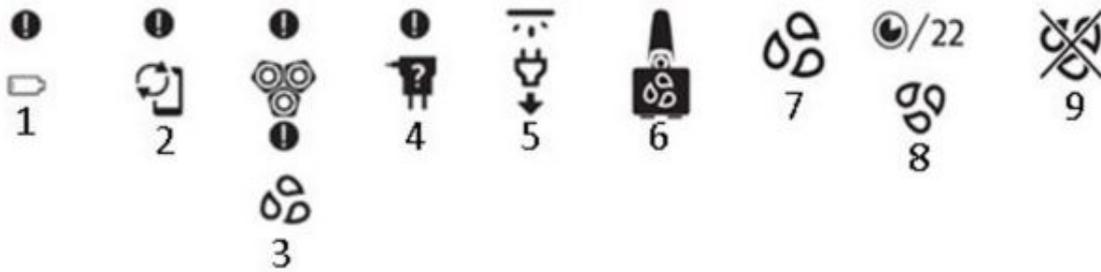

Bedienungsanleitung24