

EasyFone PRIME A7

Bedienungsanleitung



Schnellstartanleitung

Deutsch


Inhalt

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf.....	39
Loslegen.....	40
Pfad für allgemeine Funktionen festlegen.....	44
Tastenkürzel.....	44
Einlegen SIM-Karte/Speicherkarte/Akku.....	44
Lernen Sie Ihr Handy kennen.....	45
Ein- und Ausschalten des Telefons.....	45
Startassistent.....	46
Standby Modus.....	46
Taschenlampe.....	46
Tastatur sperren/entsperren.....	46
Lautstärke einstellen.....	47
SOS-Taste.....	47
EGPS.....	48
Anrufprotokolle.....	48
Einen Anruf tätigen.....	49
Lautsprecher.....	49
Anrufeinstellungen.....	49
Leg 'auf.....	50
Anrufer stumm schalten.....	50
Kontakte(Tel-Buch)	50
Kontakt hinzufügen.....	50
Suchen Sie schnell nach Kontakten.....	51
Kontaktoptionen.....	51
Kurzwahl mit Fotos.....	52
Nachrichten.....	52
Mitteilung schreiben.....	52
Posteingang.....	53
Postausgang.....	53
Entwürfe.....	54
Gesendete Mitteilungen.....	54
Vorlagen.....	54

Voicemail-Server.....	54
Einstellungen.....	54
Aufgaben.....	55
Neue Aufgaben hinzufügen.....	55
Optionen.....	55
Radio.....	55
Multimedia.....	56
Kamera.....	56
DV.....	57
Mp3.....	58
Videoplayer.....	59
Aufnahmegerät.....	60
Bild.....	60
SOS-Einstellungen.....	61
SOS-Taste aktiv.....	61
SOS-Nummern.....	61
Notfall-SMS aktiv.....	62
Notfall-SMS.....	62
Notfallalarm.....	62
Weckfunktion.....	62
Bearbeiten.....	62
Werkzeug.....	63
Kurzwahl.....	63
Kalender.....	63
Rechner.....	64
Dateiauswahlliste.....	64
Bluetooth.....	64
GPS-Einstellung.....	65
Einstellungen.....	66
Zeit & Datum.....	66
Spracheinstellungen.....	67
Klingt.....	67
Anzeigen.....	68
Anrufeinstellungen.....	68
Sicherheit.....	70
Zusatzfunktion.....	72
U-Disk.....	72
Fehlerbehebung bei einfachen Problemen.....	72

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für dieses SIM-Free-Mobiltelefon von Easyfone Prime-A7 entschieden haben. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Starten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen dabei, das Problem zu lösen. Unsere E-Mail lautet easyfone_support@yeah.net

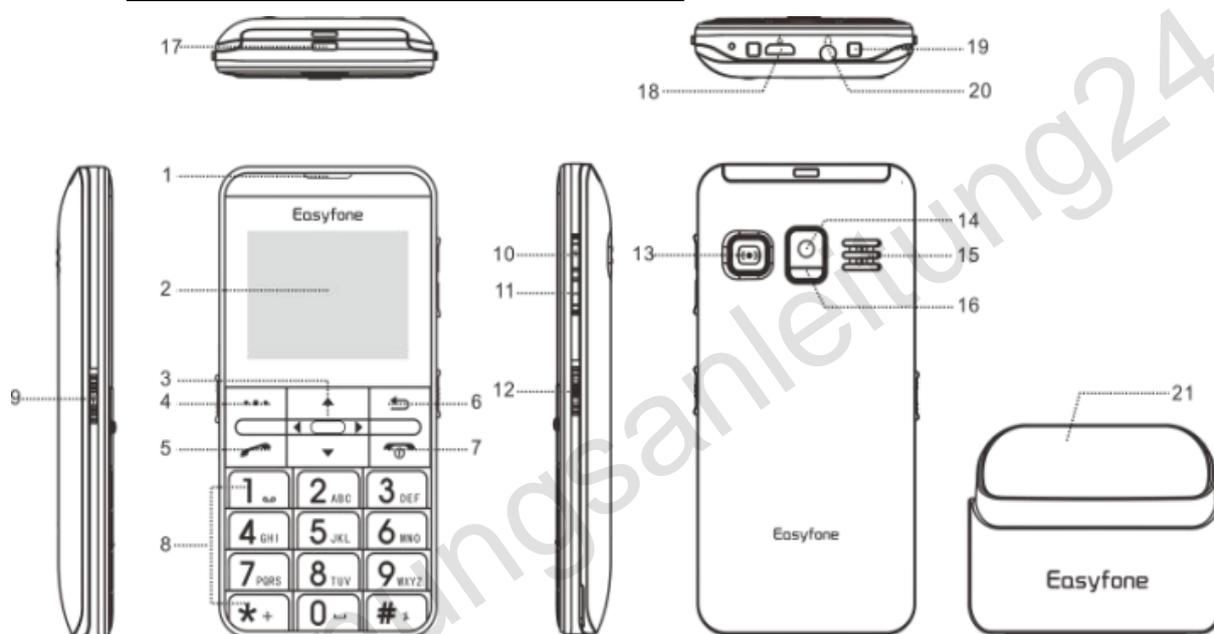


- 01-Hörer
- 02-Anzeige
- 03-Pfeiltasten/OK-Taste
- 04-Linke Auswahltaste
- 05-Anruftaste
- 06-Rechte Auswahltaste
- 07-Telefonat beenden/Ein/Aus
- 08-Tastefeld
- 09-Taschenlampenschalter
- 10-Lautstärketaste
- 11-Lautstärketaste


- 12-Tastatur sperren/entsperren
- 13-Notruftaste
- 14-Kamera
- 15-Lautsprecher
- 16-Taschenlampe
- 17-Lanyard-Loch
- 18-USB-Kabelschnittstelle
- 19-Ladegerätbuchse
- 20-Headset-Buchse
- 21-Tischladegerät

Loslegen


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung entlang der Kerbe in der unteren linken Ecke.

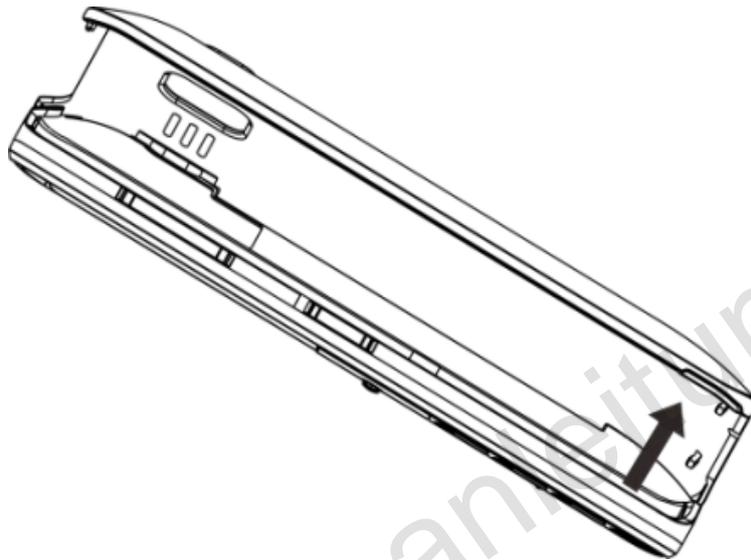


2. Legen Sie Ihre SIM-Karte ein (Unterstützt nur Nano-SIM-Karte).

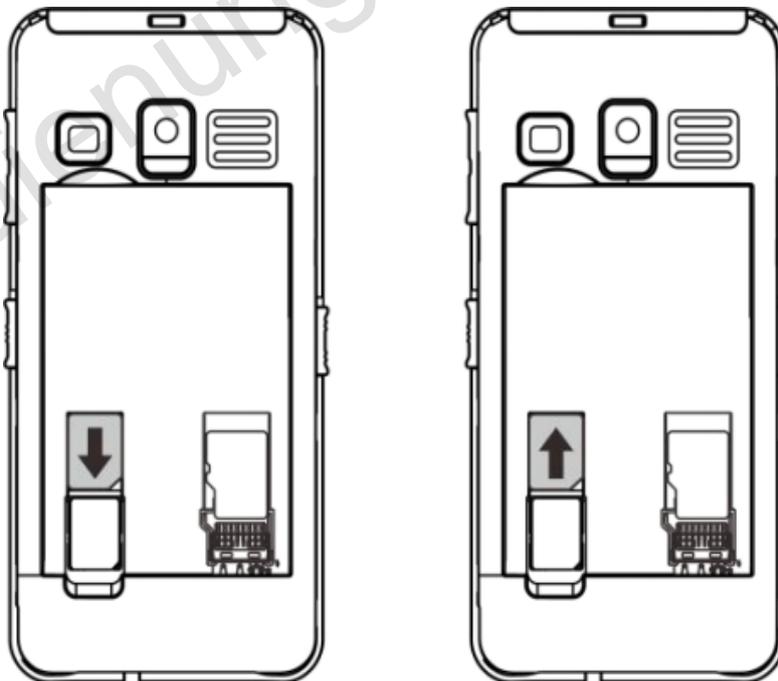


3. Legen Sie Ihre Speicherkarte ein(Maximal unterstützt 16 GB).

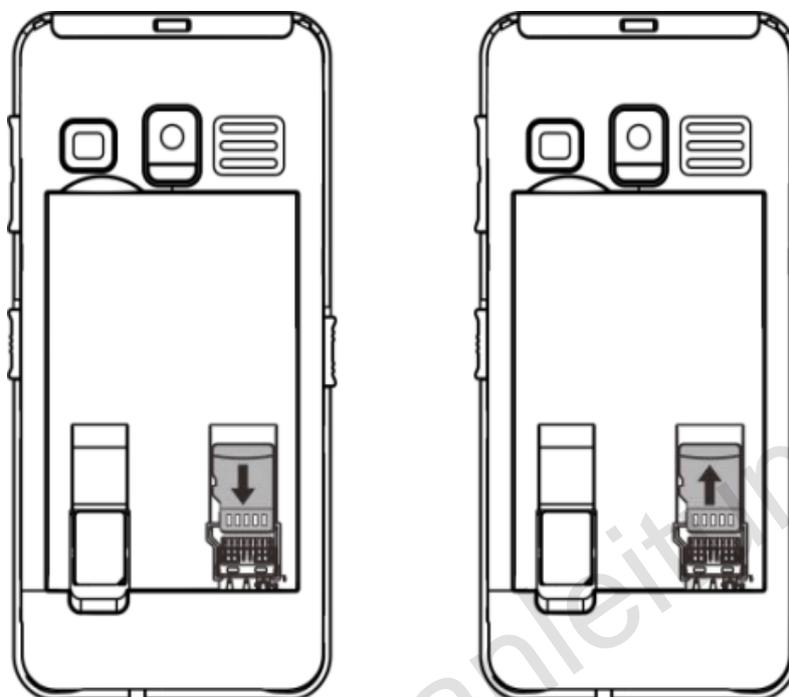


4. Legen Sie den Akku ein.

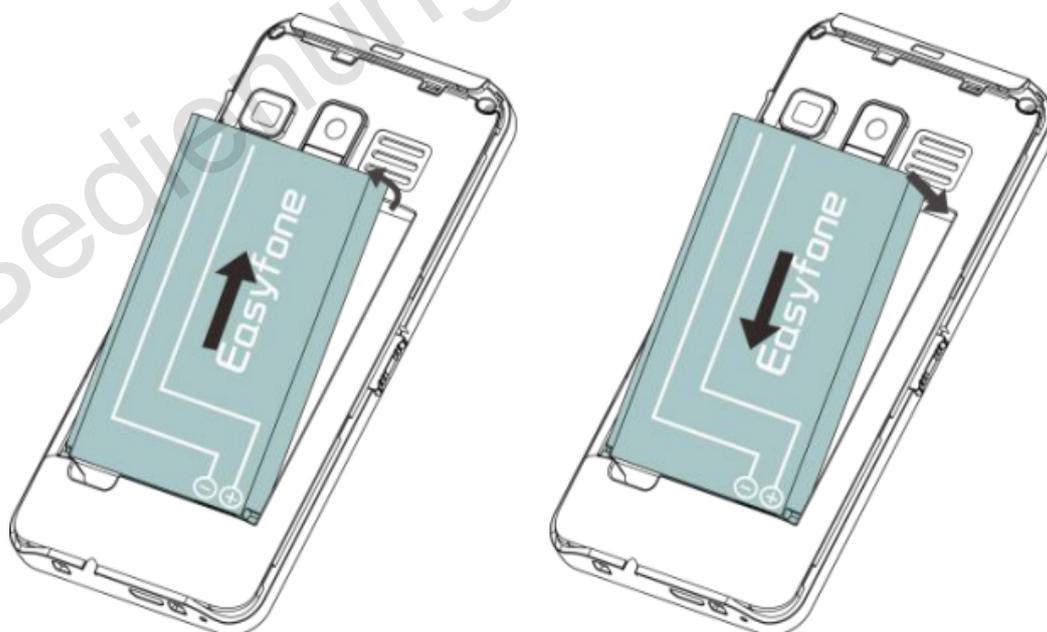


5. Handy-Ladediagramm.

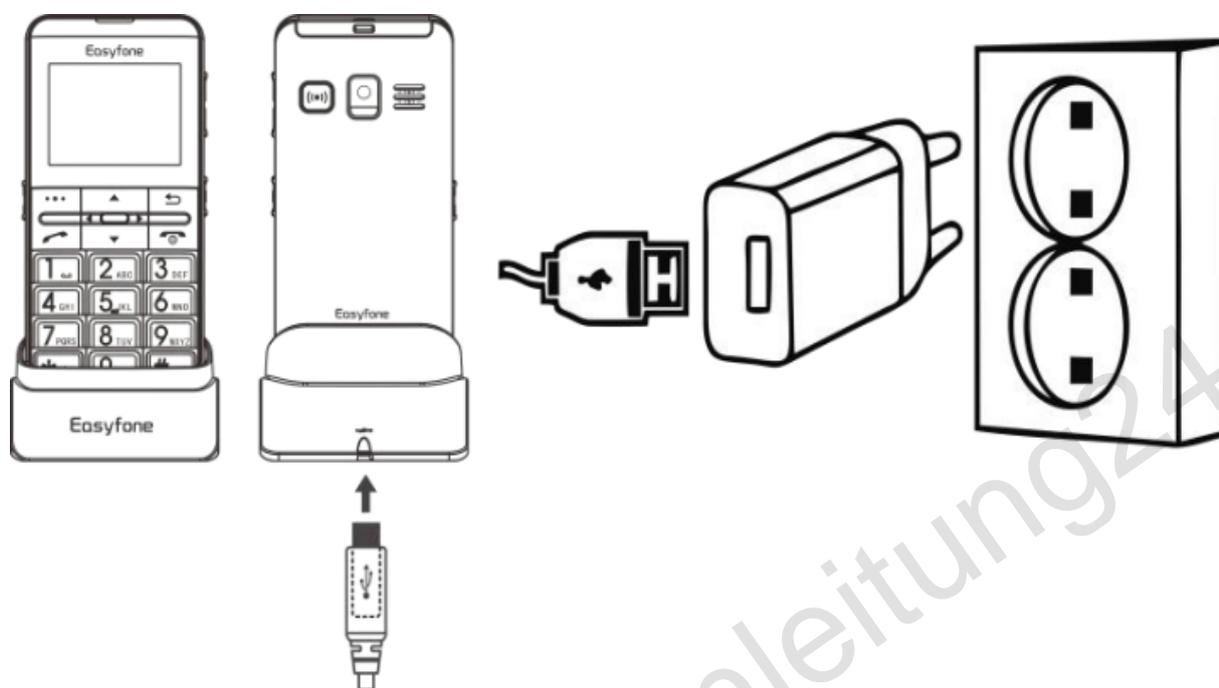


6. Verbinden Sie sich mit dem Computerdiagramm.

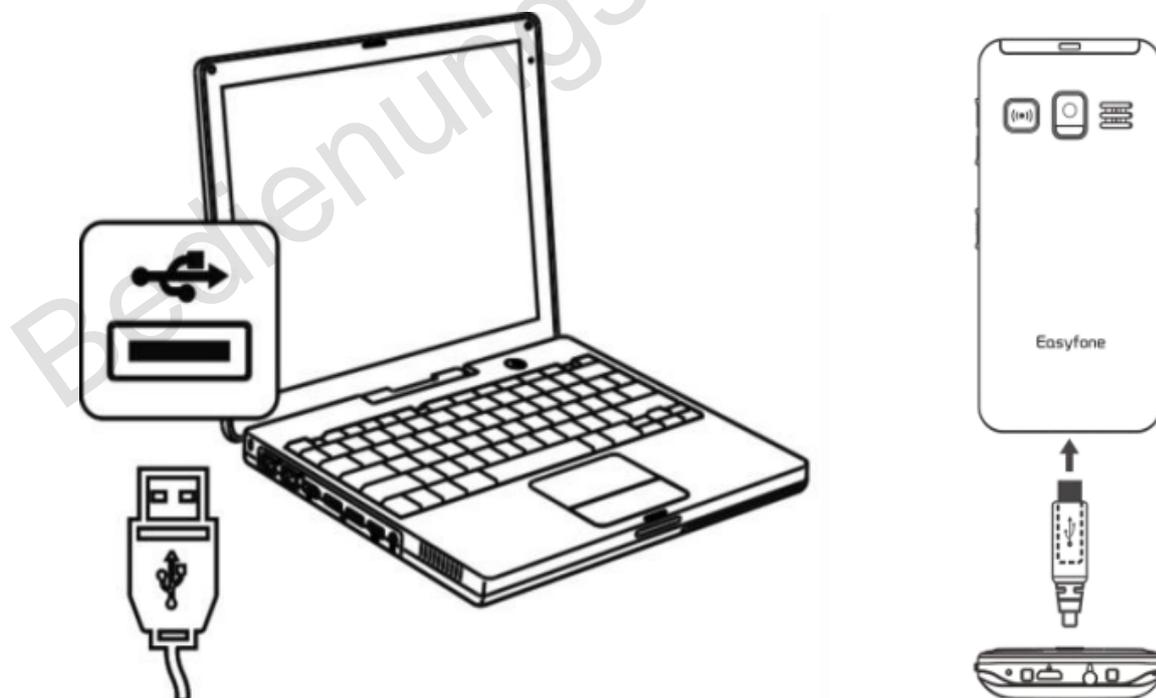

7. Sperren/Entsperren der Tastatur- Sperren oder Entsperren durch Schieben des rechten Schlüssels.

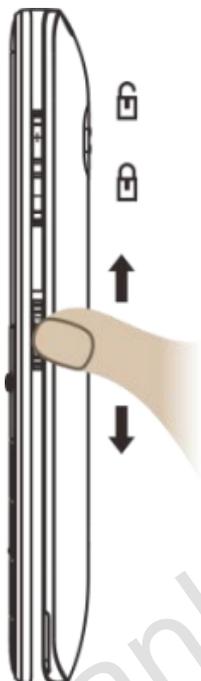

8. Taschenlampe- Ein- oder Ausschalten durch Schieben der linken Taste.

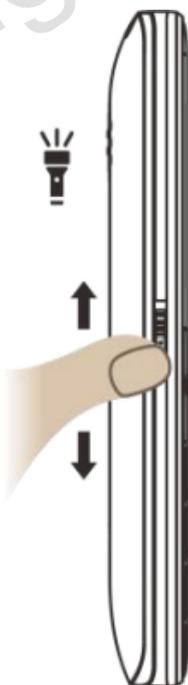

Pfad für allgemeine Funktionen festlegen

Spracheinstellungen: Menü → Einstellungen →

Spracheinstellungen → OK

Zeiteinstellungen: Menü → Einstellungen → Zeit&Datum → OK

Toneinstellungen: Menü → Einstellungen → Klingt → OK

Hintergrundbildeinstellung: Menü → Einstellungen → Anzeigen →

Hintergrundbild-Einstellungen → OK

Tastenkürzel

Aufwärtstaste: Drücken Sie diese Taste, um zur Kurzwahl zu gelangen.

Abwärtstaste: Drücken Sie diese Taste, um zu Weckfunktion zu gelangen.

Linke Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum Mitteilungschreibens schreiben.

Rechte Taste: Drücken Sie diese Taste, um zum Kalender zu gelangen.

Taste *: 1. Klicken Sie zweimal schnell, um "+" einzugeben.

2. Auf der Texteingabeseite, klicken Sie darauf, um das Symbol auszuwählen.

Taste #: 1. Drücken Sie lange darauf, um den

Stummschaltungsmodus, den Besprechungsmodus oder den allgemeinen Modus zu wechseln.

2. Auf der Texteingabeseite, klicken Sie darauf, um die Eingabemethode schnell umzuschalten.

Taste 0: Klicken Sie in der Texteingabeseite darauf, um ein Leerzeichen zu hinterlassen.

Taste 1: Lang drücken, um zur Voicemail zu gelangen.

Einlegen SIM-Karte/Speicherkarte/Akku

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung entlang der Kerbe in der unteren linken Ecke. (Siehe Abbildung 1)

2. Legen Sie die SIM-Karte ein (entsprechend der Markierung "NANO SIM Card" auf dem Aufkleber). Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte nach unten zeigen. Beachten Sie, dass die Kerbe auf der SIM-Karte in dieselbe Richtung wie der Kartensteckplatz liegen sollte. (Siehe Abbildung 2)

SIM-Karte mit falscher Größe. Das Gerät ist für Nano-SIM-Karten

geeignet. Wenn Sie eine Standard-SIM-Karte oder eine Micro-SIM-Karte verwenden, wenden Sie sich an Ihren SIM-Kartenanbieter, um diese in eine Nano-SIM-Karte umzuwandeln.

3. Setzen Sie eine Speicherkarte ein (gemäß "Micro SD" auf dem Aufkleber). Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte nach unten zeigen. Führen Sie das schmale Ende der Karte in den Kartensteckplatz ein, bis die gesamte Karte vollständig passt. Das Telefon unterstützt maximal 16 GB Speicherkarte. Nach dem Einlegen können Sie Dateien auf der Karte über das Mobiltelefon scannen und kopieren, um den Speicher zu erweitern. (siehe Abbildung 3)

Warnung:

Setzen Sie die Speicherkarte nicht schnell und häufig ein oder entfernen Sie sie nicht, um eine Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.

4. Setzen Sie den Akku ein, indem Sie ihn mit den Kontakten nach rechts unten in das Akkufach schieben. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. (siehe Abbildung 4)

Lernen Sie Ihr Handy kennen

Ein- und Ausschalten des Telefons

1. Öffne das Telefon

Halten Sie den Ein-/Ausschalter  3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

2. Ausschalten des Telefons

Halten Sie den Ein-/Ausschalter  3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

(Hinweis: Wenn der Akku Ihres Telefons schwach ist, wird das Gerät automatisch heruntergefahren.)

Warnung:

Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem Ihnen das Verwenden von Mobiltelefonen oder Telefonen untersagt ist, kann dies Interferenzen und Gefahren verursachen. Schalten Sie das Mobiltelefon nicht ein und stellen Sie sicher, dass das Telefon den

Zeitschaltuhrschalter und andere Funktionen nicht einschaltet.

Startassistent

Beim ersten Start. Das System fordert Sie auf, die folgenden Funktionen einzustellen.

1. Sprache einstellen- Sie müssen die Sprache einstellen.
2. Zeit und Datum einstellen- Sie müssen zeit und Datum einstellen.

Standby Modus

1. Im Standby-Modus wird die Signalstärke des Telefons in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Die verbleibende Akkuleistung wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.
2. Im Standby-Modus wird der aktuelle Name des Netzbetreibers oben auf dem Bildschirm angezeigt. Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum befinden sich in der Mitte.
3. Im Standby-Modus wird die Menüfunktion in der unteren linken Ecke des Bildschirms und das Telefonbuch in der unteren rechten Ecke angezeigt.

Taschenlampe



Auf der linken Seite des Telefons befindet sich ein Taschenlampen-Kippschalter. Schalten Sie die Taschenlampe mit dem Schiebeschalter ein oder aus.

Tastatur sperren/entsperren



Auf der rechten Seite des Telefons befindet sich ein Kippschalter zum Sperren/Entsperren. Tastatur mit Schiebeschalter sperren oder entsperren.

Hinweis:

Wenn Sie Ihr Telefon nicht verwenden, sperren Sie die Tastatur, um zu vermeiden, dass Sie versehentlich die Tasten in Ihrer Tasche berühren.

Lautstärke einstellen + / -

Auf der rechten Seite des Telefons befindet sich eine Lautstärkeregelungstaste "+" "-", um die Telefonlautstärke mit der Taste einzustellen.

- a) Drücken Sie im MP3/MP4/FM/-Zustand die Lautstärketaste, um die Lautsprecherlautstärke des aktuellen Status einzustellen.
- b) Drücken Sie in der Benutzeroberfläche für die Klingt(Lautstärke regeln) die Lautstärketaste, um die Lautstärke des Klingeltons des Anrufers anzupassen.
- c) Drücken Sie im Anrufstatus die Lautstärkeeinstellungstaste, um die Anruflautstärke anzupassen.

SOS-Taste

In den SOS-Einstellungen können Sie nach dem Hinzufügen eines Notfallkontakts in den SOS-Nummern die SOS-Taste drücken, um in einem beliebigen Zustand einen Notruf zu tätigen.

SOS-Nothilfefunktion: Nachdem Sie die 5 Notrufkontaktnummern festgelegt haben, halten Sie die SOS-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Das System startet den SOS-Modus und sendet Ihre Nothilfe Nachricht und Map verknüpfen Nachricht mit 5 Kontakten und beginnen, die Notrufnummern dreimal oder bis einer der Notrufkontakte den Anruf entgegennimmt, zu durchlaufen. Notfallkontakte können die Positionierung des Senior-Telefons über die Map-Link-Nachricht überprüfen (aufgrund von Signalen und anderen Gründen kann es zu kleinen Fehlern bei der Positionierung kommen). Wenn sich das Telefon in Innenräumen oder im Keller befindet oder das Wetter bewölkt oder regnerisch ist, ist es sehr wahrscheinlich und normal, dass GPS möglicherweise keine Position erhält. Es werden 3 SMS mit schwachem GPS-Signal(Intervall von 2 Minuten) an Notfallkontakte gesendet. Wenn das Telefon GPS nicht öffnet, wird eine Meldung gesendet, dass die GPS-Funktion geschlossen ist.

Da kann die SOS-Taste versehentlich berührt werden. Vergewissern Sie sich, dass sich keine anderen kleinen Gegenstände in Ihrer Tasche befinden, wenn Sie das Telefon in die

Tasche stecken, um versehentliche Berührungen zu vermeiden.

Hinweis:

Die SOS-Notfallrettungsfunktion kann nur eine allgemeine Notfallrettung für Sie bereitstellen. Wenn Sie auf lebensbedrohliche Ereignisse und Großereignisse stoßen, wählen Sie zuerst die Nummer der örtlichen Polizeizentrale und die Nummer der Notrufzentrale, um die Hauptzeit der Notfallbehandlung nicht zu versäumen!

EGPS

Prime-A7 unterstützt GPS-Funktion. GPS kann Ihrer Familie helfen, Ihre Standortinformationen zu erhalten. Sie müssen die Nachricht "EGPS" bearbeiten und an Ihre Telefonnummer senden. Prime-A7 sendet eine Map-Link-Nachricht an den Absender. Wenn sich Ihr Telefon in Innenräumen oder im Keller befindet oder das Wetter bewölkt oder regnerisch ist, ist es sehr wahrscheinlich und normal, dass GPS möglicherweise keine Position erhält. Es sendet 3 GPS-Nachrichten mit schwachem Signal (Intervall 5 Minuten) an den Absender. Wenn Ihr Telefon GPS nicht öffnet, antwortet es dem Absender, dass die GPS-Funktion geschlossen ist.

Anrufprotokolle

Drücken Sie im Standby-Modus die Wähl-/Antworttaste  um die Anrufprotokolle aufzurufen.

1.  **Empfangene Anrufe**- Zeigt den Verlauf empfangener Anrufe an.
2.  **Gewählte Anrufe**- Zeigt den Verlauf der gewählten Anrufe an.
3.  **Verfehlter Anrufe**- Zeigt den Verlauf der verpassten Anrufe an.
4.  **Abgelehnte Anrufe**- Zeigt den Verlauf abgelehnter Anrufe an.

In Anruflisten können Sie die Anrufer-ID zum Telefonbuch hinzufügen, eine Textnachricht senden oder die Nummer der

Sperrliste hinzufügen, um zu verhindern, dass die Nummer weiter anruft.

Einen Anruf tätigen

- a) Geben Sie im Standby-Modus die Nummer ein, die Sie anrufen möchten. Nachdem die Eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Wähltaste  um einen Anruf zu tätigen.
- b) Drücken Sie die Kontakttaste, um das Telefonbuch aufzurufen. Drücken Sie die Aufwärts- / Abwärtstaste, um einen Kontakt auszuwählen. Drücken Sie nach Auswahl eines Kontakts die Wähltaste  um anzurufen.

Lautsprecher

Nachdem der Anruf verbunden ist, können Sie die rechte Auswahl Taste drücken, um den Lautsprecher /Hörmuschel wechseln.

Anrufeinstellungen

Drücken Sie während des Anrufs die linke Taste, um das Anrufeinstellungsmenü aufzurufen.

- a) An BT-Kopfhörer anschließen- Wenn diese Funktion ausgewählt ist, schaltet das System die Bluetooth-Funktion automatisch ein, sucht nach dem Bluetooth-Headset und passt es an.
- b) Neuen Anruf hinzufügen- Sie können einen neuen Anruf hinzufügen.
- c) Verbindung halten- Unterbrechen Sie den aktuellen Anruf. Sie können "Nicht beibehalten" wählen, um den aktuellen Anruf fortzusetzen.
- d) Aufnahme starten- Zeichnen Sie den aktuellen Anruf auf. Die Aufnahmedatei kann unter Werkzeug → Dateiauswahlliste → Auto Call Recorder angezeigt werden
- e) Ton aus- Nach Auswahl können Sie die Stimme der anderen Partei hören, aber die andere Partei kann Sie nicht hören.
- f) Lautstärke regeln- Sie können die Anruflautstärke einstellen.
- g) Tel-Buch- Kontaktliste während eines Anrufs anzeigen.
- h) Anrufprotokolle- Zeigen Sie Anrufprotokolle während eines Anrufs an.
- i) Nachrichten- Kann zur Nachrichtenfunktion gehen, um eine

Nachricht zu schreiben oder anzuzeigen.

Leg 'auf

- a) Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie die Taste  um den Anruf zu beenden.
- b) Wenn die Anruferkennung den Anruf nicht erkennt oder der eingehende Anruf ein belästigender Anruf ist, drücken Sie die Taste  um den Anruf abzulehnen.

Anrufer stumm schalten

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht bequem annehmen können, drücken Sie die Lautstärketaste "+" "-" oder die rechte Auswahltaste, um den Klingelton für eingehende Anrufe stummzuschalten.

Kontakte(Tel-Buch)

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die rechte Auswahltaste, um zum Telefonbuch zu gelangen.

Kontakt hinzufügen

- a) Klicken Sie nach dem Aufrufen des Telefonbuchs auf "Kontakt hinzufügen", um schnell einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
- b) Nachdem Sie die Nummer in die Wähloberfläche eingegeben haben, drücken Sie "Optionen" → "Zu Kontakten hinzufügen", um schnell einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
- c) Hinzufügen eines Kontaktfotos: Wenn Sie einen neuen Kontakt zum Telefon hinzufügen, können Sie ein Foto des Kontakts hinzufügen. Kontakt hinzufügen → Telefon. Mit der Option "Symbol ändern" können Sie dem Kontakt einen Foto-Avatar hinzufügen, den Sie mit Ihrer Telefonkamera aufnehmen oder Fotos auf Ihrer Speicherkarte als Kontakt-Avatare verwenden können. Nachdem Sie einen Kontaktavatar hinzugefügt haben, wird der Kontaktavatar automatisch synchronisiert, wenn Sie den Kontakt anrufen oder wenn der Kontakt Sie anruft. Wenn Sie diesen Kontakt als Schnellkontakt festlegen, kann der Avatar auch mit Ihrer Kontaktliste für Verknüpfungen synchronisiert

werden.

Hinweis:

Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen, werden Sie aufgefordert, einen Kontakt zu Telefon/SIM1 hinzuzufügen. Folgen Sie nach dem Auswählen dem Menü in der Liste zum Hinzufügen von Kontakten, geben Sie die entsprechenden Kontaktinformationen ein und drücken Sie "Sichern", um den Kontakt zu speichern. Wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist, kann der Avatar des Kontakthanrufers so eingestellt werden, dass die Identität des Anrufers einfacher angezeigt wird.

Suchen Sie schnell nach Kontakten

In der Kontaktliste können Sie den ersten Buchstaben des Kontakts eingeben, den Sie suchen möchten. Wenn der erste Buchstabe viele Kontakte enthält, können Sie den zweiten Buchstaben weiter eingeben. So finden Sie schnell die Kontaktperson, nach der Sie suchen möchten.

Kontaktoptionen

Verwenden Sie in der Kontaktliste die Auf-/Ab-Taste, um einen Kontakt auszuwählen. Drücken Sie "Optionen", um wie folgt vorzugehen:

1. Anruf- Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an.
2. Mitteilung schreiben- Sie können SMS bearbeiten und an den ausgewählten Kontakt senden.
3. Zur Blacklist hinzufügen- Sie können den ausgewählten Kontakt zur Blacklist hinzufügen.
4. Zur Kurzwahl hinzufügen- Sie können den ausgewählten Kontakt zur Kurzwahl hinzufügen.
5. Bearbeiten- Sie können die ausgewählten Kontaktinformationen bearbeiten.
6. Löschen- Sie können die aktuellen Kontaktinformationen löschen. (Die Daten werden nach dem Löschen nicht wiederhergestellt, bitte sorgfältig auswählen)
7. Kopieren- Sie können einen oder mehrere Kontakte im Telefonbuch zum Kopieren auswählen, die Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon kopieren / die Kontakte vom Telefon

- auf die SIM-Karte kopieren.
8. Speicherstatus- Zum Überprüfen des SIM-Karten- und Telefonspeicherstatus des Telefonbuchs (insgesamt 800 Kontakte: SIM 300 und Telefon 500).

Kurzwahl mit Fotos

Kurzwahlfunktion mit Fotos, um älteren Menschen schnell zu helfen einen Anruf tätigen. Verwenden Sie im Standby-Modus die Taste "Auf", um schnell in das Menü "Kurzwahl" zu gelangen.

Pfad für Kurzwahlkontakte hinzufügen: Menü → Werkzeug → Kurzwahl → Optionen → Manuelle Bearbeitung/Von Kontakten hinzufügen → OK

Hinweis:

Der Benutzer muss zuerst das Foto (Symbol Ändern) im Telefonbuch speichern, wenn Sie die Kurzwahlfunktion mit Fotos verwenden möchten. Wie speichere ich ein Foto im Telefonbuch? Siehe Seite 50.

Nachrichten

Mitteilung schreiben

- a) Einzelnachricht senden, Empfängernummer direkt eingeben oder über Tel-Buch hinzufügen. Empfänger aus Telefonbuchpfad hinzufügen: Mitteilung schreiben → Tel-Buch → Wähle den Kontakt → Fertig
- b) Gruppennachrichten senden: Mitteilung schreiben → Tel-Buch → Wähle den Kontakt → Fertig. kann mehrere Kontakte hinzufügen.
- c) In der SMS-Bearbeitungsschnittstelle können Sie die Eingabemethode durch Drücken der Taste "#" umschalten. Drücken Sie die Taste "*", um die Satzzeichen auszuwählen. Drücken Sie die Taste "0", um ein Leerzeichen einzugeben. Sie können die Taste "Auf/Ab/Links/Rechts" drücken, um den Cursor zu bewegen.

- d) Nachdem die SMS-Bearbeitung abgeschlossen ist. Drücken Sie Optionen → Senden. Nachdem die SMS erfolgreich gesendet wurde, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung "Senden erfolgreich".
- e) Beim SMS-Schreiben können Sie den bearbeiteten Inhalt als Entwurf speichern: Optionen → Als Entwurf speichern.
- f) In der SMS-Bearbeitung können Sie die Kontaktinformationen aus dem Telefonbuch hinzufügen. Pfad: Optionen → Kontaktinfo hinzufügen → Wählen Sie den Kontakt aus → OK.

Posteingang

Drücken Sie die Tasten "Auf" und "Ab", um die Zielnachricht auszuwählen. Klicken "Optionen" für folgende Operationen.

1. Öffnen- Ausgewählte Nachricht öffnen.
2. Antwort- Ausgewählte Nachricht beantworten.
3. Löschen- Ausgewählte Nachricht löschen.
4. Alles löschen- Alle Nachrichten des Posteingangs löschen.
5. Anruf- Rufen Sie den Absender an.
6. Zu Kontakten hinzufügen- Absender zum Telefonbuch hinzufügen.
7. Zur Blacklist hinzufügen- Absender zur Blacklist hinzufügen.

Nachdem Sie eine anzuzeigende Nachricht geöffnet haben. Sie können auf "Optionen" klicken folgende Operationen durchführen.

1. Antwort- Ausgewählte Nachricht beantworten.
2. Vorwärts- Ausgewählte Nachricht weiterleiten.
3. Zu Kontakten hinzufügen- Absender zum Telefonbuch hinzufügen.
4. Löschen- Löscht die ausgewählte Nachricht..

Hinweis:

Nach dem Löschen einer Nachricht können Sie diese nicht wiederherstellen. Bitte sorgfältig überlegen!

Postausgang

Sie können die fehlgeschlagenen Nachrichten anzeigen, sie erneut bearbeiten und erneut senden.

Entwürfe

Sie können die gespeicherten Entwürfe anzeigen, erneut bearbeiten und senden.

Gesendete Mitteilungen

Sie können die gesendeten Nachrichten anzeigen, gesendete Nachrichten löschen oder weiterleiten.

Vorlagen

Sie können die Nachrichtenvorlagen hinzufügen oder bearbeiten.

Voicemail-Server

Sie können eine Voicemail-Nummer hinzufügen, um die Voicemail zu aktivieren.

- a) Die Voicemail-Nummer kann auf den SIM-Karten einiger Betreiber automatisch ohne manuelles Hinzufügen erkannt werden.
- b) Wenn die Voicemail-Nummer leer ist, rufen Sie das Service-Center Ihres SIM-Kartenträgers an, konsultieren Sie die Nummer der Vorgangsmailbox, fügen Sie sie dem Feld Nummer 1 Nummer hinzu und drücken Sie "OK", um zu speichern.

Hinweis:

Wenden Sie sich an Ihren SIM-Karten-Betreiber, um die richtige Nummer für das Voicemail-Service-Center zu erhalten, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Einstellungen

Sie können die Mitteilungszentrale anzeigen. Wählen Sie die Gültigkeitsdauer der Nachricht und ob Sie gesendete Nachrichten, SMS-Standort usw. speichern möchten.

Mitteilungskapazität- Sie können die SMS-Speicherkapazität anzeigen. Kann 50 SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte und 100 SMS-Nachrichten im Telefon speichern. Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, müssen Sie die Speicherkarte einsetzen, um den Speicherplatz zu vergrößern.

Hinweis:

Bitte ändern Sie in den SMS-Einstellungen nicht die Nummer

der Mitteilungszentrale. Wenn Sie diese Nummer ändern, sendet und empfängt Ihr Telefon Textnachrichten nicht ordnungsgemäß.

Aufgaben

Sie können Aufgaben hinzufügen, um Sie an Ihre eigenen Aufgaben zu erinnern.

Neue Aufgaben hinzufügen

- a) Betreff– Bearbeiten Sie den Betreff der Aufgabe (max. 40 Zeichen).
- b) Details– Aufgabendetails (max. 256 Zeichen).
- c) Datum– Das Datum der Veranstaltung.
- d) Zeit– Die Uhrzeit der Veranstaltung (Verwenden Sie die Auf/Ab-Taste, um AM/PM zu ändern).
- e) Klingelton– Erinnerungsklingelton auswählen.
- f) Typ– Optionen: Einmal / Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Jährlich / Keine Weckfunktion.

Hinweis:

Wenn Sie einen anderen Modus als Einmal auswählen, wird die Option zum Festlegen der Frist angezeigt.

Optionen

- 1. Ansicht- Um Details zu den ausgewählten Aufgaben anzuzeigen.
- 2. Bearbeiten- Um ausgewählte Aufgaben zu bearbeiten.
- 3. Hinzufügen- Eine neue Aufgabe hinzufügen.
- 4. Löschen- Zum Löschen der ausgewählten Aufgabe.
- 5. Alles löschen- Alle Aufgaben löschen.
- 6. Geh zum Datum- Um zum Datum Ihres To-Do-Ereignisses zu springen.

Radio

Während der UKW-Wiedergabe können Sie mit den "Links/Rechts"-Tasten den Kanal wechseln und mit der "OK"-Taste die Wiedergabe abzuspielen/anhalten. Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärketasten verwenden, um die

UKW-Lautstärke einzustellen.

Optionen

1. Abspielen/Pause - Drücken Sie diese Taste, um das UKW-Radio abzuspielen/anhaltend.
2. Auto-Suche und-Speichern- Suchen Sie automatisch nach allen gültigen Stationen an Ihrem Standort und speichern Sie sie.
3. Kanalliste- Zeigen Sie Ihre aktuelle FM-Kanalliste an, bewegen Sie den Cursor zum ausgewählten Kanal und springen Sie direkt zum ausgewählten Kanal.
4. Sichern- Sie können den Kanal in der FM-Kanalliste speichern.
5. Manuelle Suche- Sie können den Kanal, den Sie suchen möchten, manuell eingeben.
6. Abspielen im Hintergrund- Die UKW-Wiedergabe kann beibehalten werden, wenn Sie zur Standby-Schnittstelle zurückkehren.

Hinweis:

FM ist eine niederfrequente Funkwelle. Ihre Standortumgebung kann die FM-Kanalsuchergebnisse beeinflussen. Wenn Sie bei Verwendung der UKW-Funktion keinen gültigen Kanal haben oder wenn weniger aktive Kanäle vorhanden sind, schließen Sie bitte die Störquelle an Ihrem Standort aus.

Multimedia

Kamera

Beim Aufrufen der Kamerafunktion können Sie die Taste "OK" drücken, um ein Bild aufzunehmen. Beim Framing können Sie die Auf/Ab-Taste drücken, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern. (maximale Bildgebung kann um das 8-fache vergrößert werden).

Optionen

1. Bildbetrachter- Sie können die Bilddateien im Album anzeigen.
2. Effekt- Sie können den Farbton des Fotos auswählen (Normal/Schw&W/Blau/Grün/Gelb/Rot/Sepia/Negativ).
3. Einstellungen

- a) Blitz: Sie können den Blitzlichtstatus (Aus/Aktiviere/Automatisch) auswählen.
- b) Größe: Sie können zwischen 1600*1200/1280*960/640*480/320*240 Pixel wählen. Pixel spiegeln sich in der Klarheit der aufgenommenen Fotos wider, wenn Sie sie auf Ihrem Computer betrachten. Je höher die Pixel, desto größer der Speicherplatz.
- c) Banding: Sie können zwischen 50 Hz und 60 Hz wählen.
- d) Shutter sound: Sie können auswählen, ob der Auslöserton beim Aufnehmen eines Bildes ein- oder ausgeschaltet wird.
- e) Autom.Speich.: Sie können zwischen Ein- und Ausschalten wählen.
- f) Speichermedium: Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie den Ort wählen, an dem die Fotodatei gespeichert ist. Da der Speicherplatz des Telefons selbst begrenzt ist, empfiehlt es sich, eine Speicherkarte zum Speichern von Fotos einzulegen.

Hinweis:

Beim Anzeigen einer Fotodatei können Sie das Bild als Hintergrundbild des Telefons, als Avatar des Telefonkontakts festlegen oder es per Bluetooth an Ihre Freunde senden.

DV

Beim Aufrufen der Kamerafunktion können Sie die Aufnahme mit der Taste "OK" starten. Beim Framing können Sie mit der Taste "Auf / Ab" die Ansicht vergrößern oder verkleinern (die maximale Belichtung kann um das Achtefache vergrößert werden).

Optionen

1. Video-Verzeichnis ansehen- Sie können die Videodateien anzeigen, die sich in Ihrem Telefon oder auf der Speicherkarte befinden.
2. Effekt- Sie können den Farbton bei der Aufnahme auswählen(Normal/Schw&W/Blau/Grün/Gelb/Rot/Sepia/Negativ).
3. Einstellungen
 - a) Blitz: Sie können den Blitzlichtstatus (Ein/Aus) auswählen.
 - b) Größe: Sie können zwischen 352*288/320*240/176*144

- /160*128/128*96 Pixel wählen. Pixel spiegeln sich in der Klarheit des Videos wider, das Sie auf Ihrem Computer aufnehmen. Je höher die Pixel, desto größer der Speicherplatz.
- c) Banding: Sie können 50Hz oder 60Hz auswählen.
 - d) Audio: Sie können wählen, ob der Umgebungsgeräusch während der Aufnahme blockiert werden soll.
 - e) Videoformat: Sie können das Speicherformat bei der Aufnahme, Avi oder 3gp auswählen.
 - f) Speichermedium: Sie können den Speicherort der Videodatei nach der Aufnahme auswählen. Aufgrund des begrenzten Speicherplatzes des Telefons empfehlen wir, eine Speicherkarte zum Speichern des Videos einzulegen.

Hinweis:

Wenn Sie eine Videodatei anzeigen, können Sie das Video als Standby-Live-Hintergrund festlegen oder es per Bluetooth an Ihre Freunde senden.

Mp3

Beim Aufrufen des Musik-Players können Sie die Taste "Links/Rechts" drücken, um zwischen dem vorherigen und dem nächsten Titel zu wechseln. Drücken Sie die Taste "OK", um die Wiedergabe/Pause zu starten, und drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke anzupassen.

Optionen

1. Musikliste- Sie können die Liste der Musikdateien auf Ihrer Speicherkarte anzeigen. Bewegen Sie den Cursor, um die Musik auszuwählen, und drücken Sie zum Abspielen die Taste "OK". Sie können die ausgewählte Musik als Klingelton für eingehende Anrufe oder als Alarmton festlegen oder die aktuelle Musik per Bluetooth an Ihre Freunde senden.
2. Als Klingelton einstellen- Sie können die aktuelle Musik als Klingelton für eingehende Anrufe oder als Alarmton einstellen.
3. Wiederholen- Sie können den Musikwiederholungsmodus auswählen.
 - a) Aus: Der Wiederholungsmodus wird deaktiviert und die Musikdateien werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- b) Alles Wiederholen: Wiederholen Sie alle Musikdateien der Reihe nach. (Die Liste der Musikdateien ist in der folgenden Reihenfolge angeordnet: in der Reihenfolge von A-Z im ersten Buchstaben des Dateinamens)
 - c) Einmal wiederholen: Wiederholen Sie dieselbe Musikdatei.
4. Einstellungen
- a) Equalizer: Sie können den Musikspielstil einstellen (Normal/Klassisch/Odeum/Jazz/Rock/Softrock).
 - b) Bluetooth-Audioausgang: Sie können zum Spielen eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen (Das Telefon muss mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt sein, um diese Funktion nutzen zu können).
 - c) Bluetooth-Audiogeräte: Kann Bluetooth-Geräte suchen und koppeln (Das Telefon muss Bluetooth einschalten und den Bluetooth-Modus sichtbar machen. Nach Abschluss der Suche und des Koppelns kann es über das Bluetooth-Gerät wiedergegeben werden.).
5. Ausgang- Sie können den aktuellen Musik-Player beenden (Wenn diese Funktion ausgewählt ist, beendet der Musik-Player den Hintergrund und stoppt die Wiedergabe).

Videoplayer

Beim Aufrufen des Videoplayers können Sie mit den Tasten "Links/Rechts" zwischen dem vorherigen und dem nächsten Video wechseln. Drücken Sie die Taste "OK", um das Video abzuspielen / anzuhalten. Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Videolautstärke anzupassen, und drücken Sie die linke Auswahlstaste, um die folgenden Vorgänge auszuführen.

1. Abspielen/Pause - Drücken Sie diese Taste, um das Video abzuspielen/anzuhalten.
2. Lokale Abspielliste- Sie können die Videoliste anzeigen.
3. Wiederholen- Sie können den Videowiederholungsmodus auswählen.
 - a) Aus: Wenn die Wiedergabe beendet ist, stoppt der Videoplayer die Wiedergabe
 - b) Alles Wiederholen: Alle lokalen Videos werden automatisch durchlaufen.
 - c) Einzel: Das aktuelle Video wird automatisch in einer Schleife

abgespielt.

4. Details- Sie können die Informationen der Videodatei anzeigen,
5. Ausgang- Videoplayer beenden.

Aufnahmegerät

Sie können im Rekorder aufnehmen. (In Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen der verschiedenen Länder kann die Aufzeichnung die Privatsphäre anderer verletzen und zu Rechtsstreitigkeiten führen. Bitte verwenden Sie sie mit Vorsicht!)

Optionen:

1. Aufnahme starten- Starten Sie die Aufnahme. Während der Aufnahme können Sie die rechte Auswahl Taste drücken, um die Aufnahme zu stoppen. Beim Anhalten wird die Aufnahme automatisch gespeichert.
2. Rekordfiles Liste- Sie können eine Liste Ihrer Aufnahme Dateien anzeigen. (Die Aufnahme Datei hat dasselbe Format wie die MP3-Datei, wird also im selben Ordner gespeichert). Nach dem Öffnen der Liste der Aufnahme Dateien können Sie den Cursor bewegen, um die Datei auszuwählen, und "Optionen" drücken, um andere Vorgänge auszuführen (Öffnen / Als Klingelton einstellen / Senden / Löschen / Umbenennen / Kopieren usw.).
3. Speichermedium- Wählen Sie einen Speicherort, ein Telefon oder eine Speicherkarte.
4. Dateiformat- Sie können das Format (AMR oder WAV) auswählen.

Bild

Beim Aufrufen der Bildfunktion nimmt sich das System Zeit, um zu arrangieren, ob Sie viele Fotodateien haben. Bitte warte geduldig.

Wenn die Fotos angeordnet sind, wird eine Liste der Bilder in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Sie können die Tasten Auf/Ab/Links/Rechts drücken, um sich nach oben/unten/links/rechts zu bewegen.

Nachdem der Cursor auf ein Bild bewegt wurde, Drücken Sie die Taste "OK", um es anzuzeigen. Sie können auch die Auf-/Ab-Taste drücken, um alle Bilder anzuzeigen.

Nachdem Sie ein Bild ausgewählt haben, drücken Sie "Optionen", um folgende Vorgänge auszuführen:

1. Als Wallpaper einstellen- Sie können die aktuell angezeigte Fotodatei als Hintergrundbild festlegen.
2. Als Kontaktsymbol einrichten- Sie können die aktuell angezeigte Fotodatei als Kontakt-Avatar festlegen.
3. Löschen- Sie können die aktuell angezeigte Fotodatei löschen.(Wenn das Foto gelöscht wird, kann es nicht wiederhergestellt werden. Bitte verwenden Sie es mit Vorsicht.)
4. Über Bluetooth senden- Sie können die aktuell angezeigte Fotodatei über Bluetooth an Ihre Freunde senden.
5. Umbenennen- Benennen Sie es um.
6. Dia-Vorschau- Sie können alle Fotodateien der Reihe nach abspielen, indem Sie die Diashow verwenden.
7. Details- Sie können die Informationen des aktuellen Bildes anzeigen(Dateiname/Datum/Zeit/Größe/Position/Auflösung).

SOS-Einstellungen

SOS-Taste aktiv

Der SOS-Tastenschalter ist standardmäßig aktiviert. Sie können es manuell ausschalten, indem Sie darauf drücken. Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie die SOS-Taste etwa 5 Sekunden lang und rufen Sie um Hilfe.

Hinweis:

Wenn Sie eine Nothilfe benötigen, nimmt das Telefon eine Kurzwahl vor. Wir empfehlen, dass Sie es standardmäßig einschalten, nicht ausschalten!

SOS-Nummern

Sie können 5 Notfallkontakte hinzufügen.

Optionen

1. Manuelle Bearbeitung- Sie können die Kontaktnummer manuell eingeben und mit "OK" speichern.
2. Hinzufügen von Kontakten- Sie können einen Notfallkontakt aus dem Telefonbuch hinzufügen.
3. Löschen- Sie können den aktuellen Kontakt löschen.

Notfall-SMS aktiv

Nothilfe SMS-Schalter. Wenn Sie die SOS-Taste drücken, sendet das Telefon Notfallhilfemeldungen an Ihre 5 Notfallkontakte, in denen Sie darauf hingewiesen werden, dass Sie in Gefahr sind und derzeit Hilfe benötigen.

Hinweis:

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wir empfehlen, dass Sie ihn standardmäßig einschalten. Schalten Sie es nicht aus!

Notfall-SMS

In dieser Funktion können Sie SOS-Nachrichten bearbeiten und mit "OK" speichern. Der Standard-SMS-Inhalt des Telefons lautet "Ich brauche Hilfe, bitte melden Sie sich sofort bei mir!".

Notfallalarm

Ein- oder ausschalten. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wir empfehlen, dass Sie es standardmäßig aktivieren. Schalten Sie es nicht aus! Wenn Sie die SOS-Taste drücken, ertönt ein Alarm, der die Menschen in Ihrer Umgebung daran erinnert, dass Sie eine Notfallhilfe benötigen.

Weckfunktion

In Weckfunktion können Sie 10 Alarmgruppen einstellen.

Bearbeiten

1. Thema- Bearbeiten Sie den Namen des Alarms.
2. Zeit- Bearbeiten Sie die Uhrzeit des Alarms. Die Standardzeit ist das 12-Stunden-Format. Sie können die Taste "Auf / Ab" drücken, um zwischen AM / PM umzuschalten.
3. Klingelton- Bearbeiten Sie den Klingelton des Alarms. Sie

können den Standard-Klingelton des Systems oder die Musik auf der Speicherkarte auswählen.

4. Modus Wiederholen- Wählen Sie den Wiederholungsmodus eines Alarms.
 - a) Einmal: Der Alarm wird nur einmal wiederholt.
 - b) Täglich: Der Alarm wird jeden Tag zur gleichen Uhrzeit wiederholt.
 - c) Arbeitstage: Der Alarm wird zur gleichen Uhrzeit an Werktagen wiederholt. Wenn Sie den Arbeitstage-Wiederholungsmodus auswählen, wird eine Wochenoption angezeigt. Sie können die Schaltflächen "Links" und "Rechts" drücken, um die Arbeitstage zu bearbeiten.

Werkzeug

Kurzwahl

Um Ihnen den Kontakt mit Ihren Familienmitgliedern zu erleichtern, können Sie die Kurzwahl hinzufügen. Die Zifferntasten "2 ~ 9" können als Kurzwahlnummern für verschiedene Kontakte festgelegt werden. Halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Kontaktverknüpfungstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können ihre Nummern direkt per Kurzwahl wählen.

Drücken Sie "Optionen", um die folgenden Vorgänge auszuführen.

1. Manuelle Bearbeitung- Sie können die Nummer des Kontakts manuell eingeben und mit "OK" speichern.
2. Von Kontakten hinzufügen- Sie können eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch hinzufügen.
3. Löschen - Sie können die ausgewählte Nummer löschen.

Kalender

Im Kalender können Sie mit den Tasten "Auf/Ab" und "Links/Rechts" das Datum auswählen.

Optionen:

1. Neuen Zeitplan hinzufügen- Eine neue Terminerinnerung hinzufügen

2. Zeitpläne anzeigen- Zum Anzeigen der Terminerinnerung des Tages.
3. Alle Zeitpläne- Alle Zeitpläne anzeigen.
4. Klare heutige Zeitpläne - Sie können die heutigen Termine löschen.
5. Alles löschen- Sie können alle Terminerinnerungen löschen.
6. Geh zum Datum-Wechselt zu Ihrem eingestellten Datumskalender.
7. Wöchentlich- Zum Anzeigen der Schejules dieser Woche.
8. Täglich- Zum Anzeigen des heutigen Stundenplans.

Rechner

Im Rechner können Sie die Tasten "Auf/Ab/Links/Rechts" drücken, um die Betriebssysteme auszuwählen, "OK" drücken, um das Ergebnis zu erhalten, und die Auswahl Taste Rechts drücken, um die Nummer zu löschen.

Dateiauswahlliste

In Dateiauswahlliste können Sie Dateien in verschiedenen Ordnern Ihres Telefons / Ihrer Speicherkarte anzeigen, löschen oder neue Ordner erstellen.

Bluetooth

Sie können Bluetooth zum Übertragen von Dateien oder zum Abspielen von Musik usw. über ein Bluetooth-Gerät verwenden. Effektive Entfernung: Wenn kein Okklusionsraum vorhanden ist, beträgt die effektive Entfernung 10 m.

1. Bluetooth- Sie können die Bluetooth-Funktion Aktiviere /schließen.
2. Bluetooth-Sichtbarkeit- Wählen Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit, um Ihr Bluetooth-Gerät sichtbar zu machen.
3. Einrichtungsliste- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, ist kein gekoppeltes Gerät vorhanden. Sie müssen es suchen.
 - a) Neues Gerät hinzufügen: Drücken Sie diese Optionen, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. (Stellen Sie bei der Suche nach Geräten sicher, dass das gesuchte Gerät Bluetooth-fähig

ist.)

- b) Wenn das Telefon das Gerät gesucht hat, das Sie koppeln möchten, wählen Sie "Stopp", um die Suche zu beenden, bewegen Sie den Cursor auf den Gerätenamen und wählen Sie "Koppeln", um die Kopplung durchzuführen.
 - c) Beim Pairing mit Bluetooth müssen Sie das Pairing-Passwort eingeben. Das Standard-Bluetooth-Passwort des Geräts lautet "0000" oder "1234". Nach Eingabe des Passworts ist die Kopplung abgeschlossen. Sie können es im gekoppelten Gerät anzeigen.
 - d) Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, können Sie über Bluetooth Dateien an das gekoppelte Gerät senden. Zum Beispiel: Menü → Werkzeug → Dateiauswahlliste → Zieldatei auswählen → Optionen → Über Bluetooth senden → Wählen Sie das gekoppelte Gerät aus
 - e) Wenn andere gekoppelte Geräte Ihnen eine Datei senden, wird das Telefon mit der Meldung "Neues Dokument XXXX Möchten Sie akzeptieren?" Sie können "OK" wählen, um zu empfangen. Wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist, können Sie "Öffnen" auswählen, um sie anzuzeigen, oder Sie können zu "Dateiauswahlliste" wechseln, um sie anzuzeigen.
4. Settings Gemeinsame Ordner- Für gemeinsame Inhalte und Rechte bei FTP-Dienstes.
 5. Mein Bluetoothname- Sie können den Bluetooth-Namen bearbeiten. Der Standardname für Bluetooth ist Prime-A7.
 6. Speichermedium- Sie können den Speicherort (Telefon / Speicherkarte) auswählen.
 7. BT MAC-Adresse - Bluetooth Mac-Adresse.
 8. Hilfe- Hilfeinformationen.

GPS-Einstellung

Das System schaltet GPS und AGPS standardmäßig ein. Sie können es auch manuell ausschalten. Wir empfehlen Ihnen jedoch, GPS und AGPS standardmäßig einzuschalten und nicht auszuschalten.

GPS kann Ihrer Familie helfen, Ihre Standortinformationen zu erhalten. Ihre Familie kann die Nachricht "EGPS" bearbeiten und

an Ihre Telefonnummer senden. Ihr Telefon antwortet dem Absender mit einer Map-Link-Nachricht. Wenn sich Ihr Telefon in Innenräumen oder im Keller befindet oder das Wetter bewölkt oder regnerisch ist, ist es sehr wahrscheinlich und normal, dass GPS möglicherweise keine Position erhält. Es werden 3 schwache GPS-Signalmeldungen (Intervall 5 Minuten) an den Absender beantwortet. Wenn Ihr Telefon GPS nicht öffnet, antwortet es dem Absender, dass die GPS-Funktion geschlossen ist.

Einstellungen

Zeit & Datum

Das System aktualisiert die Netzwerkzeit standardmäßig automatisch entsprechend der SIM-Karte. Wenn das Netzwerk einiger Netzbetreiber die Uhrzeit nicht ordnungsgemäß aktualisieren kann, geben Sie die Uhrzeit und das Datum manuell ein.

1. Zeit eingeben- Bitte geben Sie im Format HH: MM ein, drücken Sie "Auf" oder "Ab", um zwischen AM/PM umzuschalten, und drücken Sie "OK", um die Uhrzeit zu speichern.
2. Datum eingeben- Bitte im Format JJJJ/MM/TT eingeben und "OK" drücken, um das Datum zu speichern.
3. Zeitformat- Zeitanzeigeformat. Sie können den 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeigemodus auswählen. Der 12-Stunden-Anzeigemodus ist XX: XX AM / XX: XX PM. Der 24-Stunden-Anzeigemodus ist 01:00 bis 24:00 Uhr.
4. Datumsanzeigeart- Datumsanzeigeformat. Sie können eines der drei Anzeigeformate für das Datum auswählen: Jahr-Monat-Tag/Monat-Tag-Jahr/Tag-Monat-Jahr.
5. Aktualisierungszeiteinstellungen
 - a) Autom. Zeitaktualisierung- Die Funktion ist standardmäßig aktiviert. Uhrzeit und Datum werden nach dem Lesen der SIM-Karte automatisch aktualisiert. Schließen Sie es nicht.
 - b) Manuelle Zeitaktualisierung- Mit dieser Funktion können Sie die Zeit manuell über das Netzwerk aktualisieren.
 - c) Hife- Hilfeinformationen.

Spracheinstellungen

In der Systemsoftware stehen Englisch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Deutsch zur Auswahl. Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, drücken Sie "OK", um die Einstellungen zu speichern.

Klingt

1. Klingelton-Einstellungen- In dieser Funktion können Sie den Anruferklingelton, den Mitteilungsklingel, den Tastenton und den Open/Aus Ton einstellen. Sie können den gewünschten Ton auch als Klingelton von der Speicherkarte hinzufügen. Wenn die Klingeltoneinstellung abgeschlossen ist, drücken Sie zum Speichern auf "OK".
2. Lautstärke regeln- In dieser Funktion können Sie die Lautstärke des Anruferklingelton, des Mitteilungsklingel, des Alarm&Kalender-Klingelton, der Rufvolumen und des Open/Aus Ton einstellen. Wenn die Lautstärkeeinstellung abgeschlossen ist, drücken Sie zum Speichern auf "Fertig".
3. Mundtotmodus- In dieser Funktion können Sie alle Ansagen auf Stumm schalten (Anruf / Nachrichten / Alarm / Tastenton / Ein- und Ausschalten / etc.).
4. Klingelton-Typ- In dieser Funktion können Sie den Klingeltyp für die Ansage von Anrufalarm / Nachrichtenalarm/ Alarm&Kalender erinnern einstellen. Es stehen fünf Modi zur Auswahl.
 - Klingelton: Nur Klingelton ohne Vibration.
 - Vibrieren: Nur vibrieren, ohne Klingelton.
 - Mundtotmodus: Lautloser Modus.
 - Vibrieren, dann klingeln: Vibrieren und dann klingeln.
 - Klingeln und vibrieren: Klingeln und vibrieren zusammen.
5. Rede-Einstellungen
 - a) Schlüsselring - Sie können den Schlüsselring einschalten. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, um einen Anruf zu tätigen, wird eine Stimme ausgegeben.
 - b) Eingehender Anruf klingelt- Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe aktivieren. Wenn ein Anruf eingeht, wird zuerst die Anrufernummer gesendet und dann die Klingel ausgelöst.

Anzeigen

1. Hauptmenüstil- Sie können einzelne Icon-Stil oder Listenstil einstellen.
2. Blockfunktion- Sie können die Standardmenüsymbole einiger Funktionen ausblenden, die Sie nicht benötigen oder häufig verwenden, um die Menüoberfläche zu vereinfachen.
3. Startassistent- Sie können den Startassistenten erneut ausführen, um die Sprache / den Klingelton / die Uhrzeit / das Datum schnell einzustellen.
4. Hintergrundbild-Einstellungen- Sie können das Hintergrundbild von den System-Standardhintergrundbildern oder Fotodateien (statisch oder dynamisch) auf der Speicherkarte ändern.
5. Freie Display-Einstellungen- Sie können die Standby-Schnittstelle auswählen, um den Inhalt anzuzeigen: Uhrzeit / Datum / SIM-Karteninformationen anzeigen, nur Uhrzeit / Datum anzeigen, nur SIM-Karteninformationen anzeigen oder weder Uhrzeit / Datum noch SIM-Karteninformationen anzeigen.
6. Helligkeit- Sie können die Helligkeit der Bildschirmanzeige anpassen. Das System ist standardmäßig auf Stufe 4 eingestellt. Wenn der Akku Ihres Telefons schwach ist, kann dies die Bildschirmhelligkeit verringern, um die Nutzungsdauer zu verlängern.
7. Hintergrundbeleuchtung- Sie können auswählen, wie lange der Bildschirm eingeschaltet ist. Sie können die Helligkeitszeit von 5 Sekunden bis 30 Sekunden einstellen. Wenn das Telefon nicht bedient wird, wird der Bildschirm automatisch ausgeblendet, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Wenn der Bildschirm immer eingeschaltet sein soll, wählen Sie bitte: "Immer An" und drücken Sie zum Speichern "OK".
8. Tastenfeld Hintergrundlichtzeit- Sie können die Hintergrundbeleuchtungszeit der Tastatur einstellen.

Anrufeinstellungen

1. Rufumleitung
 - a) Uneingeschränkte Rufumleitung- Aktivieren Sie diese Option, um alle Anrufe in die Voicemail oder die voreingestellte

- Telefonnummer umzuleiten. Klicken Sie auf "Abfragestatus", um den Status dieses Dienstes zu überprüfen.
- b) Umleiten, wenn besetzt- Wenn Sie diese Funktion aktivieren und Ihr Telefon in einem Gespräch ist, werden alle ankommenden Anrufe an die Voicemail oder die voreingestellte Telefonnummer umgeleitet.
 - c) Ohne Antwortoptionen Umleitung- Wenn Sie diese Funktion aktivieren und Ihr Telefon nicht antwortet, werden alle ankommenden Anrufe an die Voicemail oder die voreingestellte Telefonnummer umgeleitet.
 - d) Umleiten, wenn nicht erreichbar- Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden alle ankommenden Anrufe an die Voicemail oder die voreingestellte Telefonnummer umgeleitet, wenn Ihr Telefon aufgrund eines Signalverlusts oder eines Herunterfahrens usw. keinen Anruf erhalten kann.
 - e) Alle Umleitungen löschen- Kündigen Sie alle Umleitungsdienste oben.

2. Anklopfen

- a) Aktiviert- Nach Aktivierung dieser Funktion, Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen weiteren neuen Anruf erhalten, werden Sie über den neuen Anruf informiert. Sie können Ihr aktuelles Telefongespräch halten und den neuen Anruf entgegennehmen.
- b) Aus- Wenn diese Funktion deaktiviert ist und Sie während Ihres aktuellen Telefongesprächs von einer anderen Person angerufen werden, kann dieser Anruf nicht entgegengenommen werden.
- c) Abfragestatus-Status des Anklopfens prüfen(aktiviert oder deaktiviert).

3. Anruf abgehalten

- a) Alle Abgehenden Anrufe- Sperren aller ausgehenden Anrufe.
- b) Alle Eingehenden Anrufe- Sperren aller eingehenden Anrufe.
- c) Eingehende Roaming-Anrufe- Sperren eingehender Anrufe beim Roaming.
- d) Internationales Telefonieren- Sperren von internationalen Anrufen.

- e) Wählen über INTL Roaming- Bei Roaming internationale Anrufe sperren.
- f) Alle Sperrungen löschen- Alle Anrufbeschränkungen aufheben.
- g) Passwort ändern- Passwort für Anrufsperre ändern.

4. ID ausblenden

- a) ID ausblenden- Verstecken Sie Ihre Telefonnummer.
- b) Eigene ID anzeigen- Zeigen Sie Ihre Telefonnummer an.
- c) ID über Netzwerk anzeigen- Zeigen Sie Ihre Telefonnummer nach Netzwerk an.

5. Andere

- a) Anrufzeit Minuten-Erinnerung- Sie können die Erinnerung an die Anrufdauer einstellen.
- b) Autom. Wahlwiederholung- Automatische Wahlwiederholung einstellen.
- c) Vibration wenn verbunden- Wenn der Anruf verbunden ist, vibriert das Telefon, um Sie daran zu erinnern.
- d) Antwort-SMS nach Ablehnung- Nach Auswahl. Sie können SMS beantworten, nachdem Sie den Anruf abgelehnt haben.
- e) Flugmodus- Sie können den Flugmodus auswählen, wenn Sie sich im Flugzeug befinden.
- f) Flugmodus(Wählen Sie beim Einschalten)- Wenn Sie das Telefon einschalten, werden Sie daran erinnert, den Flugmodus zu aktivieren / deaktivieren.
- g) Auto-Aufnahme eines Stimmenanrufs- Automatischen Aufnahmeanruf einstellen.
- h) Beliebige Taste - Nach Auswahl. Sie können eine beliebige Taste drücken, um den Anruf anzunehmen.

Sicherheit

1. PIN

Mit dieser Option können Sie die SIM-Karte kalibrieren. Der PIN-Code gehört zu den Parametern des Bedieners. Wenn Sie sich über den PIN-Code nicht im Klaren sind, legen Sie ihn nicht fest, da sonst die SIM-Karte ausfallen kann.

2. PIN2

Mit dieser Option können Sie die SIM-Karte kalibrieren. Der PIN-Code gehört zu den Parametern des Bedieners. Wenn Sie den PIN-Code nicht genau kennen, legen Sie ihn nicht fest. Andernfalls kann die SIM-Karte ausfallen.

3. Telefon gesperrt

- a) Telefon gesperrt- Aktivieren Sie die Telefonsperre. Sie benötigen ein Kennwort. Das ursprüngliche Kennwort lautet "1234". Nach dem Einschalten der Telefonsperre wird beim nächsten Einschalten des Telefons ein Kennwort benötigt.
- b) Das Passwort des Mobiltelefons ändern- Neues Kennwort für Telefonsperre festlegen.

4. Einstellungen wiederherstellen

Setzen Sie das Telefon auf den Werkszustand und alle Systemdaten auf den Ausgangszustand zurück. Bitte speichern Sie Ihre Kontakte, Nachrichten, Fotos und andere Informationen, bevor Sie alle zurücksetzen. Alles zurücksetzen führt zu Datenverlust. Das Standardkennwort lautet "1234".

5. Schwarze Liste

- a) Blockierungsliste- Zeigt die Blacklist-Liste an, die Sie hinzugefügt haben. Sie können Kontakte in der Blacklist hinzufügen und löschen.
- b) Blockierungslisteneinstellungen- Sie können den Blacklist-Intercept-Modus auswählen. Das System wählt standardmäßig das Abfangen von Audioanrufen und das Abfangen von Nachrichten aus.

6. Schnellasteneinstellungen

- a) Aufwärts-taste - Sie können eine andere Funktion auswählen und als Aufwärtstaste festlegen
- b) Abwärts-taste - Sie können eine andere Funktion auswählen und als Abwärtstaste festlegen.
- c) Linke Taste - Sie können verschiedene Funktionen auswählen und als linke Tastenkombination festlegen.
- d) Rechte Taste - Sie können verschiedene Funktionen

auswählen und als rechte Tastenkombination festlegen.

Zusatzfunktion

U-Disk

Verwendung als U-Disk

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um das Telefon und den Computer über den USB-Anschluss zu verbinden (Setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein).
2. Wählen Sie nach dem Anschließen des Computers im Telefon U-Disk aus.
3. Als U-Disk verwenden, um Musik, Fotos oder andere Arten von Dateien zu speichern.

Fehlerbehebung bei einfachen Problemen

Wenn bei der Verwendung eines Mobiltelefons ein abnormaler Zustand auftritt, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen, um Fehlfunktionen auszuschließen.

Das Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Die Zeit, in der die Endtaste gedrückt wird, ist zu kurz.	Bitte halten Sie die Ausschalttaste länger als 3 Sekunden gedrückt.
Der Strom der Batterie ist erschöpft.	Bitte laden Sie den Akku auf.
Keine Batterie installiert.	Bitte legen Sie den Akku richtig ein.
Den Isolierfilm nicht von der Batterie entfernt haben.	Bitte entfernen Sie die Isolierfolie, bevor Sie das Telefon einschalten.

Das Mobiltelefon schaltet sich automatisch aus

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Wenn die Funktion zum Ausschalten des Mobiltelefons zur festgelegten Zeit aktiviert ist.	Wenn Sie die Funktion zum Ausschalten des Mobiltelefons zur festgelegten Zeit nicht benötigen, brechen Sie sie bitte ab.
Die Batterie ist schwach.	Bitte laden Sie den Akku auf.
Die Batterie ist lose.	Bitte installieren Sie die Batterie gemäß der Installationsmethode der Batterie in der Bedienungsanleitung.
Das Mobiltelefon wird aufgrund illegaler Nutzung automatisch ausgeschaltet.	Bitte geben Sie das richtige Anti-Raub-Passwort ein.

PIN/PUK Codesperre

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Es wird eine falsche PIN-Nummer (Personal Identification Number) / PUK-Nummer (Personal Unlock Key-Nummer) eingegeben.	Bitte geben Sie das richtige Passwort ein.

Schlechte Gesprächsqualität

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Die aktuelle Signalstärke ändert sich stark.	Vielleicht sind Sie in der Lage, sich mit hoher Geschwindigkeit zu

	bewegen (in einem Zug oder Auto usw.), Beurteilen Sie anhand des Signalstärkeanzeigers und wählen Sie einen Ort mit starker Signalstärke für die Kommunikation, um die Gesprächsqualität sicherzustellen.
Sie befinden sich an dem Ort, an dem das Signal schlecht empfangen wird.	Bitte gehen Sie zum offenen Platz.

Unfähigkeit, ein Mobiltelefon zu beantworten

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Anrufweiterleitung ist eingestellt.	Bitte stornieren Sie die Anrufweiterleitung entsprechend Ihrer Anfrage.
Anrufsperre ist gesetzt.	Bitte stornieren Sie die entsprechende Sperrfunktion von Anrufsperre entsprechend Ihrer Anforderung.

Unfähigkeit, ein Mobiltelefon zu wählen

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Handy ist ausgeschaltet.	Bitte schalten Sie Ihr Handy ein.
Das Mobiltelefon befindet sich außerhalb des Netzwerkdienstbereichs.	Bitte bestätigen Sie, dass sich das Netzwerk im normalen Servicestatus befindet.
Die richtige SIM-Karte ist nicht richtig eingelegt.	Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte normal

	verwendet werden kann.
Anruf Sperre ist gesetzt.	Bitte stornieren Sie die entsprechende Sperrfunktion von Anruf Sperre entsprechend Ihrer Anforderung.
Die Tastatur wird automatisch gesperrt.	Bitte wählen Sie die Taste zum Entsperren, um die Tastatur zu entsperren.

Geringes Gesprächsvolumen

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Die Gesprächslautstärke ist zu niedrig eingestellt.	Bitte erhöhen Sie das Gesprächsvolumen.

Das Gegenstück kann Sie nicht hören

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Ihr Mikrofon ist zu weit von der Stimme entfernt.	Stellen Sie das Mikrofon nahe an Ihren Mund.

Kein Klingelton für eingehenden Anruf

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Der Klingelton des eingehenden Anrufs wird stummgeschaltet.	Bitte setzen Sie den Klingelton des eingehenden Anrufs zurück.
Die Lautstärke des Klingeltons ist zu niedrig eingestellt.	Bitte Lautstärke erhöhen.
Anrufweiterleitung ist eingestellt.	Bitte Anrufumleitung abbrechen.

Der Akku kann nicht aufgeladen werden

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Der Akku ist erschöpft und zu lange eingelegt.	Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig auf, nachdem das Mobiltelefon eine unzureichende Stromversorgung anzeigt.
Der Akku hat einen schlechten Kontakt mit dem Mobiltelefon.	Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingelegt ist.
Das Ladegerät hat schlechten Kontakt mit dem Mobiltelefon.	Bitte verbinden Sie das Ladegerät und den Anschluss des Mobiltelefons. Jetzt zeigt der Bildschirm die Ladeanzeige an.
Akku oder Ladegerät ist beschädigt.	Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail an easyfone_support@yeah.net
Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch.	Bitte laden Sie das Mobiltelefon bei normaler Temperatur auf.

Kein Netzwerk angezeigt

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Die SIM-Karte ist falsch platziert.	Bitte legen Sie die SIM-Karte entsprechend der Installationsmethode in die Bedienungsanleitung ein.
Es gibt Verunreinigungen zwischen der SIM-Karte und den Kontakten des Mobiltelefons.	Bitte halten Sie die Kontaktstelle zwischen der SIM-Karte und dem Telefon sauber.
SIM-Karte ist unwirksam.	Bitte überprüfen Sie, ob die SIM-Karte abgelaufen

	ist.
Die Netzwerkumgebung befindet sich im Bereich des schwachen elektrischen Feldes.	Bitte gehen Sie an den Ort mit der guten Signalstärke des Netzwerks, um das Mobiltelefon zu verwenden.

Die Speicherkarte kann im Mobiltelefon nicht gefunden werden

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
Speicherkarte ist falsch eingelegt.	Bitte setzen Sie die Speicherkarte gemäß der Einsteckmethode in der Bedienungsanleitung richtig ein.
Speicherkarte ist beschädigt.	Bitte Speicherkarte wechseln.

Unzureichender Platz

Mögliche Ursachen für Probleme	Fehlerbehebung
SMS haben zu viel Speicherplatz belegt.	Bitte löschen Sie unnötige SMS, um Speicherplatz freizugeben.

Danke