



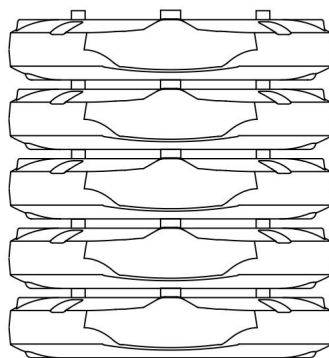

Drahtloses Warteschlangen-Anrufsystem
Benutzerhandbuch

TD158

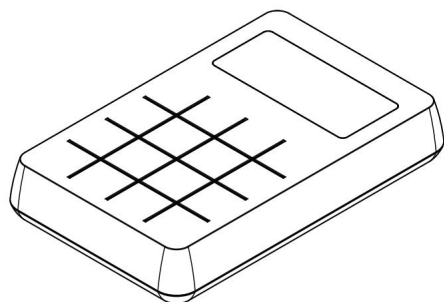

Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie das Reteless-Paging-System verwenden. Es nutzt RF-Funktechnologie. Das TD158-Gastrufsystem besteht aus 1 Tastatursender und 10 Untersetzer-Pagern. Jeder Tastatursender kann bis zu 999 Coaster-Pager koppeln. Es wird häufig in Fast-Food-Restaurants, Kaffeehäusern, Pizzerien, 4S-Läden, Kirchen und anderen Orten verwendet, an denen viele Gäste auf ihre Dienste warten.

Das System verbessert die Gesamteffizienz und das Serviceniveau, senkt die Arbeitskosten und verbessert das Image.
WIE VERWENDET MAN DAS PAGING-SYSTEM?

- 1) Gäste kommen ins Restaurant und geben eine Bestellung auf. Der Kellner gibt jedem Gast einen Untersetzer-Pager; Jeder Pager hat eine Nummer (Nr. 1~999).
- 2) Wenn die Bestellung gelesen wird, drückt der Kellner an der Theke die Nummer auf dem Sender.
Der entsprechende Gast erhält das Funksignal, indem sein Untersetzer-Pager vibriert oder die LED blinkt oder piept. Dann weiß er, dass die Bestellung fertig ist, und geht zur Theke, um sein Essen zu sich zu nehmen.

Technisches Arbeitsblatt

Untersetzer-Pager	
Betriebsspannung	DC 3,7 V (wiederaufladbare Batterie)
Empfangsfrequenz	433 MHz
Standby-Strom	10mA
Standby-Zeit	~ 12 Stunden
Empfangssensibilität	-103DB
Batteriekapazität	300 mAh
Modulationstechnik	BIN
Größe	~80,5*15mm
Tastatursender	
Leistungsaufnahme	DC12V/1A
Sendefrequenz	433 MHz
Ausgangsleistung	240 mW
Modulationstechnik	BIN
Größe	120*76*20mm

Packliste

Name	Menge (Stück)
Tastatursender	1
Untersetzer-Paging	10
Netzteil	2
Ladestation	1
Benutzerhandbuch	1

Bedienungsanleitung

1, Einschalten

Schließen Sie die Stromversorgung des Tastatursenders an, die Betriebsanzeige leuchtet und der Bildschirm wird angezeigt zeigt 3 Zahlen.

Stellen Sie die Pager auf die Ladestation und schließen Sie die Stromquelle an. Im Ladezustand blinkt das grüne Licht des Pagers. Nachdem der Pager vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht immer. Das rote Licht blinkt, wenn der Pager nicht aufgeladen ist.

„Lo“ wird auf der digitalen Röhre angezeigt, wenn die Batterie des Pagers schwach ist. (Diese Funktion ist nur für das Modell verfügbar, das mit digitaler Röhre ausgestattet ist.)

Die Pager können eingeschaltet werden, indem sie wieder in die Ladestation gestellt werden, während diese an die Stromversorgung angeschlossen ist.

2, Ausschalten

Stellen Sie die Pager auf die Ladestation, drücken Sie „0“ und dann die CALL-Taste, um alle Pager in der Ladestation auszuschalten.

Alle Pager in der Ladestation befinden sich im Lademodus (auf der digitalen Röhre wird keine Nummer angezeigt, nur das grüne Licht leuchtet). Trennen Sie dann das Ladeui.

Lassen Sie die Pager nicht für längere Zeit aufladen oder im Standby-Modus, wenn sie nicht verwendet werden.

Andernfalls verringert sich die Akkuleistung.

3, Einstellungen

Drücken Sie die SETTING-Taste, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, drücken Sie dann die „+/-“-Tasten, um die Funktion auszuwählen, die geändert werden muss, und drücken Sie „y“, um die Eingabe zu bestätigen.

„F1“: Stellen Sie die ID des Tastatursenders ein. Sie kann auf eine Zahl von 1 bis 999 eingestellt werden. Geben Sie die Zahl über die Tastatur ein und drücken Sie dann zur Bestätigung „y“.

Es wird verwendet, wenn Sie mehr als einen Tastatursender verwenden müssen, um mit demselben Pager zu arbeiten.

Oder es liegt eine Störung durch ein anderes System vor.

Hinweis: Bitte ändern Sie die ID nicht, wenn keiner der oben genannten Fälle auftritt. Alle Pager müssen danach repariert werden

Ändern der ID.

„F2“: Pairing, ID des Coaster-Pagers festlegen. Geben Sie die Nummer über die Tastatur ein (1-999), nehmen Sie den Pager von der Ladestation und drücken Sie zur Bestätigung innerhalb von 3 Sekunden die Taste „y“. Der Pager piept und blinken nach erfolgreicher Einstellung.

„F3“: Stellen Sie die Pager-Erinnerungszeit ein. Geben Sie die Zeit zwischen 1 und 200 Sekunden über die Tastatur ein, nehmen Sie den Pager von der Ladestation und drücken Sie zur Bestätigung innerhalb von 3 Sekunden die Taste „y“. Nach erfolgreicher Einstellung piept und blinkt der Pager. Wenn Sie die Erinnerungszeit auf 0 Sekunden einstellen, ist der Pager ständig im Alarmzustand. Die Standardeinstellung ist 30s.

„F4“: Stellen Sie den Signaltonmodus ein. Geben Sie 0, 1, 2 oder 3 über die Tastatur ein, nehmen Sie den Pager von der Ladestation und drücken Sie zur Bestätigung innerhalb von 3 Sekunden die Taste „y“. Nach erfolgreicher Einstellung piept und blinkt der Pager.

Wenn Sie die Erinnerungszeit auf 0 Sekunden einstellen, ist der Pager ständig im Alarmzustand.

0 steht für den Beep-Schließmodus

1 steht für langsamen Modus

2 steht für Mittengeschwindigkeitsmodus

3 steht für Schnellmodus

Die Standardeinstellung ist der mittlere Geschwindigkeitsmodus.

„F5“: Vibrationsmodus einstellen. Geben Sie 0 oder 1 über die Tastatur ein, nehmen Sie den Pager von der Ladestation und drücken Sie zur Bestätigung innerhalb von 3 Sekunden die Taste „y“. Nach erfolgreicher Einstellung piept und blinkt der Pager.

0 steht für Vibrations-Schließmodus

1 steht für Vibration-Ein-Modus

HINWEIS: Wenn Sie alle oben genannten Einstellungen vornehmen, müssen sich die Pager in der Ladestation befinden. Schließen Sie den Strom an. Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie zum Beenden die Zurück-Taste.

4, Anruffunktion

Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie CALL über die Tastatur. Der entsprechende Pager ertönt zur Erinnerung.

Der Standard-Erinnerungsmodus ist Vibration + Piepton + Blinken

Der Pager hört auf zu erinnern, wenn er wieder zur Ladestation gebracht wird oder die eingestellte Erinnerungszeit erreicht ist

Wenn Sie falsche Zahlen eingegeben haben, drücken Sie zum Löschen die Zurück-Taste und geben Sie dann die richtige Zahl erneut ein.

LEITFADEN ZUR HF-ENERGIEBELASTUNG UND PRODUKTSICHERHEIT



Lesen Sie vor der Verwendung dieses Funkgeräts diese Anleitung, die wichtige Betriebsanweisungen für die sichere Verwendung sowie das Bewusstsein und die Kontrolle der HF-Energie für die Einhaltung geltender Normen und Vorschriften enthält.

Dieses Funkgerät nutzt elektromagnetische Energie im Hochfrequenzspektrum (RF), um die Kommunikation zwischen zwei oder mehr Benutzern über eine Entfernung zu ermöglichen. HF-Energie, die bei unsachgemäßer Verwendung biologische Schäden verursachen kann.

Alle Reteless-Funkgeräte werden entwickelt, hergestellt und getestet, um sicherzustellen, dass sie die von der Regierung festgelegten HF-Expositionsgrenzwerte einhalten. Darüber hinaus empfehlen die Hersteller den Nutzern der Radios auch spezifische Bedienungsanleitungen. Diese Anweisungen sind wichtig, da sie Benutzer über die Belastung durch HF-Energie informieren und einfache Verfahren zu deren Kontrolle bereitstellen.

Weitere Informationen darüber, was HF-Energiebelastung ist und wie Sie Ihre Belastung kontrollieren können, um die Einhaltung festgelegter HF-Belastungsgrenzwerte sicherzustellen, finden Sie auf den folgenden Websites: <http://www.who.int/en/>

Vorschriften der Kommunalverwaltung

Wenn Funkgeräte als Folge einer Beschäftigung verwendet werden, verlangen die Vorschriften der Kommunalverwaltung, dass Benutzer sich ihrer Exposition vollständig bewusst sind und in der Lage sind, diese zu kontrollieren, um den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Das Expositionsbewusstsein kann durch die Verwendung eines Produktetiketts erleichtert werden, das Benutzer auf spezifische Benutzerbewusstseinsinformationen verweist. Ihr Reteless-Radio verfügt über ein Produktetikett zur HF-Exposition. Darüber hinaus enthält Ihr Reteless-Benutzerhandbuch oder ein separates Sicherheitshandbuch Informationen und Betriebsanweisungen, die zur Kontrolle Ihrer HF-Exposition und zur Erfüllung von Compliance-Anforderungen erforderlich sind.

Funklizenz (falls zutreffend)

Regierungen halten die Funkgeräte in der Klassifizierung, Geschäftsfunkgeräte arbeiten auf Funkfrequenzen, die von den örtlichen Funkverwaltungsbehörden (FCC,ISED, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundesnetzagentur...) reguliert werden. Um auf diesen Frequenzen zu senden, sind Sie verpflichtet von ihnen eine Lizenz ausstellen zu lassen.

Für die detaillierte Klassifizierung und Nutzung Ihrer Funkgeräte wenden Sie sich bitte an die örtlichen Funkverwaltungsabteilungen.

Die Verwendung dieses Radios außerhalb des Landes, in dem es vertrieben werden soll, unterliegt staatlichen Vorschriften und ist möglicherweise verboten.

Unbefugte Modifikationen und Anpassungen. Änderungen

oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der von den Funkverwaltungsabteilungen der örtlichen Regierung erteilten Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Funkgeräts führen und sollten nicht vorgenommen werden. Um die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen, sollten Sendereinstellungen nur von oder unter der Aufsicht einer Person vorgenommen werden, die von einer den Benutzer vertretenden Organisation als technisch qualifiziert für die Durchführung von Senderwartungen und -reparaturen im privaten Landmobil- und Festnetzdienst zertifiziert ist dieser Dienste.

Der Austausch von Senderkomponenten (Quarz, Halbleiter usw.), die nicht von der Gerätegenehmigung der örtlichen Funkverwaltungsabteilung für dieses Funkgerät genehmigt wurden, könnte gegen die Regeln verstoßen.

FCC-Anforderungen: i

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und 2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschte Störungen verursachen können Betrieb.

i Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt Energie und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Ob dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, kann durch Drehen festgestellt werden

Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Neupositionierung der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

CE-Anforderungen: i

(Einfache EU-Konformitätserklärung) Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd erklärt, dass der Funkgerätetyp den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der ROHS-Richtlinie 2011 entspricht. 65/EU und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU; Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.retekess.com. i Entsorgung Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Ihrem Produkt, Ihrer

Dokumentation oder Ihrer Verpackung erinnert Sie daran, dass in der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Produkte, Batterien und Akkumulatoren (Akkus) am Ende zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen gebracht werden müssen ihres Berufslebens. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im unsortierten Siedlungsabfall. Entsorgen Sie sie gemäß den in Ihrer Region geltenden Gesetzen.



IC-Anforderungen:

Lizenzfreies Funkgerät. Dieses Gerät

enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Das gegenwärtige Gerät entspricht dem CNR d'Industrie Canada und gilt für Geräte, die von der Radiolizenz befreit sind. Die Nutzung ist unter den folgenden Bedingungen autorisiert: 1) Das Gerät darf nicht zur Herstellung von Brouillagen verwendet werden. 2) Der Gerätenutzer

akzeptiert alle radioelektrischen Brouillage, auch wenn die Brouillage verwendet wird

Es besteht die Gefahr, dass die Funktion beeinträchtigt wird.

Informationen zur HF-Exposition:

Betreiben Sie das Radio NICHT ohne eine geeignete Antenne, da dies das Radio beschädigen und auch dazu führen kann, dass Sie die Grenzwerte für die RF-Exposition überschreiten. Eine geeignete Antenne ist die vom Hersteller mit diesem Radio gelieferte Antenne oder eine vom Hersteller speziell für die Verwendung mit diesem Radio zugelassene Antenne. Der Antennengewinn darf den vom Hersteller angegebenen angegebenen Gewinn nicht überschreiten. i Senden Sie NICHT länger als 50 % der gesamten Funknutzungszeit, da mehr als 50 % der Zeit dazu führen kann, dass die Anforderungen an die HF-

Exposition überschritten werden. i Während der Übertragung erzeugt

Ihr Funkgerät HF-Energie, die möglicherweise Störungen bei anderen Geräten oder Systemen verursachen kann. Um solche Störungen zu vermeiden, schalten Sie das Radio in Bereichen aus, in denen entsprechende Schilder angebracht sind. i Das Gerät entspricht den

HF-Spezifikationen, wenn es 5 mm von Ihrem Körper entfernt verwendet wird. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die für dieses Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Komponenten enthalten. Am Körper getragenes Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den HF-Expositionsanforderungen und sollte vermieden werden. i Betreiben Sie den Sender NICHT in

Bereichen, die empfindlich auf elektromagnetische Strahlung reagieren, wie z. B. Krankenhäuser, Flugzeuge und Sprengstellen.

Erstickungsgefahr vermeiden



Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Schützen Sie Ihr Gehör:



• Verwenden Sie die niedrigste Lautstärke, die für Ihre Arbeit erforderlich ist. • Erhöhen Sie die Lautstärke nur, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden. • Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie ein Headset oder einen Ohrhörer hinzufügen. • Begrenzen Sie die Zeit, in der Sie Headsets oder Ohrhörer bei hoher Lautstärke verwenden. • Wenn Sie das Radio ohne Headset oder Ohrhörer verwenden, halten

Sie den Lautsprecher des Radios nicht direkt an Ihr Ohr. • Gehen Sie vorsichtig mit dem

Kopfhörer um. Möglicherweise kann ein übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern zu Hörverlust führen.

Hinweis: Wenn Sie über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen jeglicher Quelle ausgesetzt sind, kann dies vorübergehend oder dauerhaft zu einer Beeinträchtigung Ihres Gehörs führen. Je höher die Lautstärke des Radios ist, desto weniger Zeit vergeht, bevor Ihr Gehör beeinträchtigt werden kann. Gehörschäden durch lauten Lärm sind manchmal zunächst nicht erkennbar und können sich kumulativ auswirken.



Vermeiden Sie Verbrennungen



Antennen

Benutzen Sie kein tragbares Radio, dessen Antenne beschädigt ist. Kommt eine beschädigte Antenne beim Betrieb des Radios mit der Haut in Berührung, kann dies zu leichten Verbrennungen führen.

Batterien (falls zutreffend) •

Wenn leitendes Material wie Schmuck, Schlüssel oder Ketten freiliegende Pole der Batterien berührt, kann ein Stromkreis geschlossen werden (die Batterie kurzschließen) und heiß werden, was zu Körperverletzungen wie Verbrennungen führen kann. Gehen Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig vor, insbesondere wenn Sie sie in einer Tasche, Handtasche oder einem anderen Behälter mit Metallgegenständen

aufbewahren. Lange Übertragung: Wenn der Transceiver für lange Übertragungen verwendet wird, werden der Strahler heiß werden.

Sicherheitsbetrieb



Verboten: Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen, sondern nur an trockenen

Orten/Bedingungen. • Zerlegen Sie das Ladegerät nicht, da sonst die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes besteht. • Betreiben Sie das Ladegerät nicht, wenn es kaputt oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. • Platzieren Sie ein tragbares Radio nicht im Bereich über einem Airbag oder im Airbag-Entfaltungsbereich. Das Radio kann mit großer Kraft weggeschleudert werden und beim Aufblasen des Airbags schwere Verletzungen bei den Fahrzeuginsassen verursachen.

Um das Risiko zu reduzieren

• Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, wenn Sie das Ladegerät trennen. •

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

• Kontaktieren Sie Reteless für Unterstützung bei Reparaturen und Service. •

Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. • Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen. • Der Adapter muss

in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. • Der Stecker gilt als

Trennvorrichtung des Adapters. • Die Betriebstemperatur des

Prüflings darf den angegebenen Bereich nicht überschreiten.

Zugelassenes Zubehör



• Dieses Radio erfüllt die Richtlinien zur HF-Exposition, wenn es mit dem mitgelieferten oder für das Produkt vorgesehenen Reteless-Zubehör verwendet wird. Die Verwendung anderer Zubehöerteile gewährleistet möglicherweise nicht die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien

und verstößt möglicherweise gegen Vorschriften. • Eine Liste des von Reteless zugelassenen Zubehörs für Ihr Radiomodell finden Sie auf der folgenden Website: <http://www.Reteless.com>.

Garantie

Modell-Nr:			
Seriennummer:			
Kaufdatum:			
Händler:		Telefon:	
Benutzername:		Telefon:	
Land:		Adresse:	
Postleitzahl:		Email:	

Bemerkungen:

1. Diese Garantiekarte sollte vom Benutzer aufbewahrt werden, kein Ersatz
wenn verloren.
2. Für die meisten neuen Produkte gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum.
3. Der Benutzer kann die Garantie und den Kundendienst wie folgt in Anspruch nehmen:
 - Kontaktieren Sie den Verkäufer, bei dem Sie kaufen.
 - Produkte, die von unserem örtlichen Reparaturzentrum repariert wurden
4. Für den Garantieservice müssen Sie einen Empfangsbeleg vorlegen des Kaufs vom tatsächlichen Verkäufer zur Überprüfung

Ausschlüsse von der Garantieabdeckung: 1. Für

jedes Produkt, das durch einen Unfall beschädigt wurde.

2. Bei Missbrauch oder Missbrauch des Produkts oder infolge von eigenmächtigen Änderungen oder Reparaturen.

3. Wenn die Seriennummer geändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.



Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd Add: 7/F, Sanjiang Building,
No.170 Nanyang Road, Huiji District, Zhengzhou, Henan, China EU-Importeur:
Deutschland Retevis Technology

GmbH Adresse: Uetzenacker 29,38176 Wendeburg Facebook:
facebook.com /Retekess.ru E-Mail: support@retekess.com.ru



IN CHINA HERGESTELLT

Website: retekess.com.ru