

NINJA BLAST

KABELLOSER MIXER



Um weitere Rezepte und
Informationen zu Ninja Blast™
zu erhalten, scannen Sie den
QR-Code.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.
NINJA ist ein eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC.

Hinweis: Die Farben variieren je nach Modell
BC151EUSeries_QSG_IG_DE_MP_230810_MV1

Bitte unbedingt vor dem ersten Gebrauch des Geräts die beiliegende Ninja® Bedienungsanleitung lesen.

NINJA BLAST

KABELLOSER MIXER

BESTANDTEILE


DECKEL MIT
TRINKÖFFNUNG

ENTRIEGE-
LUNGSTASTE

TRAGEGRIFF



MIXBECHER

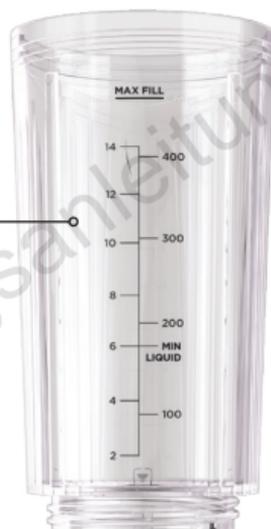

6ER-
KLINGENEINHEIT

START/STOP-TASTE
FÜHRT DEN 30-SEKUNDEN-
MIXMODUS AUS

EIN-/AUSSCHALTTASTE

WIEDERAUFLADBARE
MOTORBASIS

USB-C-
LADEKABEL

LADEBUCHSE



Motorbasis Rückseite

Für optimale Ergebnisse sollte der Mixer vor Gebrauch voll aufgeladen sein.

Vor dem ersten Gebrauch reinigen.

⚠ WARNUNG: Sei beim Spülen der Klingeneinheit vorsichtig, denn die Klingen sind sehr scharf. Der Kontakt mit den scharfen Kanten der Klingen kann zu Schnittwunden führen.

AUFFÜLLEN

NICHT mixen, wenn der Becher leer oder der Deckel nicht aufgesetzt ist.

Beim Befüllen des Mixbechers die Füllmarkierung MAX FILL NICHT überschreiten.



TIPPS FÜR DIE ZUBEREITUNG:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, die Zutaten in 2,5 cm große Stücke schneiden. Gefrorene Zutaten zuletzt in den Becher geben.

5 Mit Eis oder gefrorenen Zutaten abrunden.

4 Dann trockene oder pastenartige Zutaten wie **Proteinpulver**, Nussbutter und Samen hinzufügen.

3 Dann Blattgemüse hinzufügen.


2 Als Nächstes frisches Obst hinzufügen.

1 Starten durch Zugeben von Flüssigkeit bis zur **MIN LIQUID**-Markierung (175 ml)

Hinweis: Die Farben variieren je nach Modell

ZUBEREITUNG

- 1 Becher einsetzen durch Ausrichten des Pfeils auf der Rückseite des Bechers mit dem Pfeil auf der Rückseite der Basis. Gerät einschalten durch Drücken der  Taste, bis das LED-Symbol aufleuchtet.
- 2 Zutaten hinzugeben, beginnend mit Flüssigkeiten, dann feste Zutaten. Eis zuletzt in den Becher geben. Becher und Deckel sicher verschließen.
- 3 **Mixen:** Drücke die Start/Stop-Taste. Das Gerät läuft **30 Sekunden lang**. Um das Programm früher zu beenden, drücke die Taste erneut.
- 4 Nach Abschluss des Mixvorgangs die  -Taste drücken, um das Gerät auszuschalten.

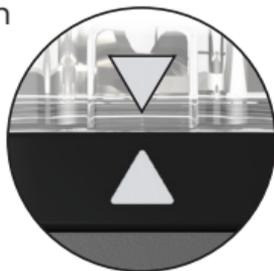


HINWEIS: Während aus dem Becher getrunken wird oder wenn die Klingenfunktion nicht verwendet wird, den Mixer **AUSSCHALTEN**; verwende dafür die  Taste. Die Klinge kann unbeabsichtigt aktiviert werden, wenn der Deckel nicht geschlossen ist.

REINIGUNG

- Spüle nach dem Mixen den Becher, den Deckel und die Klingeneinheit unter warmem Wasser ab.
- Zum Reinigen warmes Wasser bis zur **MIN LIQUID**-Markierung einfüllen, dann einen kleinen Tropfen Spülmittel dazugeben. Deckel fest schließen und mixen. Nach der Verwendung entleeren und unter warmem Wasser spülen.


TIEFENREINIGUNG

- Becher und Ausgussdeckel sind spülmaschinenfest (nur im oberen Korb des Geschirrspülers). Diese Teile sollten **NICHT** mit einem heißen Programm gereinigt werden.
- Nach dem Zerlegen des Bechers und des Deckels spüle die Klingen ab und verwende ein Geschirrspülmittel, um die Klingen zu reinigen. Wische die Motorbasis mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Die Motorbasis ist wasserfest, **JEDOCH NICHT** spülmaschinenfest. Die Motorbasis **NICHT** in Wasser eintauchen.

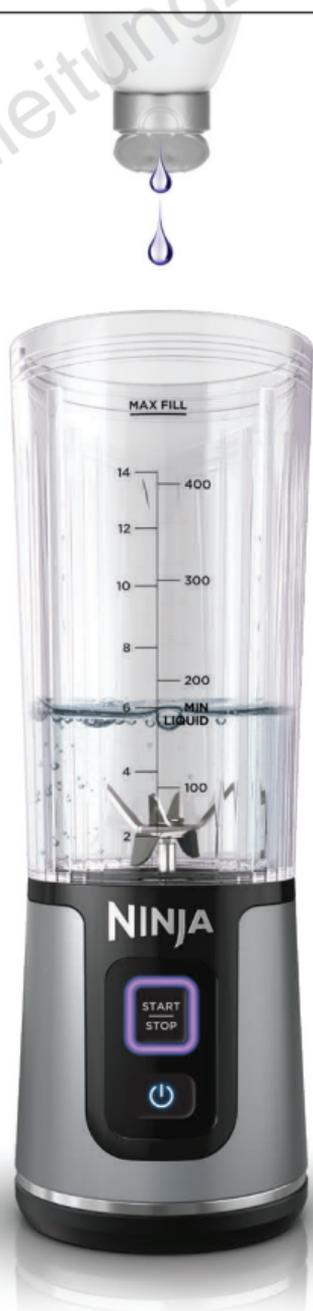

BEDIENFELD

Eine vollständige Liste der LED-Codes befindet sich im Benutzerhandbuch.

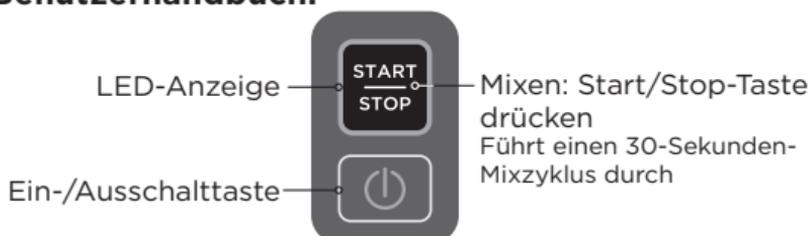

Bereit zum Mixen



Becher sitzt nicht richtig auf:
WEIßE LEDs



Bereit zum Mixen:
durchgehend LILA LEDs

Ladezustände



Vollständig aufgeladen:
GRÜNE LEDs leuchten durchgehend
Blinkt beim Laden



Akku aufladen:
durchgehend GELBE LEDs



Akku leer:
durchgehend ROTE LEDs

Mixprogramme



30-Sekunden-Programm:
Lila LEDs im Uhrzeigersinn



Blockierte Klingen:
Blinkende ORANGE LEDs für 5 Sekunden

Fehlerbehebung bei blockierten Klingen

Um mit dem Mixen fortzufahren:

1 Zutaten prüfen:

- Vergewissere dich, dass die Zutaten nicht über der Linie MAX FILL gehen.
- Darauf achten, dass genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Einfüllen bis oder über die **MIN LIQUID**-Markierung.

2 Blockaden lösen:

- Gerät schütteln, um die Blockade zu beseitigen.
- Drehe das Gerät auf den Kopf und starte den Mixvorgang erneut.
- Schalte das Gerät aus und entferne die Blockade von den Klingen mit einem langes Utensil. Gerät neu starten.

HINWEIS: Die Mixleistung ist am besten, wenn das Gerät voll aufgeladen ist. Verwende ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit einer Stromversorgung von 5V 3A.

SCHOKOLADEN-PROTEIN-SHAKE

ZUBEREITUNG: 5 MINUTEN | **FÜR:** 1 PORTION, 320 ml

TIPP: Ersetzen Sie die Milch 1:1 durch Ihre bevorzugte pflanzenbasierte Milch.

ZUTATEN

250 ml kalte Milch

2 Esslöffel Vanille-Protein-Joghurt

1 Messlöffel (30 g) Schoko-Proteinpulver

1 Esslöffel Kakaopulver

½ gefrorene Banane

ANLEITUNG

- 1 Befestige den Becher an der Motorbasis. Schalte den Mixer ein, indem du die  Taste gedrückt halten.
- 2 Schraube den Deckel vom Becher ab und gib die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge hinzu. Schraube den Deckel wieder fest auf den Becher.
- 3 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, halte die  Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

GRÜNER SMOOTHIE

ZUBEREITUNG: 5 MINUTEN | **FÜR:** 1 PORTION, 300 ml

TIPP: Gefrorene Mango kann durch Ananas ersetzt werden.

ZUTATEN

200 ml kalte Mandelmilch

30 g frischer Spinat, gewaschen

½ gefrorene Banane

40 g gefrorene Mangostücke

ANLEITUNG

- 1 Becher in die Motorbasis einsetzen. Mixer einschalten durch Drücken der -Taste.
- 2 Deckel des Bechers abschrauben und Zutaten in der angegebenen Reihenfolge einfüllen. Schraube den Deckel wieder fest auf den Becher.
- 3 Zum Mixen die Start/Stop-Taste für den 30-Sekunden-Mix-Modus drücken.
- 4 Nach Abschluss des Mixvorgangs die -Taste drücken, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Während aus dem Becher getrunken wird oder wenn die Klingenfunktion nicht verwendet wird, den Mixer AUSSCHALTEN; verwende dafür die  Taste. Die Klinge kann unbeabsichtigt aktiviert werden, wenn der Deckel nicht geschlossen ist.

MOKKA FRAPPÉ

ZUBEREITUNG: 5 MINUTEN | **FÜR:** 1 PORTION, 360 ml
TIPP: Mandelmilch kann durch ein Milchprodukt oder eine andere Nuss-Alternative ersetzt werden.

ZUTATEN

200 ml Mandelmilch
30 ml Espresso, gekühlt
5 g Kakaopulver
25 ml Ahornsirup
Prise Salz
130 g Eis

ANLEITUNG

- 1 Befestige den Becher an der Motorbasis. Schalte den Mixer ein, indem du die ⏻ Taste gedrückt hältst.
- 2 Schraube den Deckel vom Becher ab und gib die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge hinzu. Schraube den Deckel wieder fest auf den Becher.
- 3 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, halte die ⏻ Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

MEDITERRANES DRESSING

ZUBEREITUNG: 5 MINUTEN | **FÜR:** 1-2 PORTIONEN, 200 ml

ZUTATEN

Saft einer ½ Zitrone
½ Teelöffel Weißweinessig
20 ml Wasser
40 g Olivenöl
140 g griechischer Joghurt
½ Teelöffel Dijon-Senf
2 Teelöffel Honig
1 kleine Knoblauchzehe, geschält
1 Teelöffel Salz
¼ Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 Esslöffel frischer Dill

ANLEITUNG

- 1 Befestige den Becher an der Motorbasis. Schalte den Mixer ein, indem du die ⏻ Taste gedrückt hältst .

- Schraube den Deckel vom Becher ab und gib die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge hinzu. Schraube den Deckel wieder fest auf den Becher.
- Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, halte die  Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

WÜRZIGES DRESSING MIT GRÜNEN KRÄUTERN

ZUBEREITUNG: 5 MINUTEN | **FÜR:** 2 PORTIONEN, 110ml

TIPP: Mit frischem Koriander und Kürbiskernen bestreuen.

ZUTATEN

- 30 g Wasser
- 50 g Olivenöl
- 1,5 Esslöffel Rotweinessig
- 2 kleine Cornichons
- 1 Teelöffel Dijon-Senf
- 1 Teelöffel Zucker
- 1 Esslöffel Kapern
- 1 Knoblauchzehe, geschält
- 1 Teelöffel Meersalzflöcken
- 15 g frisches Basilikum
- 8 g frische Minze
- 8 g frische Petersilie

ANLEITUNG

- Befestige den Becher an der Motorbasis. Schalte den Mixer ein, indem du die  Taste gedrückt hältst.
- Schraube den Deckel vom Becher ab und gib die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge hinzu. Schraube den Deckel wieder fest auf den Becher.
- Zum Mixen drücke die Start/Stop-Taste für das 30-Sekunden-Mix-Programm.
- Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, halte die  Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Wenn Sie aus dem Becher trinken oder wenn die Klingenfunktion nicht verwendet wird, schalten Sie den Mixer AUS; verwenden Sie dafür die  Taste. Die Klinge kann unbeabsichtigt aktiviert werden, wenn der Deckel nicht geschlossen ist.