


Hama DIR3500MCBT Internetradio

Disc Einlegen - Auswerfen

Das Radio verfügt über ein Slot-in-CD Laufwerk, mit dem übliche Audio-CDs, CD-Rs, CD-RWs, MP3-CDs abgespielt werden können.

1. Schiebe die Disc vorsichtig in den Laufwerkschlitz (Nr. 18), bis du auf spürbaren Widerstand stößt.

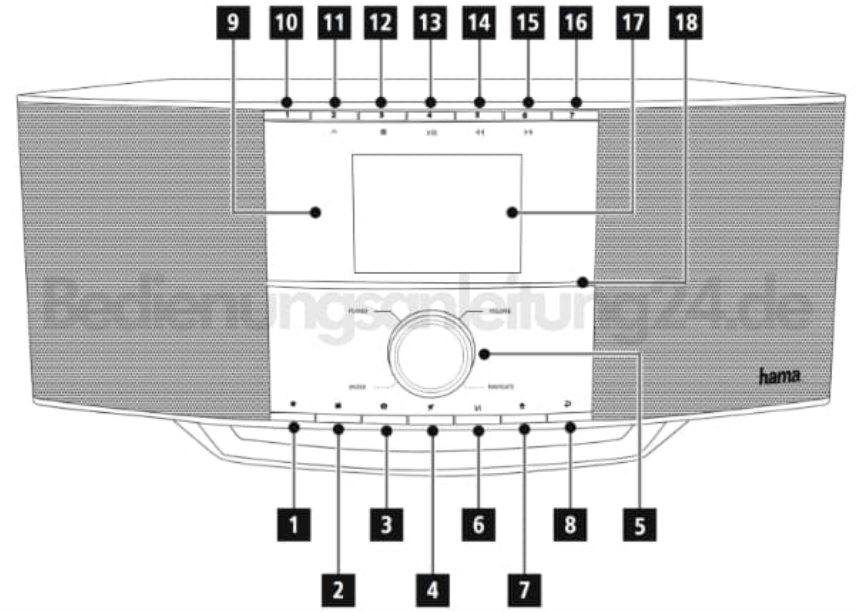

2. Drücke die Disc sachte einige Millimeter weiter, bis das Laufwerk sie automatisch einzieht.

3. Drücke die im Bild gezeigte Taste, um die Disk auszuwerfen.


Bedienungsanleitung24.de

4. Ziehe die Disc erst dann vollständig aus dem Laufwerkschlitz, wenn sie zum Stillstand gekommen ist.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.