



Siemens Backofen HB63AS521 - HB63AS521

Kindersicherung ein- bzw. ausschalten

Damit Kinder den Backofen nicht versehentlich einschalten, hat er eine Kindersicherung. Der Backofen reagiert auf keine Einstellungen.

Wecker und Uhrzeit können bei eingeschalteter Kindersicherung aber eingestellt werden.


1. KINDERSICHERUNG EINSCHALTEN

Der Funktionswähler muss auf der **Nullstellung** sein.

2. Haltet die **Sperrtaste** ca. 4 Sekunden lang **gedrückt**.



3. Auf dem Bildschirm erscheint das **Schlüssel-Symbol**. Die Kindersicherung ist damit eingeschaltet.

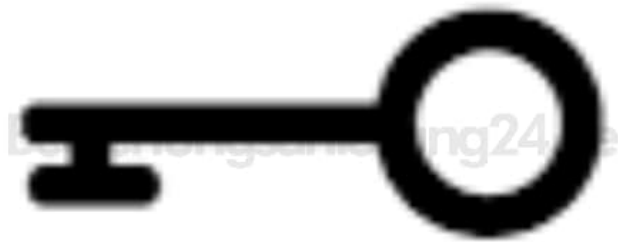

4. KINDERSICHERUNG AUSSCHALTEN

Haltet die **Sperrtaste** wieder ca. 4 Sekunden lang **gedrückt**.



5. Das Schlüssel-Symbol erlischt im Display und die Kindersicherung ist ausgeschaltet.