

OUKITEL C11 Pro

Rückdeckel öffnen und SIM-Karte einlegen

Beim Oukitel C11 Pro habt ihr die Möglichkeit, zwei SIM-Karten **oder** eine SIM- und eine Speicherkarte zu nutzen.

Um an die Slots zu gelangen, müsst ihr den Rückdeckel entfernen.


1. Greift mit dem Fingernagel in die untere Ecke und hebt den Rückdeckel vorsichtig an. Ihr könnt ihn jetzt rings herum lockern und dann komplett abnehmen.



2. Hier seht ihr nun die Slots für Speicher- und SIM-Karte(n).



3. Legt nun die **SIM 1** ein.
   Dazu müsst ihr den unteren Slot heraus ziehen. Das könnt ihr mit dem Fingernagel tun, oder mit einer aufgebogenen Büroklammer.

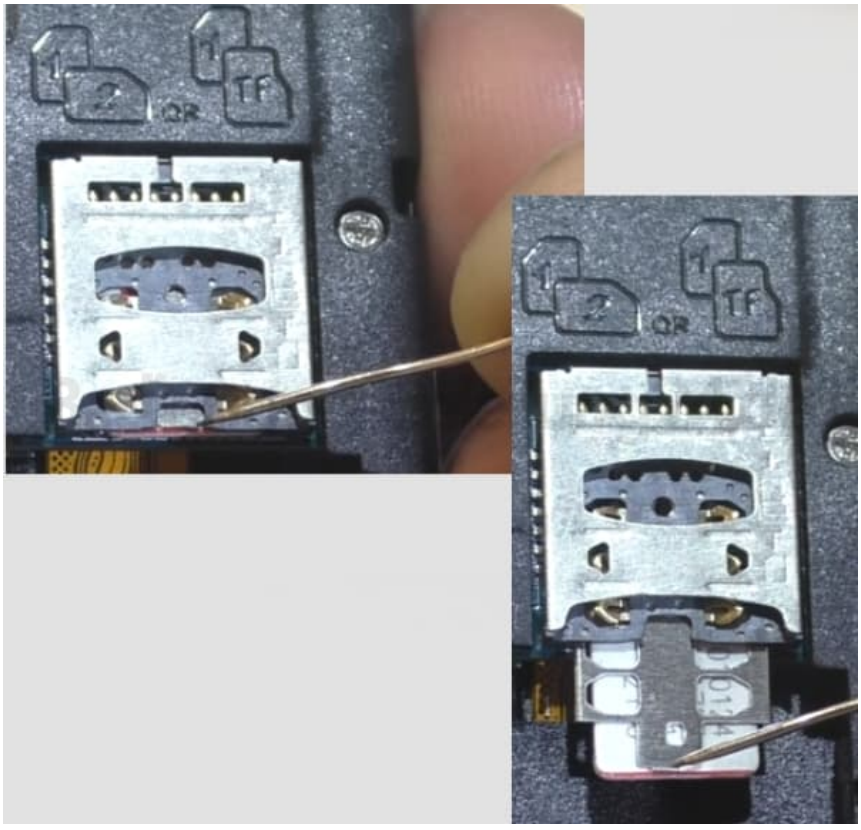

4. Legt nun eure Speicher- und/oder SIM-Karte(n) gemäß der Grafik in den Slot.
   Achtet beim Slot für die SIM 1, dass ihr diesen wieder komplett zurück schiebt.

   SIM 2 legt ihr nun über den Slot von SIM 1. Aber nicht quer, sondern längs.

   Wollt ihr lieber eine Speicherkarte nutzen, nehmt den gleichen Slot, wie für SIM 2. Eure Speicherkarte gehört aber wieder quer dort hinnein.



5. Wenn ihr euer Handy ganz neu habt und es das erste mal einschaltet, müsst ihr noch die Folie vom Akku entfernen.



6. Nun könnt ihr euer Handy aufladen und einschalten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.