

Braun Digital-Reisewecker

Einstellen der Weckzeit


1. Schiebe den **ZEIT**/**AUS**/**ALARM**-Schalter in die ALARM-Position.

2. Drücke die Taste **+** oder **-**, um die gewünschte Zeit einzustellen.

3. Schiebe den **TIME** /**OFF**/**ALARM**-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

4. **Produktbeschreibung**

    1. LCD-Display
    2. SCHLUMMER/LICHT-Taste
    3. ALARM AN/AUS-Taste
    4. ZEIT /AUS/ALARM-Schalter
        - Taste
        - Taste
    7. AUS/US/UK/DE/JP-Taste
    8. Batteriefach
    9. RESET-Taste
    10. RCC-Taste

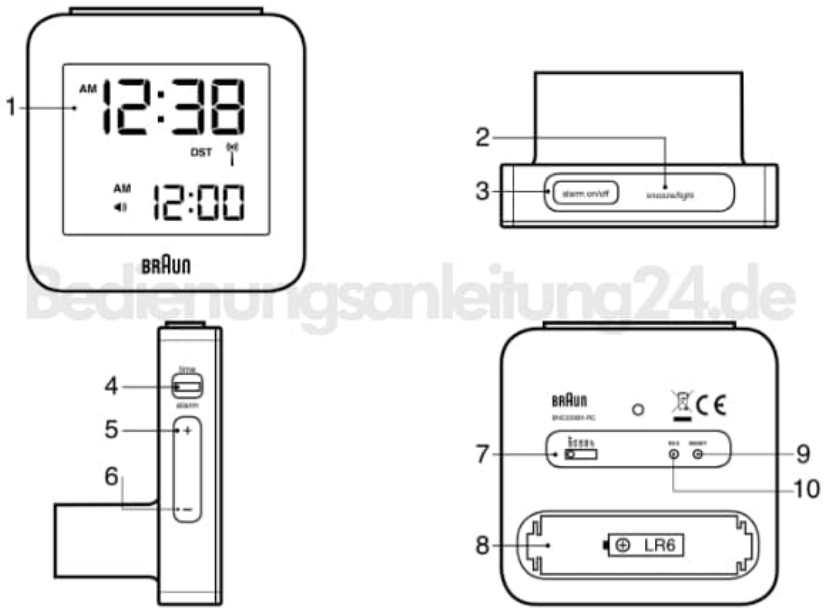

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.