



## Hoover HFT 5012 Waschmaschine

### Flusensieb-Flusenfilter reinigen

Wenn die Waschmaschine nicht mehr richtig pumpt, kann das am Flusensieb liegen und ihr müsst dieses reinigen. Auch aus hygienischen Gründen sollte das Flusensieb regelmäßig gereinigt werden.


1. Das Flusensieb sitzt hinter der Klappe unten links an der Waschmaschine.



2. Öffne die Klappe mit einem Spatel...



3. ...oder (vorsichtig) mit der stumpfen Seite eines Messers.

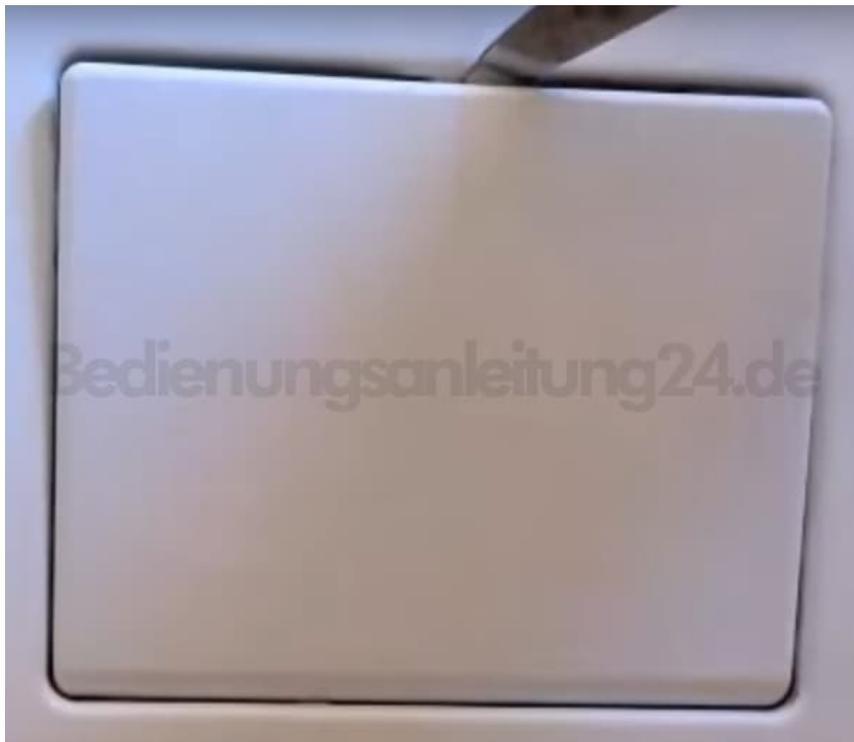

4. Nun seht ihr das Flusensieb.



5. Stellt ein Gefäß unter die Klappe.



6. Dreht das Sieb vorsichtig und langsam nach links, bis das Restwasser heraus fließt. Dreht es nicht zu schnell auf, damit ihr keine Überschwemmung im Hause habt. Dreht das Sieb wieder nach rechts zum Verschließen, damit ihr den Behälter entleeren könnt, sobald dieser voll ist.



7. Wenn das Wasser komplett entleert ist, dreht das Sieb ganz heraus.



8. Befreit es nun von Fusseln, Haaren und sonstigem Schmutz, der sich darin angesammelt hat.



9. Überprüft auch den Innenraum. Hier befinden sich manches mal kleinere Gegenstände drin, wie Münzen, Büroklammern etc.



10. Wenn sich im Inneren keine Fremdkörper (mehr) befinden, reinigt auch diesen mit einem feuchten Mikrofaser- oder einem anderen, fusselfreien Tuch.



11. Schraubt anschließend das Sieb wieder ein...



12. ...und verschließt die Klappe wieder. Das war´s.

