


Netgear Arlo Go

Bewegungsmelder ein--ausschalten - über Modus


1. Öffne die App. Wähle auf der Startseite unten den Punkt **Modus**.

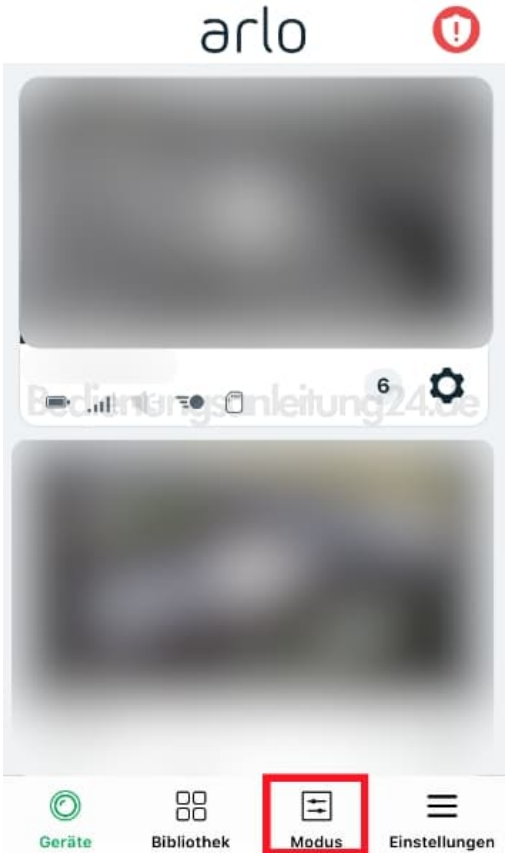

2. Tippe auf **Aktiviert** oder **Deaktiviert**, je nachdem, was eingestellt ist.



3. Nun kannst du wählen. Hier ist der Bewegungsmelder noch aktiviert.

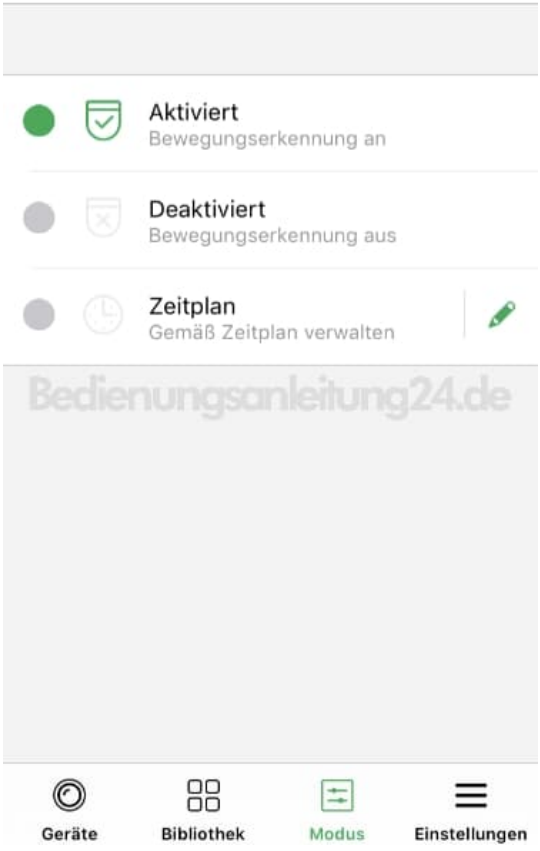

4. Tippe auf **Deaktiviert**, um den Bewegungsmelder auszuschalten.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.