


Yamaha PSR-F50 Keyboard

Die Funktionen [FUNCTION]


Diese Detaileinstellungen bieten praktische Erleichterungen und erweiterte Funktionalität.

1. Um die Funktionen einzustellen, halten Sie die [FUNCTION]-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die entsprechende Klaviertaste. Verwenden Sie die Tasten
   [+] und [–] zur Wertänderung, oder die Default-Taste zum Aufruf der Grundeinstellung
   (unterstrichen dargestellt).

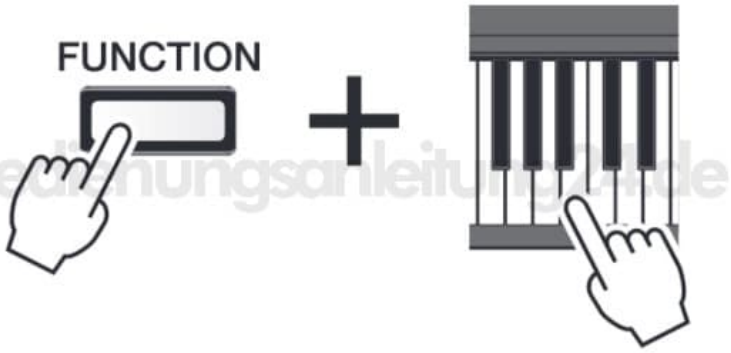


2. **TRANSPOSE**
   Ändert die Tonhöhe des Instruments in Halbtonschritten zum Spielen in anderen Tonarten.
   Wertebereich: -12 – 0 – 12

   TUNING
   Feineinstellung der Tonhöhe des gesamten Instruments in Schritten von etwa 0,2 Hz zum Stimmen auf andere Instrumente.
   Einstellungen: 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (27.0 – 40.0 – 53.0)

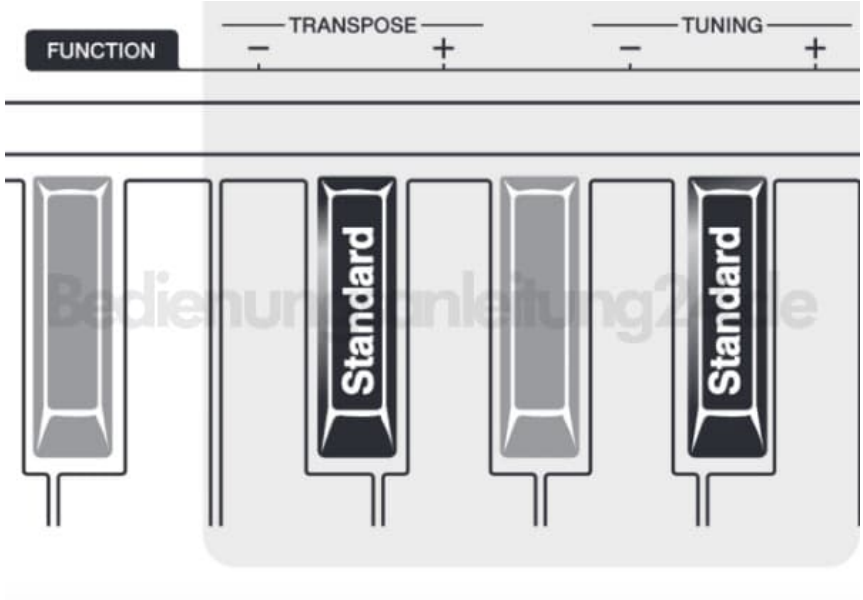

3. **SUSTAIN**
   Ist dies eingeschaltet, erhalten die auf der Tastatur gespielten Voices ein längeres Ausklingen oder Sustain.
   Einstellungen: Ein/Aus (Son/SoF)

   DUO
   Ist dies eingeschaltet, wird die Tastatur in zwei Bereiche mit gleicher Voice und gleichem Umfang unterteilt (C1–F#3 und G3–C6).
   Verwenden Sie diese Funktion zum Spielen oder Üben mit einem weiteren Spieler.
   Einstellungen: Ein/Aus (don/doF)

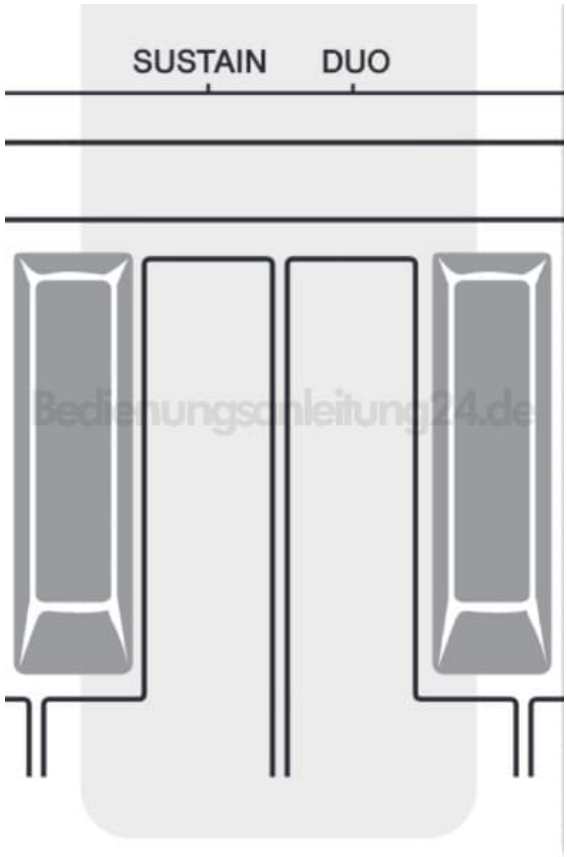


4. **METRONOME ON/OFF**
   Das Metronom spielt ein stetiges Klickgeräusch für Übungszwecke. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit der Temposteuerung.
   Einstellungen: Ein/Aus

   METRONOME-Taktmaß
   Stellt die Anzahl der Schläge (Beats) und somit der Klickgeräusche pro Takt ein. Stellen Sie das Taktmaß bei einem 4/4-Takt auf 4; bei einem 3/4-Takt auf 3 ein.
   Einstellungen: 0 – 4 – 16


   SONG/STYLE/METRONOME VOLUME
   Stellt die Lautstärke der Style-/Song-/Metronomwiedergabe ein, so dass Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen diesen Klängen und der auf der Tastatur gespielten Voice festlegen können.
   Einstellungen: 0 – 12 – 15

   SYNC START Ein/Aus
   Hiermit können Sie die Wiedergabe des Styles oder Songs durch Spielen auf der Tastatur starten.
   Einstellungen: Ein/Aus

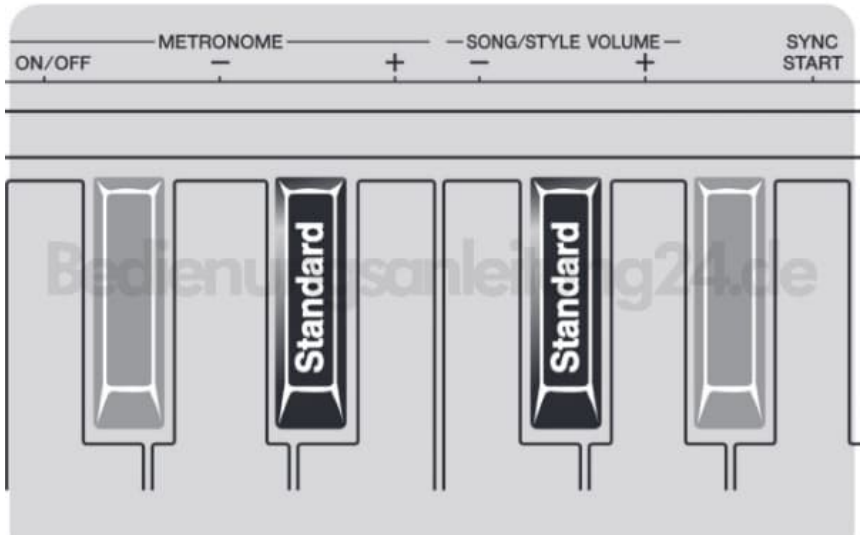

5. **BATTERY TYPE**
   Ändert den zu verwendenden Batterietyp. Ändern Sie dies in jedem Fall auf den aktuell verwendeten Batterietyp.
   Einstellungen: Alkali/Mangan (AL) oder wiederaufladbare Akkus (nl)

   AUTO POWER OFF
   Ändert die Zeitdauer, die bis zum automatischen Ausschalten vergehen soll.
   In der Einstellung Off ist diese Funktion ausgeschaltet.
   Einstellungen: Off/5/10/15/30/60/120 Min

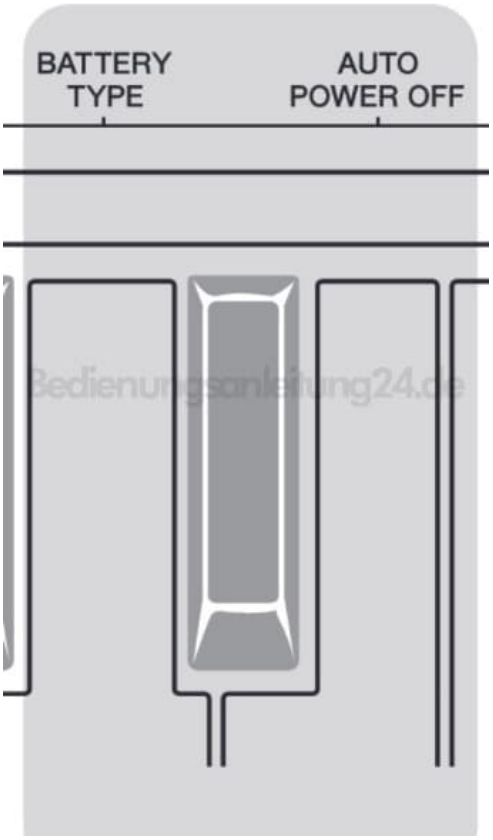

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.