


Telefunken R1006L Lichtwecker

Farbwechsel-Stimmungslicht einstellen

1. Drücke die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf dem Wecker oder die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf der Fernbedienung, um das Stimmungslicht einzuschalten.

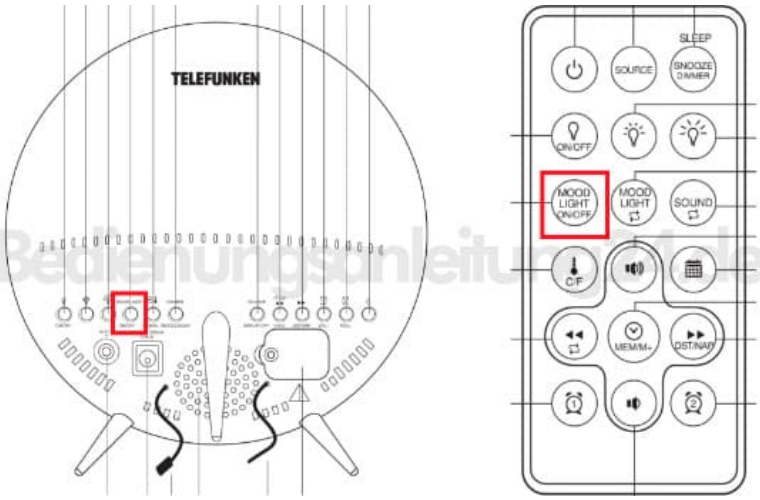


2. Drücke die Taste **MOOD LIGHT** ⇆ auf der Fernbedienung, um nach einer Farbe zu suchen. Um den Farbwechsel des Stimmungslichtes bei Erreichen der gewünschten Farbe zu unterbrechen, drücke die Taste erneut.

   Drücke die Taste **MOOD LIGHT** ⇆, um nach weiteren Farben zu suchen.



3. Drücke die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf dem Wecker oder die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf der Fernbedienung, um das Stimmungslicht auszuschalten.

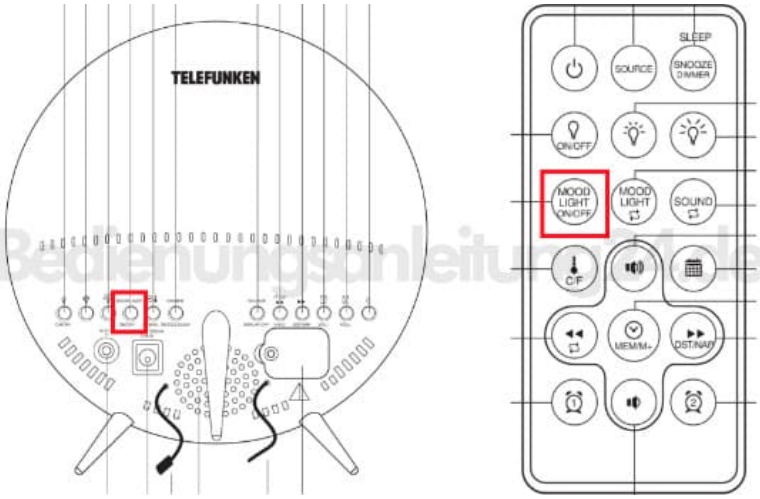

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.