

Tchibo Cafissimo Classic Kapselmaschine

Tchibo Cafissimo entkalken

Wie oft die Maschine entkalkt werden muss, ist abhängig von der Häufigkeit der Benutzung und der Wasserhärte. Die Wasserhärte in eurer Wohngegend kann beim zuständigen Wasserwerk erfragt werden.

Die Maschine muss entkalkt werden, wenn ...
... der Brühvorgang deutlich länger dauert als üblich,
... beim Brühvorgang mehr Geräusche als sonst auftreten.

Hinweis:
- Verwendet handelsüblichen flüssigen und umweltfreundlichen [?] Entkalker für Kaffee- und Espressomaschinen*.*
- Beachtet stets die Angaben des Herstellers auf der Verpackung.
- Verwendet keine Entkalker auf Basis von Ameisensäure.

---


1. **Entkalken mit handelsüblichem Entkalker**
   Löse das Entkalkungsmittel laut Herstellerangaben in Wasser auf und fülle es in den Wasserbehälter. Fülle mindestens 0,75 und maximal 1 Liter ein.

2. Schiebe den Kapselhalter ***- ohne Kapsel -*** in die Maschine und drücke den Arretierhebel bis zum Anschlag nach unten.

3. Stelle ein geeignetes Gefäß mit mindestens einem Liter Fassungsvermögen auf das Abtropfgitter unter die Austrittsöffnung des Kapselhalters.


4. Das Dampfventil muss geschlossen sein. Drehe ggf. den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

5. Die Maschine muss ausgeschaltet sein.
   Halte gleichzeitig die **Dampftaste** und die **Ein-/Aus Taste** gedrückt. Nach etwa 5 Sekunden kann die Tasten losgelassen werden. Der Vorgang startet.

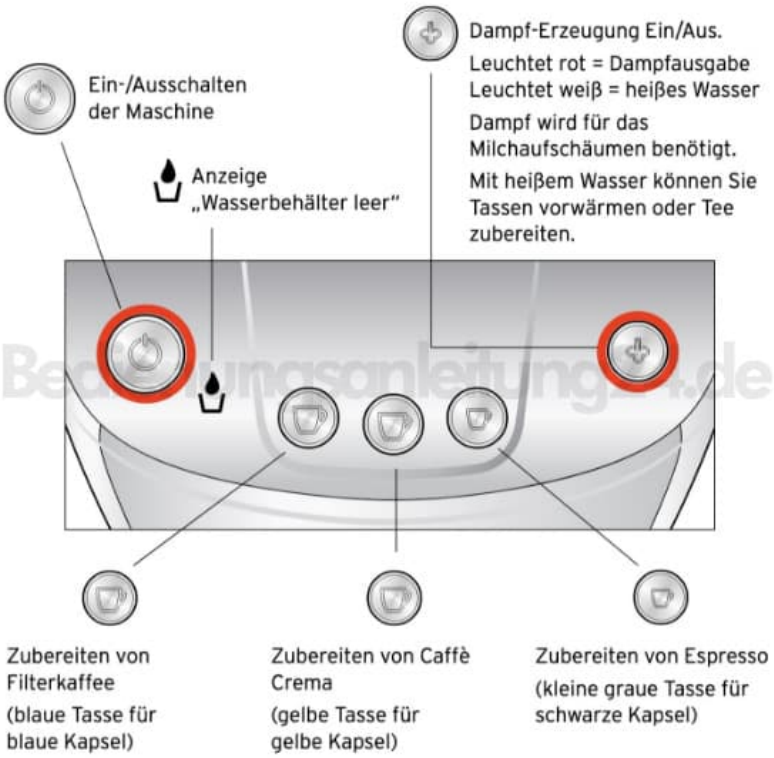

6. Die Kaffeesorten-Tasten blinken als Lauflicht von rechts nach links.
   Die Pumpe transportiert die Entkalkerlösung in gewissen Zeitintervallen in den Boiler. Das Ende des Entkalkungsvorgangs wird durch einen Piepton und das Blinken der Caffè Crema- und der Espresso-Taste angezeigt.
   Dieser Vorgang dauert 45 bis 60 Minuten.

   Leere nun das Auffanggefäß und stelle es wieder unter die Austrittsöffnung des Kapselhalters.

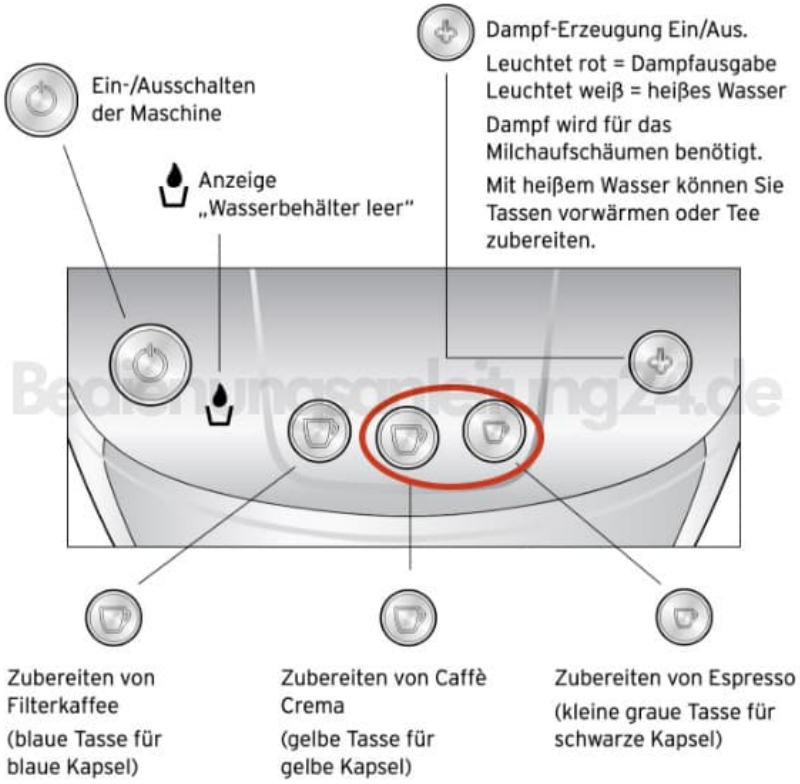

7. Für die Spülphase leere den Wasserbehälter, spüle ihn mit klarem Wasser aus und befülle ihn mit mindestens 0,75 und maximal 1 Liter kaltem Leitungswasser.

8. Zum Starten der Spülphase drücke eine der Kaffeesorten-Tasten.
   Die Kaffeesorten-Tasten blinken als Lauflicht von links nach rechts.
   Das Ende des Entkalkungsprogramms wird durch zwei Pieptöne angezeigt.

9. Fülle den Wasserbehälter erneut mit kaltem Leitungswasser.

10. Stelle ein geeignetes Gefäß unter die Aufschäumdüse. Drehe den Drehknopf und entnehme heißes Wasser, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl austritt.
    Die Maschine ist nun entkalkt und wieder einsatzbereit.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.