

Philips HD9140-91 Dampfgarer


Entkalken

Das Gerät sollte immer nach 15 Stunden Betriebszeit entkalkt werden. Regelmäßiges Entkalken des Dampfgarers ist erforderlich, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.


1. Fülle den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX mit Haushaltsessig (bis 8 % Säuregehalt).



2. Setze die Auffangschale, die Dampfaufsätze und den Deckel auf den Dampfgarer.

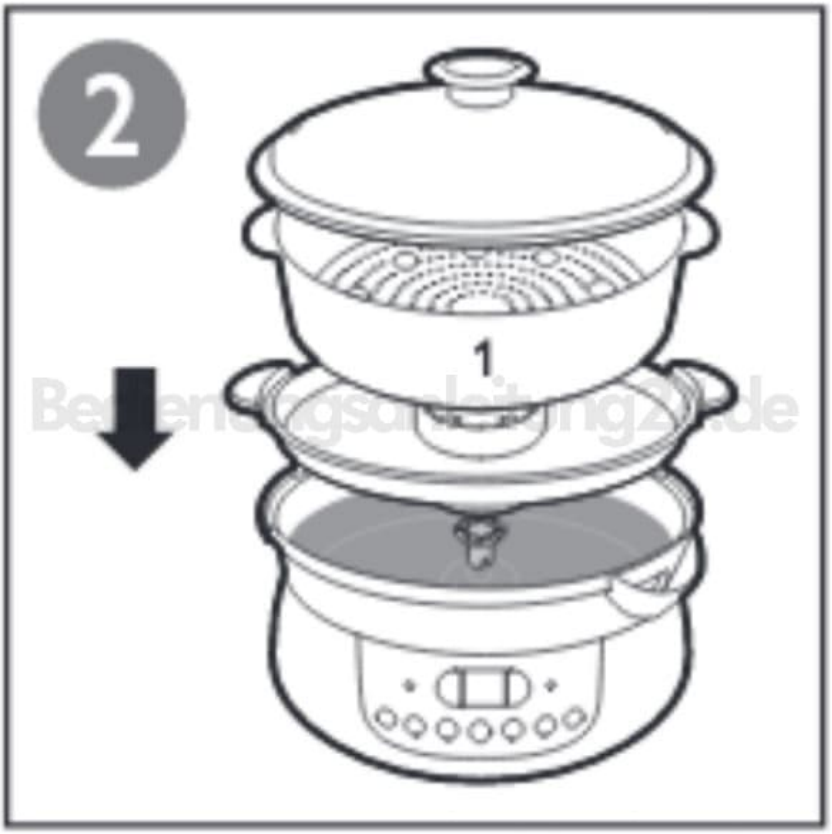


3. Stelle den Garzeitregler auf 25 Minuten.

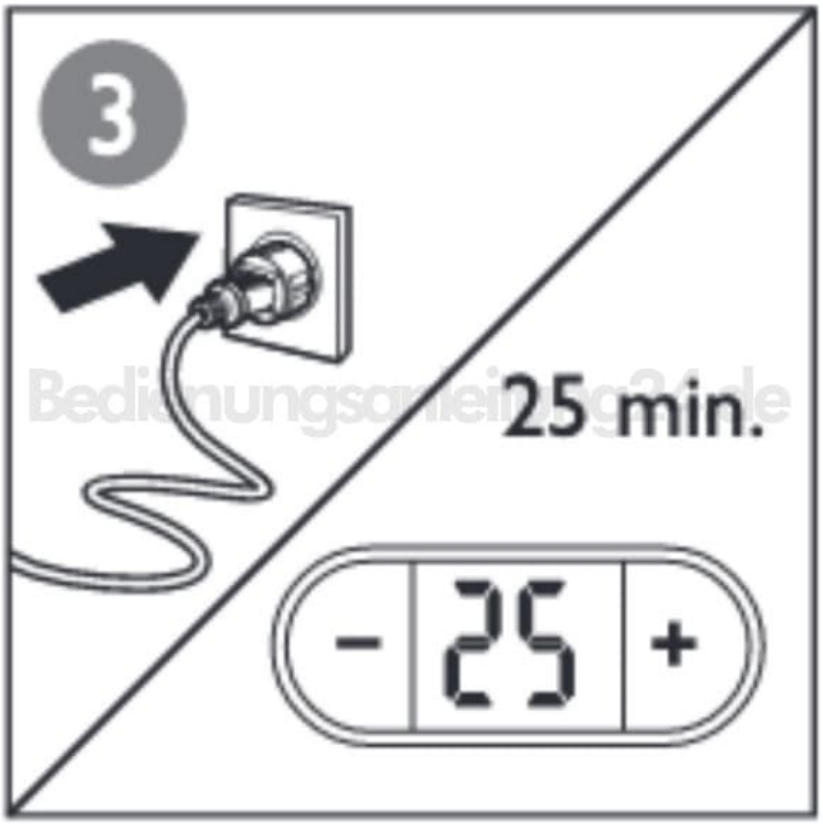

4. Lasse den Essig vollständig abkühlen und entleere erst dann den Wasserbehälter.



5. Spüle den Wasserbehälter mehrmals mit kaltem Wasser nach.

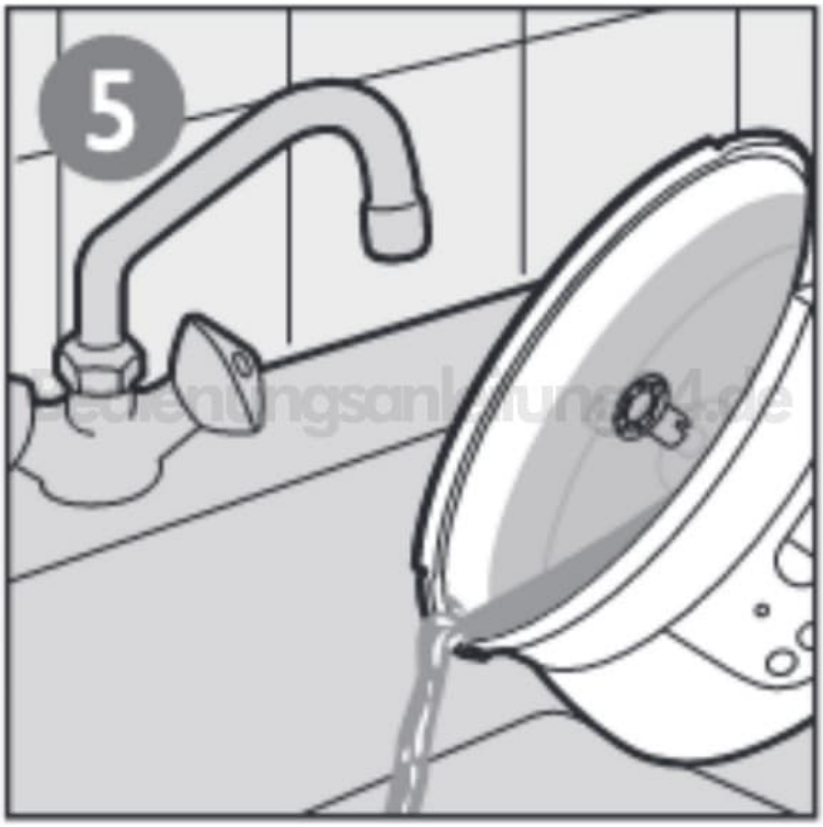

6. Wische den Wasserbehälter mit einem sauberen Tuch und frischem Wasser aus.



Wurden nicht alle Kalkablagerungen entfernt, wiederhole den Vorgang.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.