



## Wiko Lenny 5

### Wecker ausschalten oder schlummern


Wenn der Wecker in eurem Handy klingelt, habt ihr zwei Möglichkeiten:

1. Schlummern
2. Ausschalten

#### 1. **SCHLUMMERN**

Wählt ihr diese Option, klingelt euer Wecker wieder in 10 Minuten.

Um dies zu aktivieren, zieht das Weckersymbol aus der Mitte nach links zu den **Zzz**.

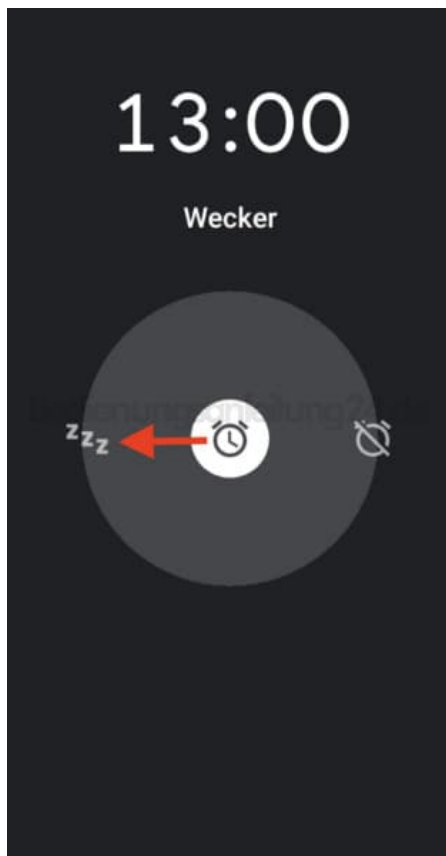


2. Auf dem Display wird euch **Schlummern 10 min** angezeigt.



### 3. WECKER AUSSCHALTEN

Wollt ihr den Wecker direkt ausschalten, dann zieht das Weckersymbol aus der Mitte nach rechts auf den durchgestrichenen Wecker.

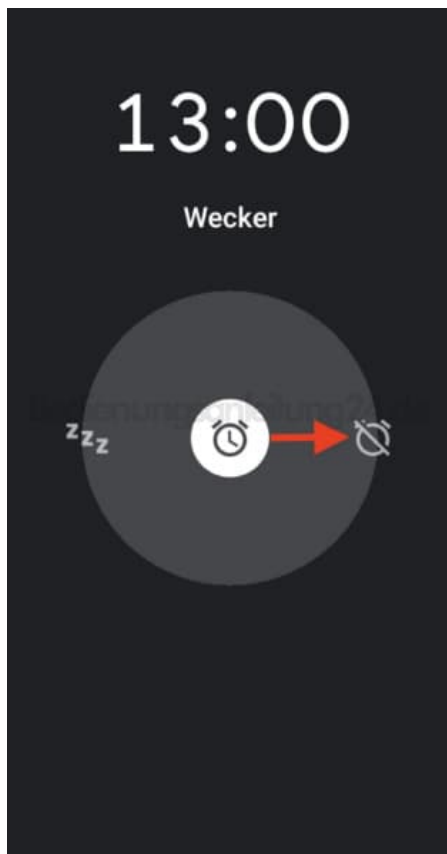

4. Ihr bekommt im Display die Meldung **Wecker aus**.

---

*Hinweis: Wenn der Wecker auf Wiederholung steht, dann beginnt er gemäß den Einstellungen wieder z. B. am nächsten Tag zu klingeln. Es wird also nur der aktuelle Wecker gestoppt, die Wiederholungen bleiben aber bestehen und er muss nicht neu eingestellt werden.*

