




## AEG LAVAMAT L6FB50470

### Kindersicherung aktivieren-deaktivieren

Diese Option verhindert, dass Kinder mit dem Bedienfeld spielen.

1. Berühre zum Ein-/Ausschalten dieser Option die Tasten **U/Min.** und **Option** gleichzeitig.

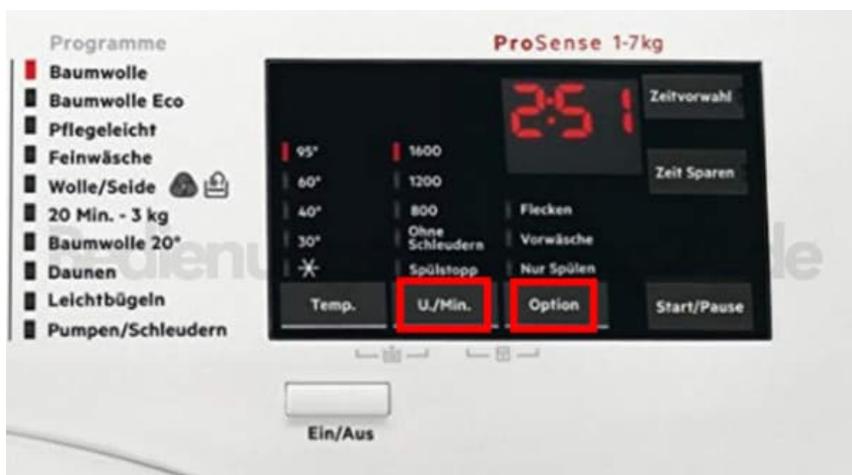

2. Das Schloss-Symbol leuchtet bzw. erlischt.



3. Du kannst diese Option einschalten:

- Nachdem du die Taste Start/Pause berührt hast:  
Alle Tasten und der Programmwahlschalter (mit Ausnahme der Taste Ein/Aus) sind ausgeschaltet.
- Bevor du die Taste Start/Pause berührst: Das Gerät kann nicht starten.  
  
Das Gerät speichert die Auswahl dieser Option, wenn du sie ausschaltest.