



Grundig Sonoclock 660 Uhrenradio

Uhrzeit einstellen


1. Gerät mit »**ON**/**OFF**« in Bereitschaft (Stand-by) schalten.

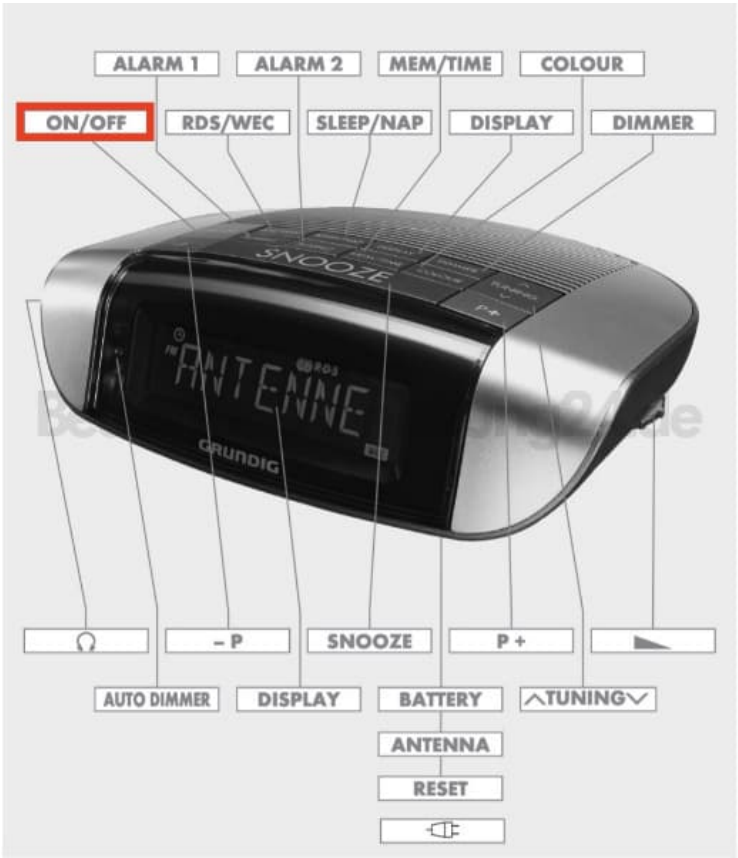

2. »**MEM**/**TIME**« so lange drücken und gedrückt halten, bis in der Anzeige die Stunden blinken.

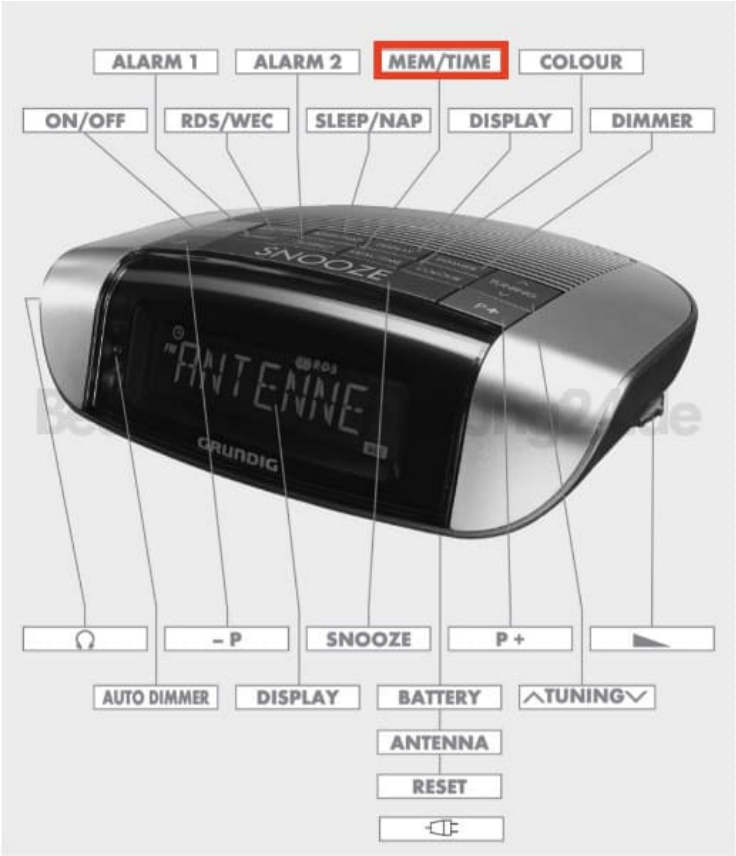

3. Stunden mit »˄ **TUNING** ˅« einstellen und mit »**MEM**/**TIME**« bestätigen.
   – Anzeige: Die Minuten blinken.

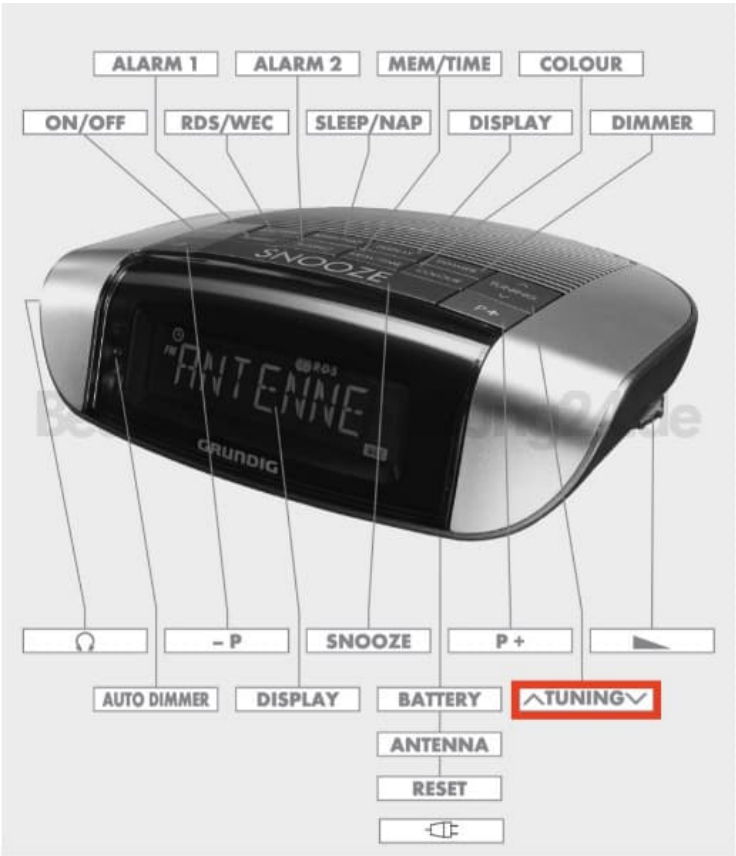

4. Minuten mit »^ **TUNING** v« einstellen und mit »**MEM**/**TIME**« bestätigen.
   – Anzeige: die aktuelle Uhrzeit.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.