



# Olympia Style View Mobiltelefon

## Akku, SIM- und Speicherkarte einsetzen


Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr eure SIM-Karte einsetzen. Verwendet nur SIM-Karten im abgebildeten Format (Mini-SIM). Bereits herausgebrochene micro- oder nano-SIM-Karten können zu Kontaktproblemen oder Funktionsausfällen führen. Wenn ihr eine micro- oder nano-SIM-Karte für euer Mobiltelefon verwenden möchtet, benötigt ihr einen entsprechenden [Adapter](#).

Im Akkufach findet ihr ein hilfreiches Formfach, welches zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingesetzt wird.

**1. Nehmt die Akkufachabdeckung ab. Nutzt dafür die Aussparung der Akkufachabdeckung an der Rückseite des Mobiltelefons.**

**2. SIM-Karte einsetzen**


Setzt die SIM-Karte wie abgebildet ein. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.

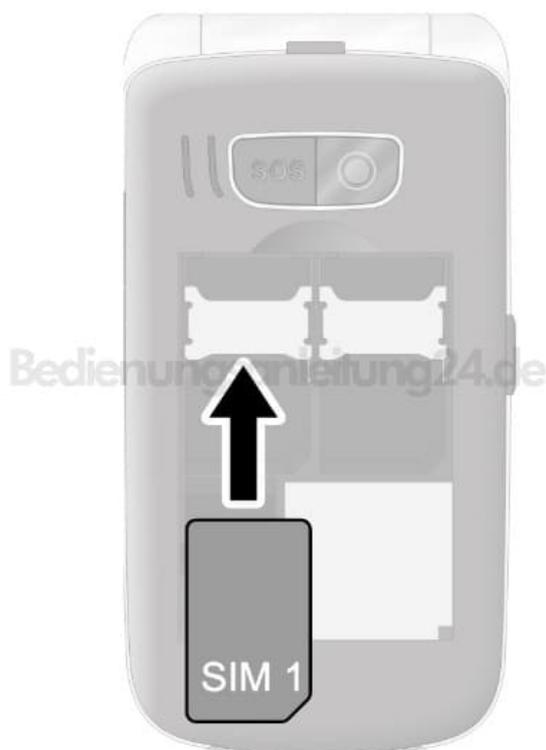

### 3. microSD-Speicherkarte einsetzen

Optional könnt ihr eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Mobiltelefon einsetzen. Dies erhöht die Menge an Daten (wie etwa für Fotos), die ihr auf eurem Mobiltelefon speichern könnt.

- Setzt die microSD-Speicherkarte wie abgebildet in das geöffnete Fach. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.

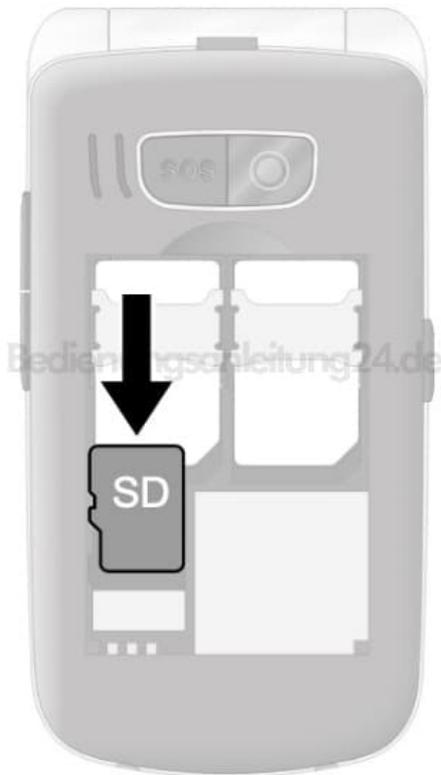

### 4. Akku einsetzen

Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr den Akku in das Mobiltelefon einsetzen.

- Setzt den Akku wie abgebildet ein. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.
- Setzt die Akkufachabdeckung auf. Diese rastet hörbar ein.



Bedienungsanleitung24.de