


Philips SP9860 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Scherkopf entfernen und reinigen


Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den Rasierer nach jedem Gebrauch zu reinigen.

1. Schalten Sie den Rasierer ein.


2. Spülen Sie die Schereinheit unter warmem fließendem Wasser ab.

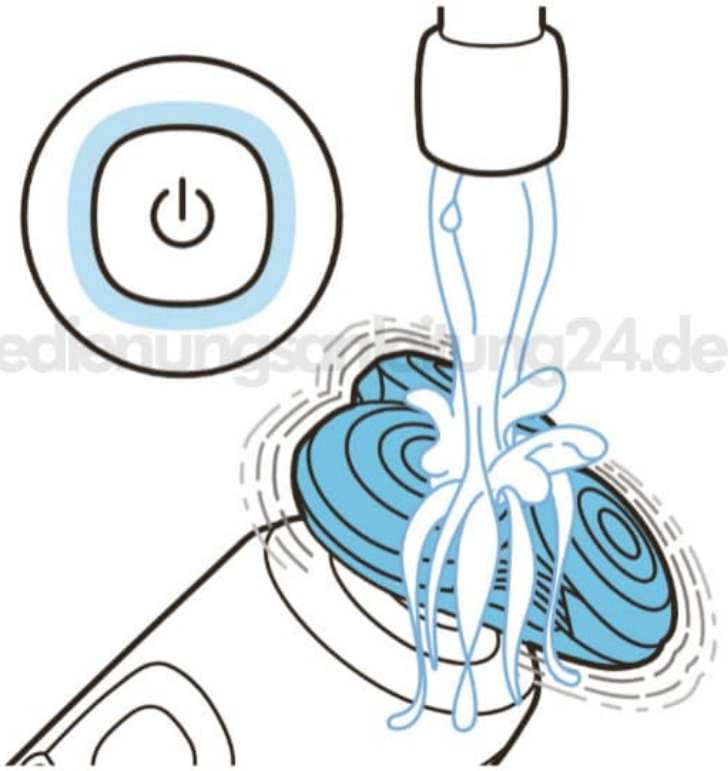

3. Schalten Sie den Rasierer aus. Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.

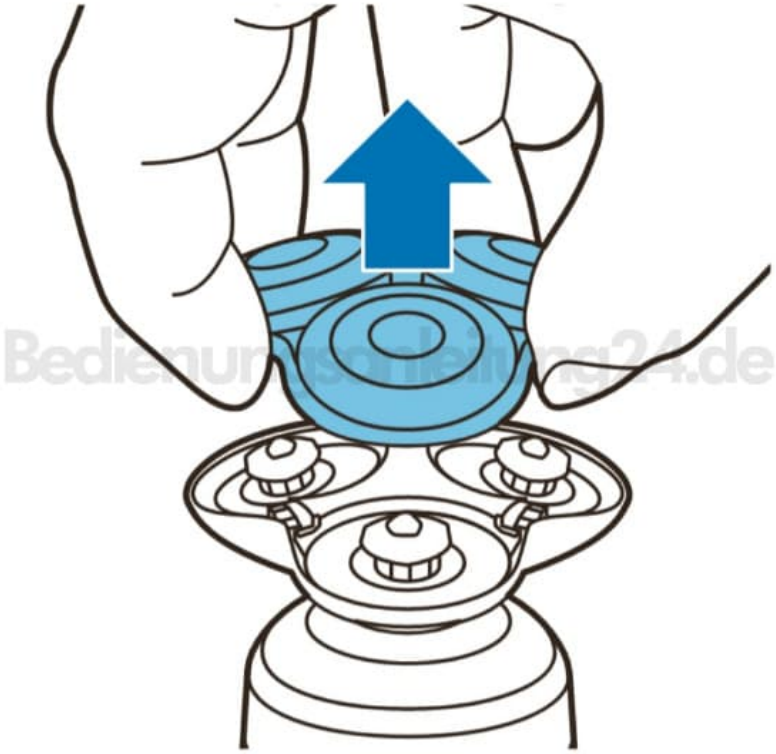

4. Reinigen Sie die Haarauffangkammer und den Scherkopfhalter unter fließendem Leitungswasser.

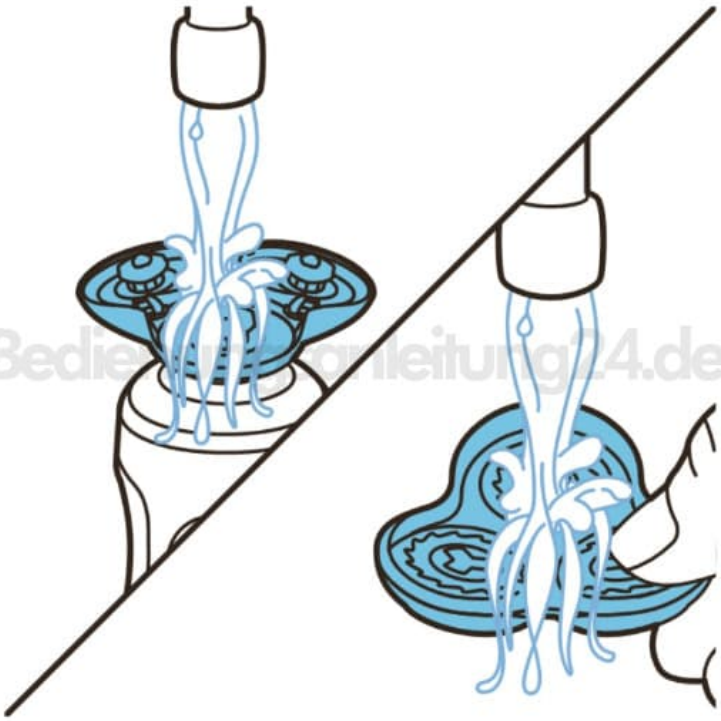


5. Beim Spülen der Schereinheit tropft möglicherweise Wasser aus der Unterseite des Rasierers. Dies ist ein normaler Vorgang.



6. Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab, und lassen Sie den Scherkopfhalter vollständig an der Luft trocknen.




7. Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren Teil der Schereinheit, bis er hörbar einrastet.

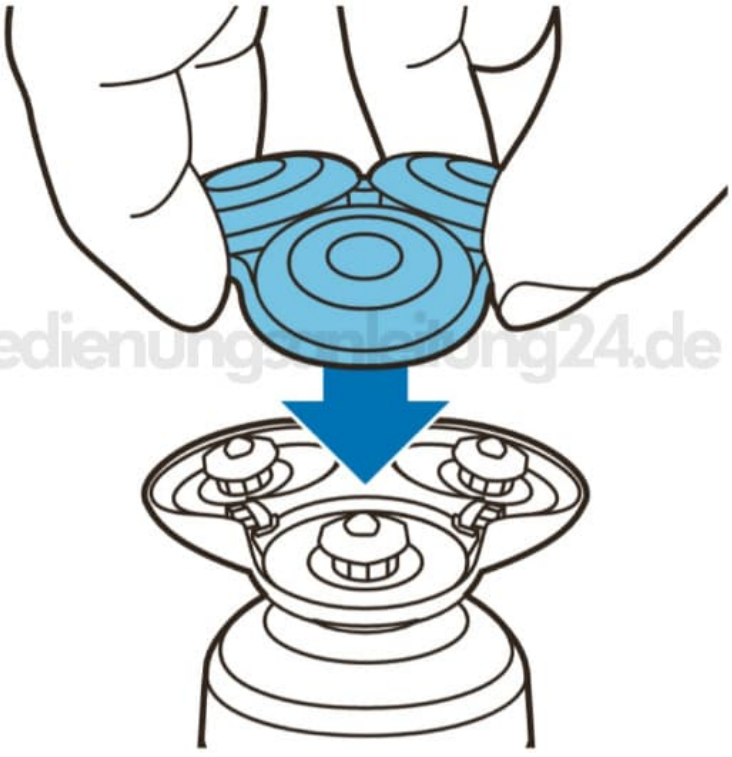


8. **Gründliche Reinigung**
   Es wird empfohlen, die Scherköpfe einmal monatlich oder dann, wenn der Rasierer nicht mehr so gut wie vorher rasiert, gründlich zu reinigen.

9. Schalten Sie den Rasierer aus.


10. Ziehen Sie den Scherkopfhalter vom unteren Teil der Schereinheit ab.

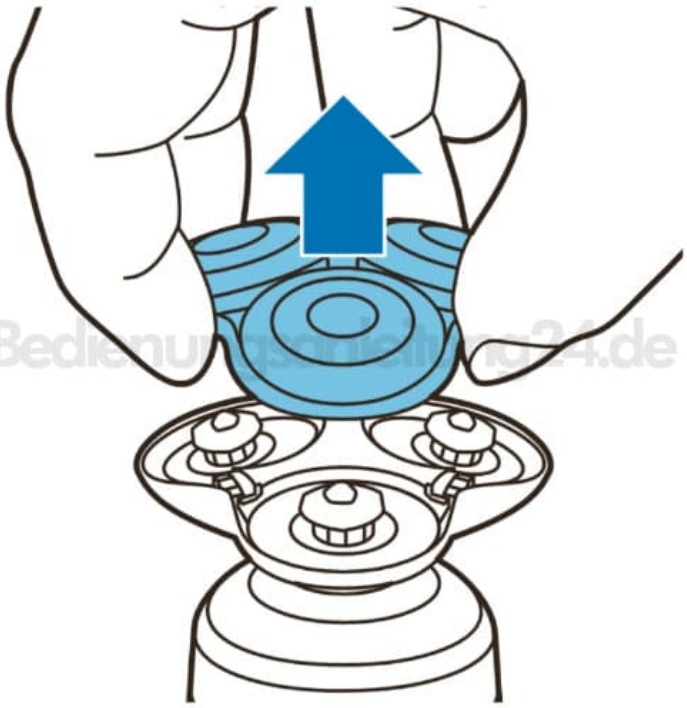

11. Reinigen Sie die Haarauffangkammer und den Scherkopfhalter unter fließendem Leitungswasser.

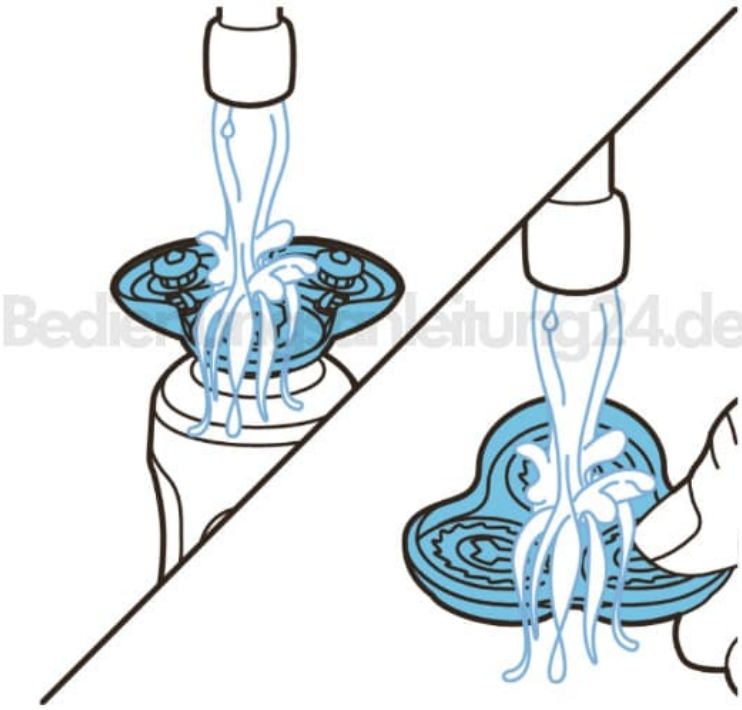


12. Drehen Sie den Haltering gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom Scherkopf ab. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für die anderen Halteringe.
    Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

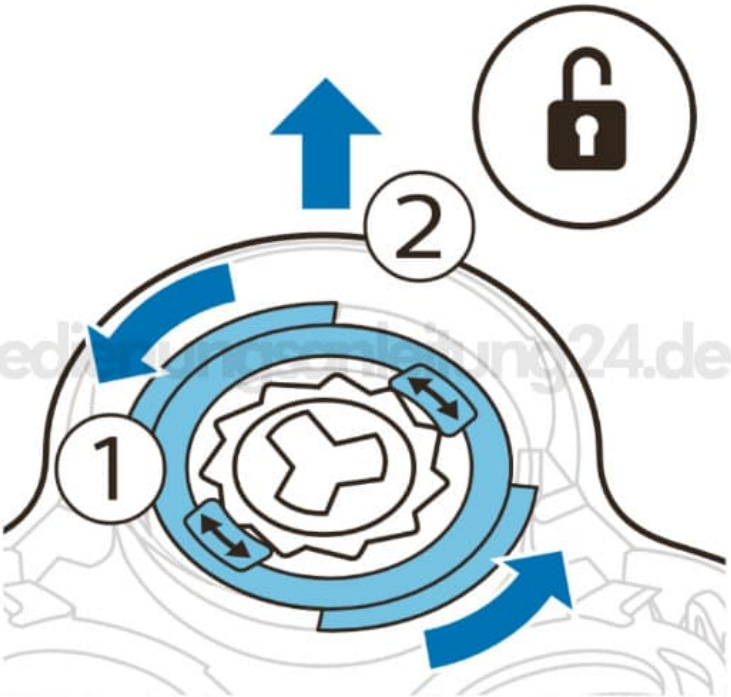


13. Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter. Jeder Scherkopf besteht aus einem Schermesser und einem Scherkorb.


Hinweis:
Reinigen Sie nicht mehr als ein Schermesser und einen Scherkorb auf einmal, da sie alle aufeinander abgestimmt sind. Setzen Sie versehentlich ein Schermesser in den falschen Scherkorb ein, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

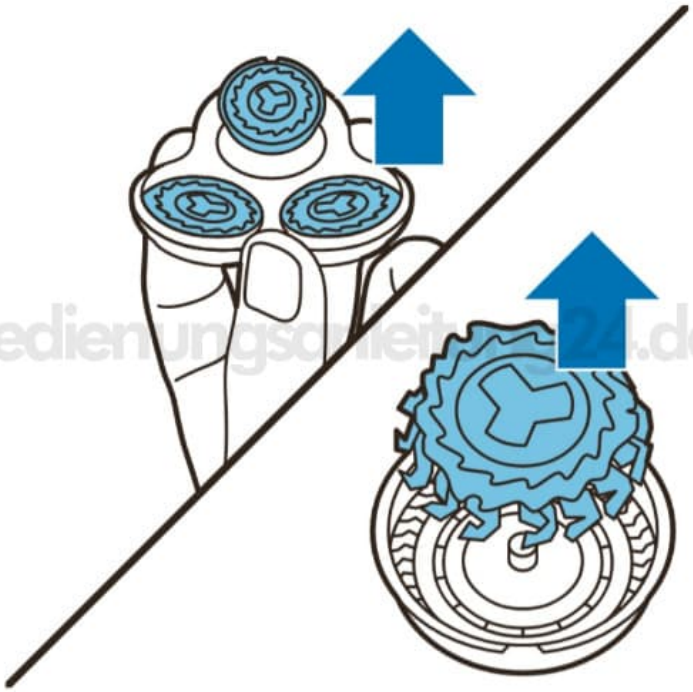


14. Reinigen Sie das Schermesser und den Scherkorb unter fließendem Wasser.

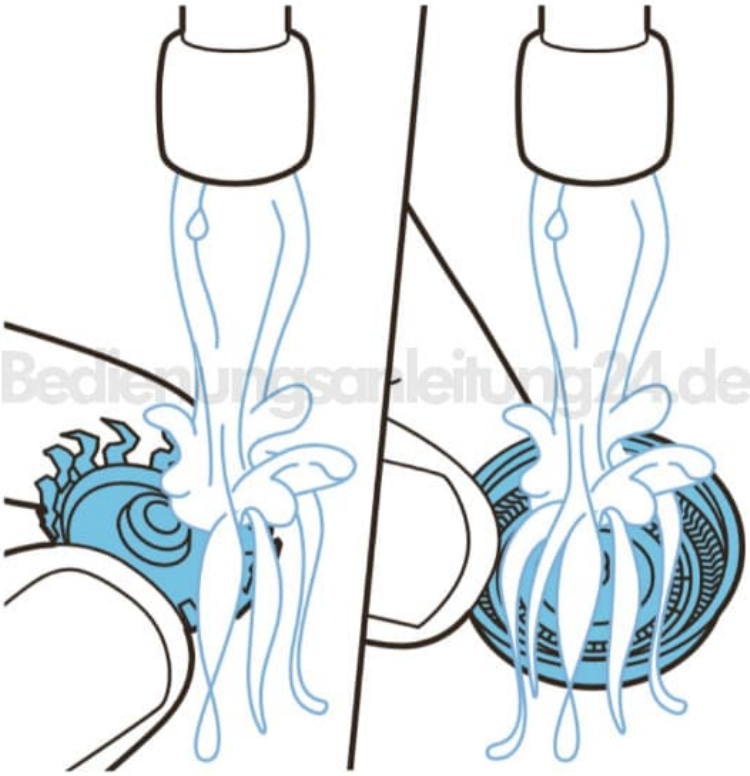


15. Setzen Sie die Scherköpfe in den Scherkopfhalter ein.

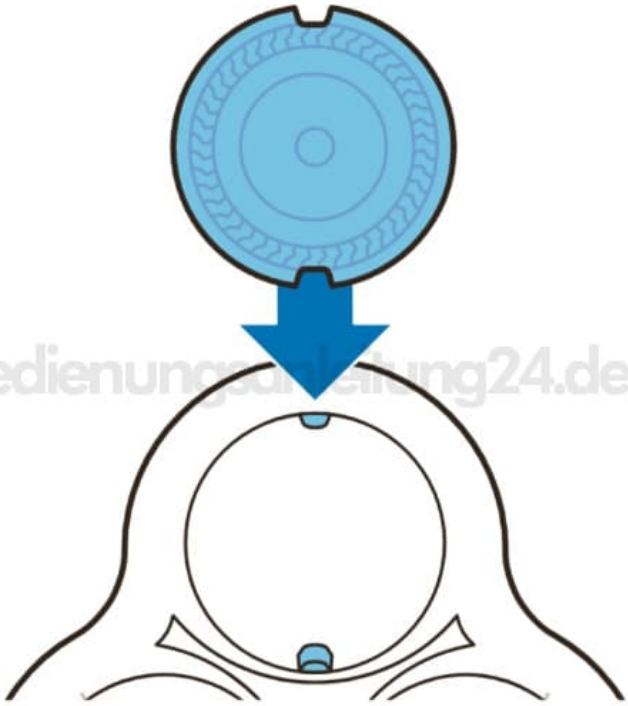


16. Setzen Sie den Haltering auf den Scherkopf.

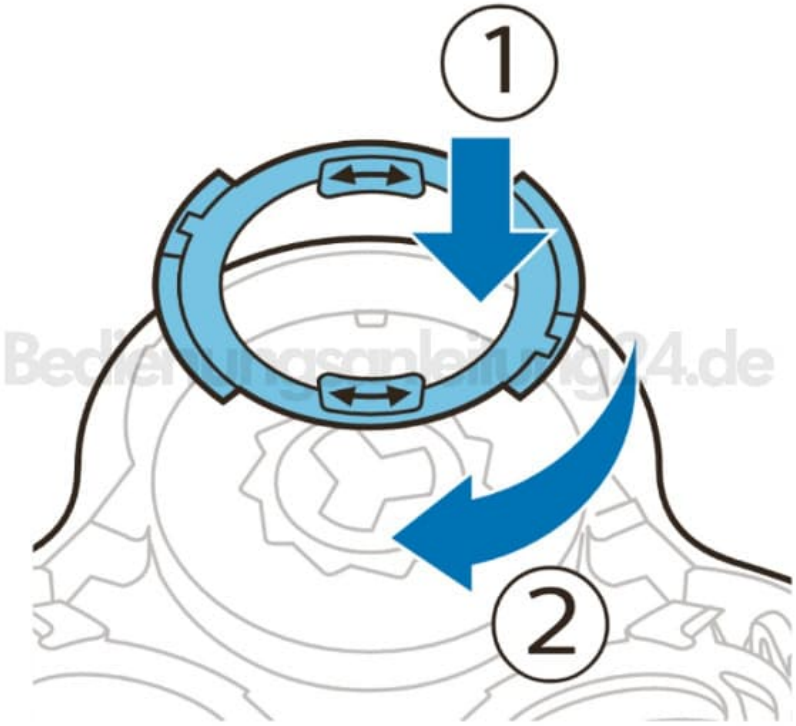

17. Richten Sie die Pfeilmarkierungen auf dem Ring an den Verlängerungen im Scherkopfhalter aus. Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis ein Klicken zu hören ist, das anzeigt, dass der Ring festsitzt .

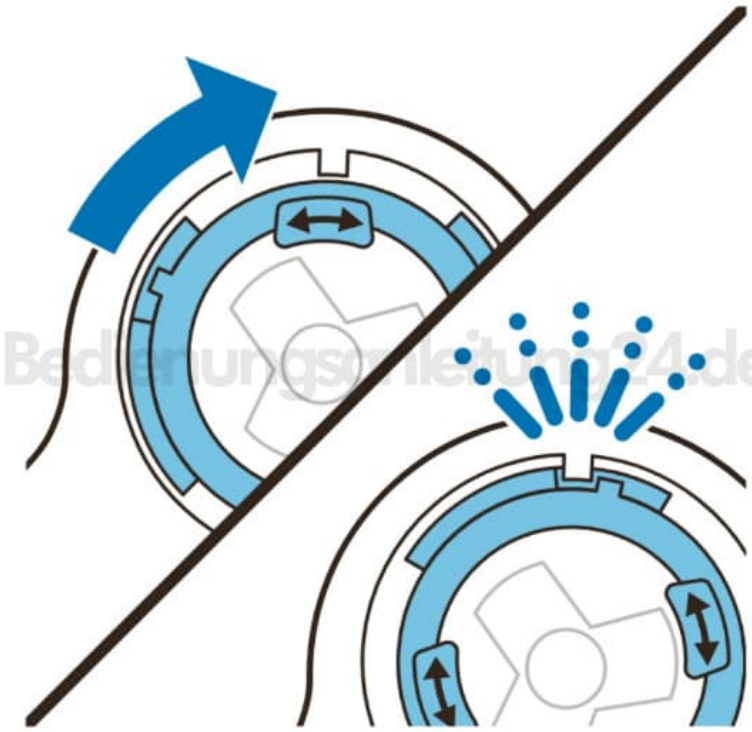

18. Befestigen Sie den Scherkopfhalter am unteren Teil der Schereinheit, bis er hörbar einrastet.

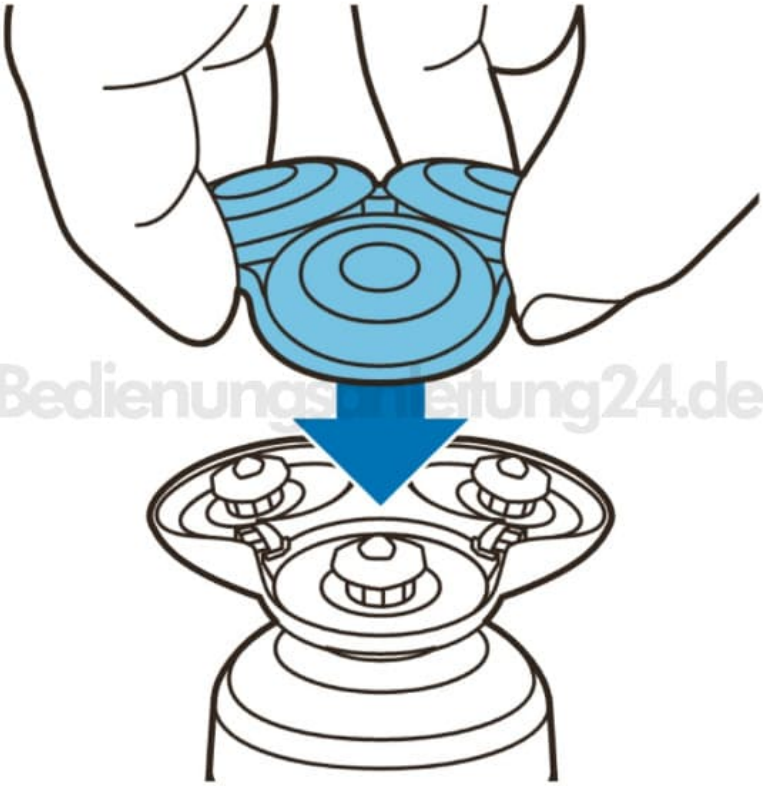

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.