


Samsung The Frame (2021)

Sender sortieren

1. Halte auf deiner Smart Remote Fernbedienung die Taste **CH** gedrückt, bis die Senderliste erscheint.

   → Hast du eine Fernbedienung mit Zifferntastenfeld, drücke die "CH-List"-Taste.

2. Navigiere nach links und wähle ganz unten den Punkt **Sender bearbeiten** und bestätige diesen.

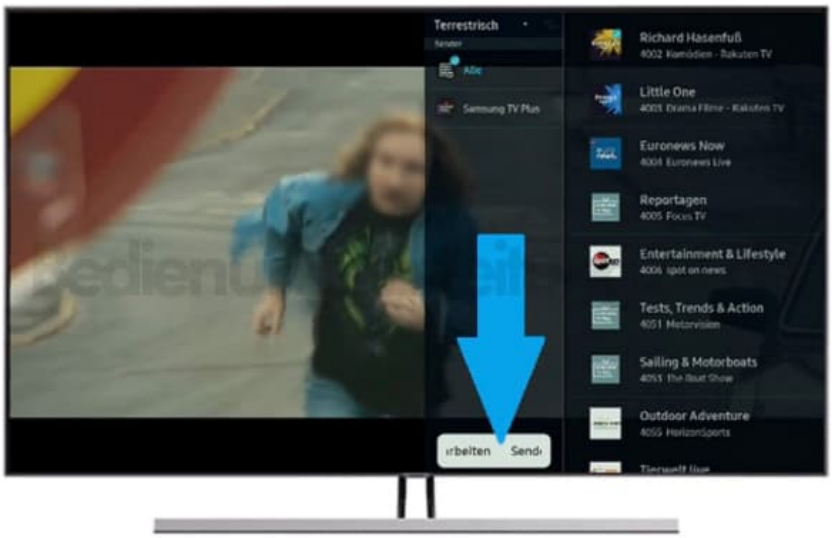

3. Navigiere mit Hilfe der Richtungstasten zum Sender, den du verschieben möchtest. Markiere ihn durch Drücken der **Eingabe**-Taste. Diese befindet sich in der Mitte der Richtungstasten. Der markierte Sender erhält einen blauen Haken.

4. Wähle links unter dem Live-Bild den Punkt **Nummer ändern** aus.



5. Verschiebe den Sender an den Platz deiner Wahl. Nutze hierfür die Richtungstasten oder gib über den virtuellen Ziffernblock direkt eine Sendernummer ein.

Tipp für die Smart Remote Fernbedienung: Drücke zuerst die „123“-Taste, um den virtuellen Ziffernblock aufzurufen.

6. Bestätige die ausgewählte Position mit der **Eingabe**-Taste. Bei direkter Eingabe der Senderplatznummer über den virtuellen Ziffernblock drücke ein zweites Mal die „Eingabe"-Taste.

7. Wiederhole den Vorgang für alle gewünschten Sender.

Du kannst auch mehrere Sender gleichzeitig verschieben. Markiere hierfür mehrere Sender und wähle erst danach Nummer ändern.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.