


Hörmann Ecostar Liftronic 700-2

Verbindung, Betrieb und Reset des Handsenders

Jeder Handsendertaste ist ein Funkcode zugeordnet.

HINWEIS: Wenn der Funkcode der Handsendertaste von einem anderen Handsender kopiert wurde, drücken und halten Sie die Handsendertaste so lange, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt und die gewünschte Funktion ausgeführt wird.

1. **Handsender vorbereiten**

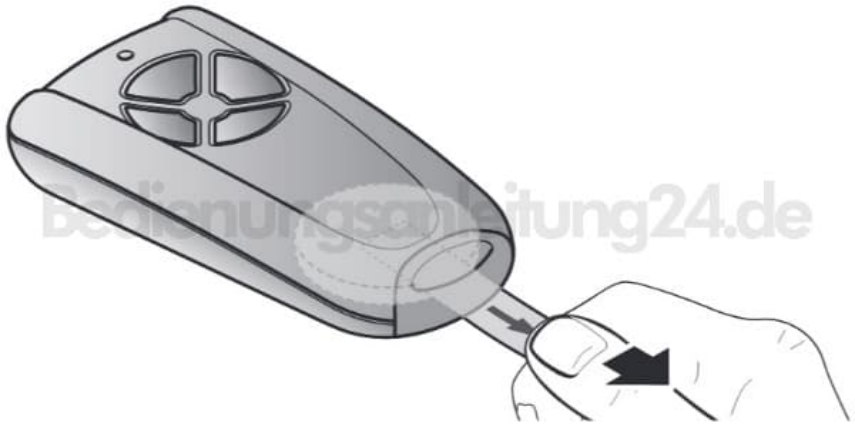

2. ***Batterie wechseln***
   3 V Batterie, Typ CR 2032 Nach dem Einsetzen der Batterie ist der Handsender betriebsbereit.



3. Jeder Handsendertaste ist ein Funkcode zugeordnet.

- Drücken Sie die Handsendertaste, von der Sie den Funkcode senden möchten.
- Der Funkcode wird gesendet.
- Die LED leuchtet 2 Sekunden blau.

4. **Vererben** / **Senden eines Funkcodes**
   Drücken und halten Sie die Handsendertaste von der Sie den Funkcode vererben/senden möchten.

- Die LED leuchtet 2 Sekunden blau und erlischt.
- Nach 5 Sekunden blinkt die LED abwechselnd rot und blau.
- Die Handsendertaste sendet den Funkcode.

  Wird der Funkcode vom Antrieb erkannt und gelernt, lassen Sie die Handsendertaste los.
- Die LED erlischt.

5. **Tasten-Reset des Handsenders**

Jeder Handsendertaste wird durch folgende Schritte ein neuer Funkcode zugeordnet.

- Öffnen Sie das Gehäuse des Handsenders.
- Entnehmen Sie die Batterie für 10 Sekunden.
- Drücken und halten Sie eine Handsendertaste.
- Legen Sie die Batterie ein.
- Die LED blinkt 4 Sekunden langsam blau.
- Die LED blinkt 2 Sekunden schnell blau.
- Die LED leuchtet lange blau.
- Lassen Sie die Handsendertaste los.
  Der Funkcode dieser Taste ist neu zugeordnet.

  Schließen Sie das Gehäuse des Handsenders.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.