

Denver SHO-110


Reset-Kamera zurücksetzen

Zum Zurücksetzen der Kamera muss der Reset-Taster betätigt werden.

1. Entferne hierfür die mit 2 Schrauben fixierte Abdeckung auf der Unterseite der Kamera.



2. Halte nun den freigelegten Reset-Taster solange gedrückt, bis die Sprachmitteilung „**Ready to connect**“ ertönt.

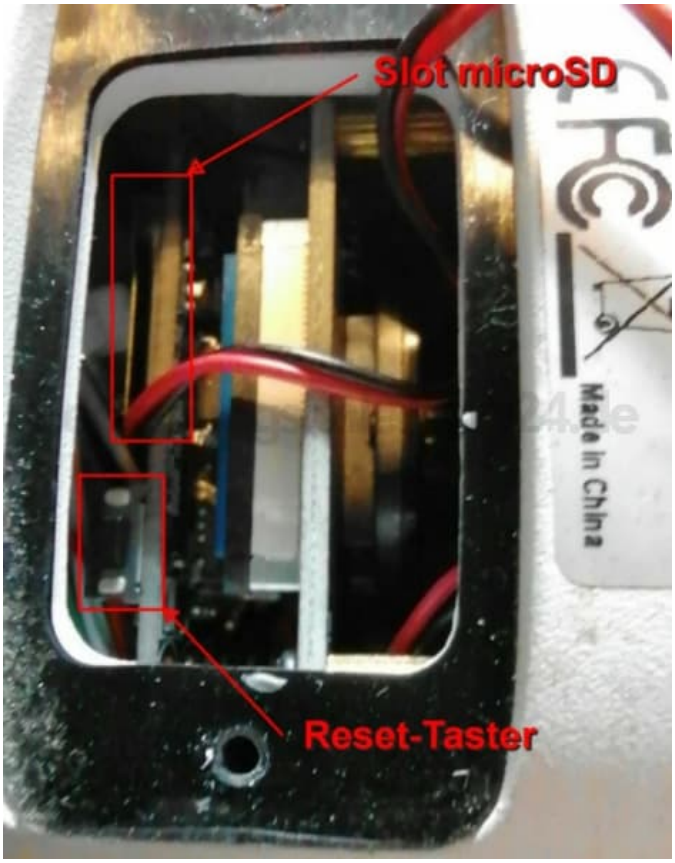

---

3. ***Falls noch nicht geschehen, kann in diesem Zuge auch gleich eine microSD-Speicherkarte eingesetzt werden.***

4. Setze die Abdeckung wieder auf und fixiere diese wieder mit den 2 Schrauben.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.