

AEG L76471PFL Waschmaschine

Kindersicherung ein--ausschalten

Diese Option verhindert, dass Kinder mit dem Bedienfeld spielen.

1. Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten dieser Option **Temp. und U./Min.** gleichzeitig, bis die Anzeige aufleuchtet/erlischt:



Bedienungsanleitung24.de

---


2. Sie können diese Option einschalten:

    - Nach Drücken von Start/Pause: die Options- und Programmschalter sind verriegelt.
    - Bevor Sie Start/Pause drücken: das Gerät kann nicht starten.

3. Bei eingeschalteter Kindersicherung lässt sich die Tür nicht schließen, damit Kinder oder Haustiere nicht in

der Trommel eingeschlossen werden können.

- Zum Einschalten der Kindersicherung drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, bis die Einkerbung horizontal ist.
- Zum Ausschalten der Kindersicherungdrehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, bis die Einkerbung vertikal ist.

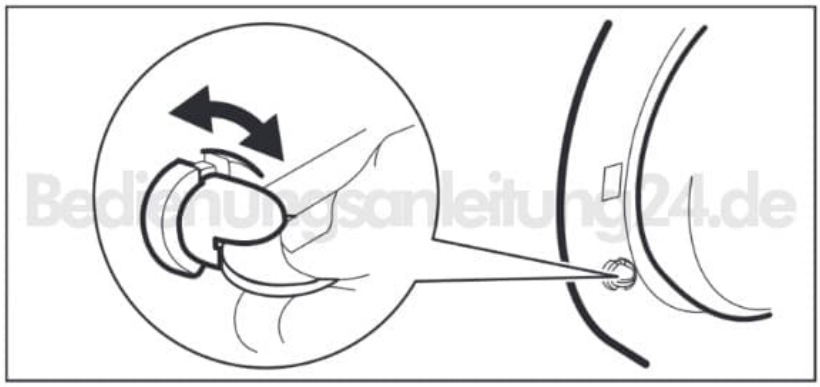

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.