

Gorenje BOS 6737

Uhrzeit ein--umstellen


Wir zeigen dir, wie die Uhrzeit an deinem Gorenje Backofen ganz einfach ein- oder umstellst, z. B. auf Winter- oder Sommerzeit.

Folge dazu den nachstehenden Schritten:

1. Drehe den System-Auswahlschalter auf die Position „0“.



2. Um eine Funktion zu aktivieren, halte die multi time-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

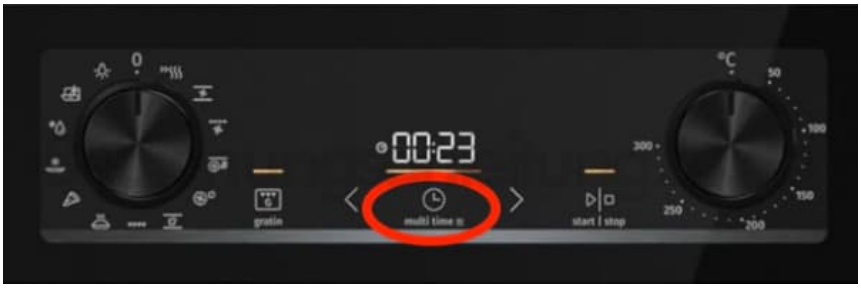

3. "SEtt" wird einige Sekunden lang auf der Anzeige angezeigt, woraufhin das Menü für Zusatzfunktionen erscheint.



4. Benutze die < und > Tasten, um im Menü zu navigieren.

   Die Einstellung bestätigst du, indem du entweder die start/stop oder multi time-Taste drückst. Um das Menü für zusätzliche Funktionen zu verlassen, berühre die gratin-Taste.



5. Für die Uhranzeige: Benutze die < und > Tasten, um die Uhr einzustellen. "CLoc" wird auf der Anzeige erscheinen.



6. Nach der Bestätigung kannst du zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige wählen.

7. Bestätige deine Auswahl und stelle dann die Uhrzeit ein. Beginne mit den Minuten, bestätige sie und stelle anschließend die Stunden ein, die du ebenfalls bestätigst.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.