

Lenco TFT-1028

Batterie wechseln

Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du den Batterieschlitten aus der Fernbedienung bekommst.

1. Die Fernbedienung hat rückseitig einen Batterieschlitten. Auf der linken Seite befindet sich ein kleiner Hebel.




2. Nimm dir einen kleinen Schlitzschraubendreher zur Hilfe.



3. Setze den Schraubendreher an den "Hebel" an und schiebe die kleine Nase Richtung Batteriefach.



4. Gleichzeitig ziehst du mit dem Daumen der anderen Hand an dem Schlitten...

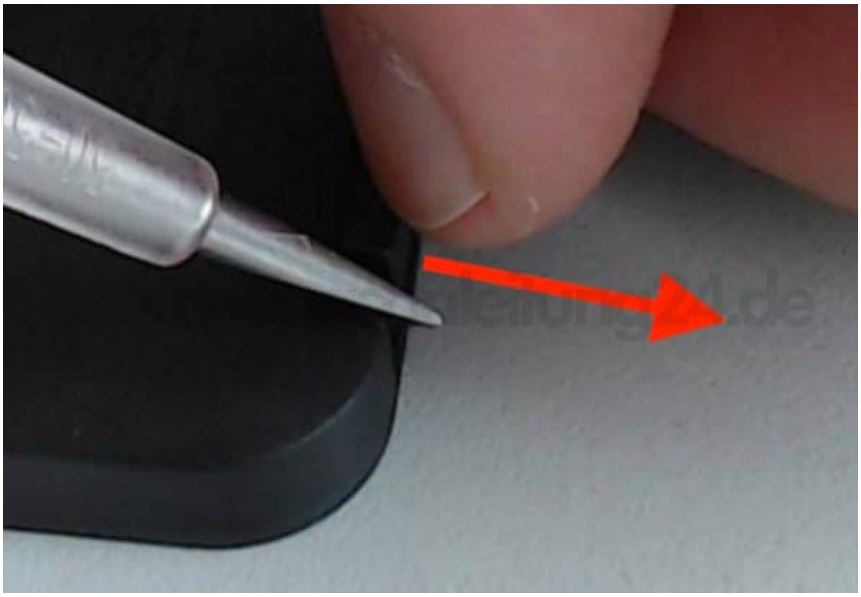

5. ...und ziehst ihn heraus.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.