

Telefunken R1006L Lichtwecker


Uhrzeit und Datum einstellen

Gehe wie folgt vor, um die Uhrzeit und das Datum des Lichtweckers einzustellen:

1. Halte die Taste **MEM**/**M+** auf dem Gerät (oder auf der Fernbedienung) für etwa **2 Sekunden lang gedrückt**, um den Einstellungsmodus aufzurufen.



2. Das Jahr blinkt im Display.
   Verwende die Tasten **Y-M-D** oder **>>** um das Jahr anzupassen.

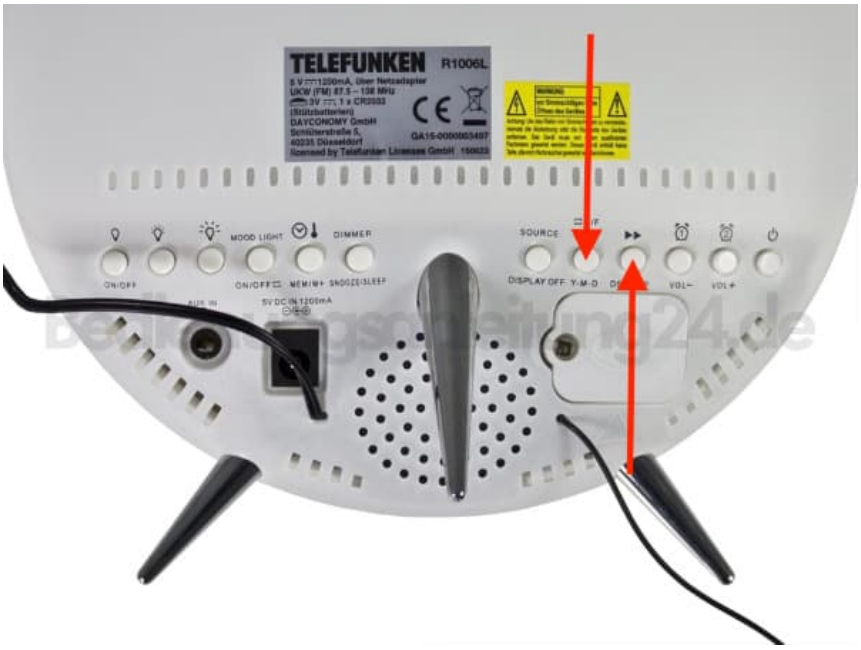


3. Drücke zur Bestätigung die die **MEM**/**M+** Taste.



4. Nach dem Jahr springst du zur Einstellung des Monats, dann des Tages. Auch hier passt du die Werte mit den gleichen Tasten an.

5. Stelle nun das Zeitformat (24-Stunden oder 12-Stunden) ein, indem du wieder die Tasten **Y-M-D** oder **>>** verwendest.

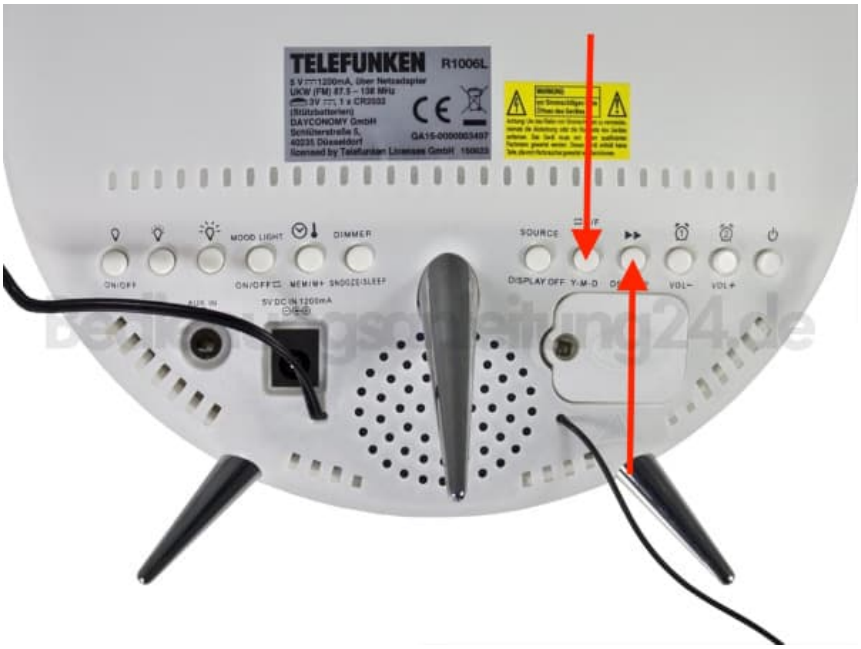

6. Jetzt kannst du die Stunden und Minuten einstellen, wieder mit den gleichen Tasten, und durch das Drücken der **MEM**/**M+** Taste bestätigen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.